the Smart Oven™ Air Fry XL

SOV905



LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Sage®

SATURS

2 Sage® iesaka: drošība pirmkārt
7 Komponenti
8 Vadības panelis
9 Funkcijas
11 Īsā pamācība
25 Kopšana un tīrīšana
26 Problēmu novēršana
28 Garantija

SAGE® IESAKA: DROŠĪBA PIRMKĀRT

Uzņēmumā Sage® mēs ļoti nopietni uztveram drošību. Mēs izstrādājam un ražojam patēriņa preces, pirmām kārtām domājot par jūsu – mūsu augsti vērtētā klienta – drošību. Turklāt lūdzam jūs ievērot piesardzību, lietojot jebkuru elektroierīci, un ievērot tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām uzziņām.

- Lejupielādējama PDF lietošanas instrukcija ir pieejama vietnē sage-baltic.eu
- Pirms lietošanas noņemiet un droši utilizējiet visus iepakojuma materiālus.
- Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi samontēta, un pirms lietošanas pilnībā atritiniet strāvas vadu.
- Lai novērstu nosmakšanas risku maziem bērniem, droši utilizējiet uz kontaktdakšas esošo aizsargvāciņu.
- Pirms kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdai un ierīces ieslēgšanas vienmēr līdz galam ievietojiet strāvas vada savienotāju ierīces ligzdā un nostipriniet vadu ar fiksācijas skavu. Pirms strāvas vada savienotāja ievietošanas pārliecinieties, ka ierīces ligzda ir pilnīgi sausa.
- Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, ka jūsu elektrotīkla parametri atbilst ierīces apakšpusē esošajā datu plāksnītē norādītajiem. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu.

- Ierīci drīkst lietot tikai ar pareizi iezemētu kontaktligzdu. Ja neesat pārliecināti, vai kontaktligzdas ir pareizi iezemētas, konsultējieties ar elektriķi.
- Nekādā gadījumā nepārveidojiet kontaktdakšu un nelietojiet adapteri.
- Ja pilnībā neizprotat iezemēšanas norādījumus vai šaubāties, vai ierīce ir pareizi iezemēta, vērsieties pie kvalificēta elektriķa.
- Kad ierīce ir pievienota elektrotīklam vai kad darbs ir pabeigts, ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā (gaidstāves jauda ir mazāka par 0,8 W). LCD displejā tiek parādīta gaidstāves ikona.
- Lietojot visas elektroierīces, papildu drošībai ieteicams uzstādīt noplūdes strāvas aizsargslēdzi. Ieteicams aizsargslēdzis, kura nominālā nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu profesionālu padomu, vērsieties pie elektriķa.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Regulāri pārbaudiet, vai strāvas vads, kontaktdakša un pati ierīce nav bojāti. Ja konstatējat jebkādus bojājumus, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Sage servisa centrā pārbaudei, nomaiņai vai remontam.

- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri darba virsmas vai galda malai. Neļaujiet strāvas vadam saskarties ar karstām virsmām vai samezgloties.
- Ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, tīrīta, pārvietota, montēta vai novietota glabāšanā, vienmēr izslēdziet ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Nepārvietojiet ierīci tās darbības laikā.
- Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
- Ja ierīci lieto bērni vai to lieto bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien persona, kas atbild par viņu drošību, viņus neuzrauga vai nav instruējusi par ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst ierīci tīrīt un apkopt,

ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.

- Novietojiet ierīci uz tīras, stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas, prom no darba virsmas vai galda malas, un nelietojiet ierīci uz siltuma avota, piemēram, elektriskās plīts, karstas krāsns vai gāzes plīts, vai tā tuvumā.
- Ja krāsns darbības laikā ir nosegta vai saskaras ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, tostarp aizkariem, portjerām, sienām un tamlīdzīgi, var izcelties ugunsgrēks.
- Krāsns nav piemērota lietošanai nelielā iebūvētā nišā. Atstājiet ap krāsni pietiekami daudz brīvas vietas: ieteicams vismaz 10 cm abās krāsns pusēs un vismaz 15 cm virs krāsns.
- Ierīces darbības laikā pieejamās virsmas var būt karstas. Nepieskarieties karstām virsmām. Lai izvairītos no apdegumiem un applaucēšanās, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem. Vienmēr turiet šīs krāsns un citu krāsns tuvumā esošo ierīču strāvas vadus prom no krāsns korpusa.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Lai izvairītos no apdegumiem, esiet ārkārtīgi piesardzīgi, izņemot pannas, traukus un piederumus (piemēram, komplektā iekļauto grila resti un cepešpannu), kurās ir karsta eļļa vai citi karsti šķidrumi.
- Nenovietojiet uz stikla durvīm virtuves piederumus, cepešpannas vai citus traukus.
- Krāsns stikla durvis ir īpaši apstrādātas, lai tās būtu stiprākas, izturīgākas un drošākas nekā parastais stikls, taču tās nav nesalaužamas. Nokrītot vai saņemot ļoti spēcīgu triecienu, stikls var saplīst vai kļūt vājāks un vēlāk bez redzama iemesla sašķīst daudzos mazos gabaliņos.
- Neatstājiet durvis atvērtas ilgāku laiku.
- Krāsns darbības laikā neglabājiet uz tās nekādus priekšmetus.
- Nelieciet krāsnī kartonu, plastmasu, papīru vai citus viegli uzliesmojošus materiālus.
- Nenosedziet drupaču paplāti vai kādu citu krāsns daļu ar metāla foliju. Tas izraisīs krāsns pārkaršanu.
- Esiet piesardzīgi, lietojot pannas un traukus, kas izgatavoti no cita materiāla, nevis metāla. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka pannas un trauki ir piemēroti lietošanai krāsnī.
- Esiet piesardzīgi, lietojot krāsnī vākus, jo nosegtā pannā vai traukā radies spiediens var izraisīt karstu sastāvdaļu izšļakstīšanos vai trauka

ieplīšanu. Nelieciet krāsnī hermētiski noslēgtus vai gaisu necaurlaidīgus traukus.

- Krāsnī nedrīkst ievietot pārāk lielus pārtikas produktus vai metāla virtuves piederumus, jo tie var radīt ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku.
- Nelietojiet citus piederumus kā vien tos, kas iekļauti ierīces komplektācijā; piederumi, kurus Sage nepārdod un neiesaka, var izraisīt ugunsgrēku, strāvas triecienu vai traumas.
- Ierīce paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem, kā vien paredzētajam. Nelietojiet ierīci kustīgos transportlīdzekļos vai laivās. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
- Patērētājs drīkst veikt ierīces tīrīšanu un vispārēju apkopi, taču jebkura tehniskā apkope, bojājumu novēršana un remonts jāveic pilnvarotā Sage servisa centrā.
- Ierīces noteikumiem neatbilstoša lietošana: nepareiza rīcība vai neprofesionāls remonts. Šādā gadījumā visas garantijas prasības zaudē spēku. Radušos bojājumus garantija nesedz.
- Netīriet ierīci ar metāla beržamo sūkli. No sūkļa var atdalīties gabaliņi un saskarties ar elektriskajām daļām, radot strāvas trieciena risku.
- Regulāri tīriet drupaču paplāti. Lai iztīrītu drupaču paplāti:
  - izslēdziet krāsni (OFF);
  - ļaujiet krāsnij pilnībā atdzist un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas;
  - izņemiet drupaču paplāti un nomazgājiet to siltā ziepjūdenī;
  - pilnībā nosusiniet paplāti, pirms to stingri ievietojat atpakaļ savā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, STRĀVAS TRIECIENA, PĀRMĒRĪGA UV STAROJUMA UN TRAUMU RISKU:

- Iesakām lietot krāsni atsevišķā elektriskajā ķēdē, kurai nav pievienotas citas ierīces. Ja neesat pārliecināti, konsultējieties ar licencētu un kvalificētu elektriķi.
- Pirms spuldzes nomaiņas vienmēr atvienojiet krāsns kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet visām daļām (tostarp spuldzes korpusam, stikla pārsegam un apvalkam) pilnībā atdzist.
- Izmantojiet tikai G9 tipa krāsns spuldzi ar UV filtru, kuras jauda nepārsniedz 25 W, 220–240 V.
- Vienmēr rīkojieties ar spuldzi, izmantojot mīkstu drānu, un nepieskarieties tās virsmai tieši, jo ādas tauki var bojāt spuldzi.

- Neskatieties tieši degošā spuldzē.
- Nepalieciet gaismas tuvumā, ja āda jūtas silta.
- Turiet spuldzi prom no materiāliem, kas var aizdegties.
- Spuldze ātri sakarst. Gaismas ieslēgšanai izmantojiet tikai apgaismojuma pogu.
- Nelietojiet apgaismojumu, ja spuldzes korpuss, stikla pārsegs, UV filtrs vai apvalks trūkst vai ir bojāts.



BRĪDINĀJUMS KARSTA VIRSMA

Šis simbols norāda, ka pieejamās virsmas ierīces darbības laikā un kādu laiku pēc lietošanas var būt karstas.



Lai novērstu ugunsgrēku un strāvas triecienu, negremdējiet strāvas vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.



Attēlotais simbols norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ierīce jānogādā šim nolūkam paredzētā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas punktā vai pie izplatītāja, kas sniedz šo pakalpojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību.




UZMANĪBU

Negremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā.

TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

KOMPONENTI

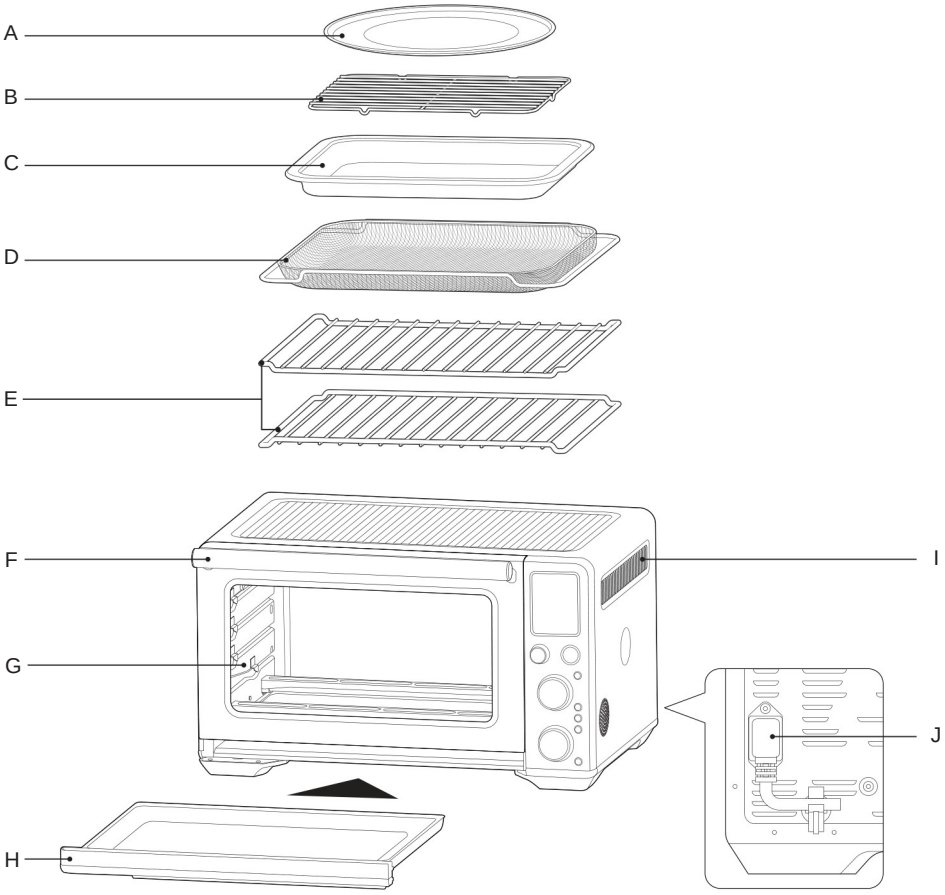


Krāsns piederumi

A. 30 cm picas panna ar pretpiedeguma pārklājumu
B. Grila reste
C. 28 × 33,5 cm emaljēta cepešpanna
D. Air Fry grozs
E. Krāsns reste (2 gab.)
F. Durvju rokturis
G. Krāsns apgaismojums
H. Drupaču paplāte
I. Ventilācijas atveres
J. Noņemams strāvas vads

Nominālie dati
220–240 V ~ 50–60 Hz 2000–2400 W

VADĪBAS PANELIS

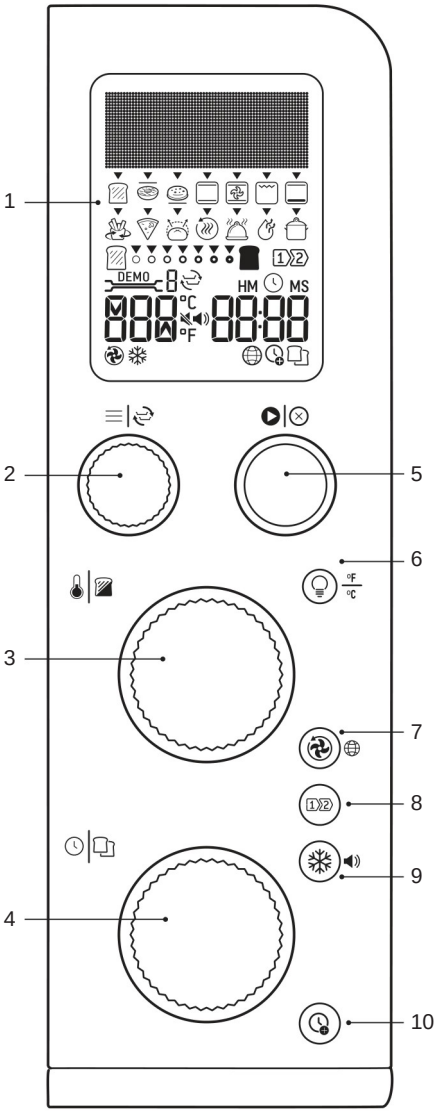


1. LCD displejs
2. ≡|⟲ Funkciju regulators / pagriešanas atgādinājuma un apstiprināšanas poga
3. 🌡|▨ Temperatūras/apbrūnināšanas pakāpes regulators
4. ⏲|⧉ Laika/šķēļu skaita regulators
5. ⏯|⊗ Poga START/STOP
6. 💡 Krāsns apgaismojuma / temperatūras mērvienības maiņas poga
7. Konvekcijas/valodas izvēles poga
8. ①② Poga Phase Cook
9. ❄ Poga FROZEN / skaļuma regulēšana
10. Poga A BIT MORE™

FUNKCIJAS

KRĀSNS SAGATAVOŠANA

Pirms pirmās lietošanas ļaujiet krāsnij 16 minūtes darboties tukšā, lai no sildelementiem noņemtu aizsargvielas. Nodrošiniet telpā labu ventilāciju, jo no krāsns var izdalīties tvaiki. Šie tvaiki ir nekaitīgi un neietekmē krāsns darbību.

1. Izņemiet no krāsns visus iepakojuma materiālus, reklāmas uzlīmes un līmlenti un droši tos utilizējiet.
2. Izņemiet no iepakojuma drupaču paplāti, restes, grila resti, cepešpannu, Air Fry grozu un picas pannu. Nomazgājiet tās ar mīkstu sūkli siltā ziepjūdenī, pēc tam noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.
3. Novietojiet krāsni uz līdzenas un sausas virsmas. Pārliecinieties, ka abās ierīces pusēs ir vismaz 10 cm un virs ierīces vismaz 15 cm brīvas vietas.
4. Iebīdiet drupaču paplāti krāsnī.
5. Pilnībā atritiniet strāvas vadu, pievienojiet vada galu krāsns aizmugurē un ievietojiet kontaktdakšu iezemētā kontaktligzdā.
6. Atskan krāsns skaņas signāls un iedegas LCD displejs. Izvēlieties vēlamo valodu. Skatiet sadaļu „Valodas izvēle“ 12. lpp.
7. Grieziet funkciju regulatoru ≡|⟲ pa labi, līdz rādītājs sasniedz funkciju Pizza.

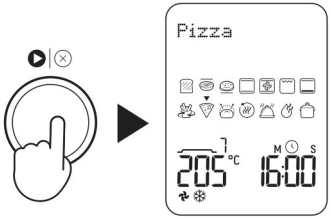

8. Nospiediet pogu START/STOP ⏵|⊗. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, LCD displejs iedegas oranžā krāsā un atskan krāsns skaņas signāls.
9. LCD displejā tiek parādīts „PREHEATING“. Kad krāsns ir pabeigusi uzkarsēšanas ciklu, atskan skaņas signāls.
10. Tiek parādīts taimeris, kas automātiski sāk laika atskaiti.
11. Gatavošanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls, pogas START/STOP ⏵|⊗ fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas zilā krāsā.
12. Krāsns tagad ir gatava lietošanai.

ELEMENT iQ®

Sage krāsnī the Smart Oven™ Air Fry XL tiek izmantota Element iQ® – gatavošanas tehnoloģija, kas rada ideālu vidi gatavojamajam ēdienam. Tā novirza jaudu tur un tad, kur un kad tā ir nepieciešama, un rada pareizā veida karstumu – vienmērīgu vai intensīvu.

Katra krāsns funkcija ir iepriekš iestatīta ar mūsu ieteikto sildelementu konfigurāciju un temperatūru, kas balstīta uz receptēm un testiem. Tomēr iesakām šos iestatījumus izmēģināt atbilstoši receptei, ēdiena daudzumam un jūsu gaumei.


KRĀSNS FUNKCIJU PĀRSKATS


≡ FUNKCIJA	IETEICAMĀ RESTES POZĪCIJA	IEPRIEKŠ IESTATĪTIE REŽĪMI	UZKARSĒŠANA	DIAPAZONS
TOAST	3–4	Apbrūninašana = 4 Šķēles = 4	Nē	Apbrūninašana = 1–7 Šķēles = 1–9
BAGEL	3–4	Apbrūninašana = 4 Šķēles = 4	Nē	Apbrūninašana = 1–7 Bageļi = 1–9
CRUMPET	3–4	Apbrūninašana = 3 Šķēles = 4	Nē	Apbrūninašana = 1–7 Šķēles = 1–10
BAKE	6	165 °C 30:00 min	Jā	50–250 °C līdz 72:00 h
ROAST	7	205 °C 1:00 h	Jā	50–250 °C līdz 72:00 h
GRILL	1–2	HI 10:00 min	Jā	Low – Med – Hi 30 s līdz 20 min
BOTTOM BAKE	7–8	205 °C 18:00 min	Jā	50–250 °C līdz 72:00 h
AIRFRY	3	205 °C 18:00 min	Jā	100–250 °C 1 min līdz 1 h
PIZZA	7	205 °C 16:00 min	Jā	100–250 °C līdz 8:00 h
PROOF	7	29 °C 1:00 h	Jā	27–38 °C 1 min līdz 72:00 h
REHEAT	Dažāda	165 °C 15:00 min	Nē	70–250 °C līdz 8:00 h
KEEP WARM	Dažāda	70 °C 1:00 h	Nē	45–120 °C 1 min līdz 72:00 h
DEHYDRATE	3	52 °C 12:00 h	Nē	30–80 °C 1 min līdz 72:00 h
SLOW COOK	8	Low 8:00 h	Nē	Tikai Low – Hi (70–200 °C) Low = 4:00 h līdz 72:00 h Hi = 2:00 h līdz 12:00 h

ĪSĀ PAMĀCĪBA

SAGE KRĀSNS LIETOŠANA


1. Ievietojiet resti vēlamajā restes pozīcijā. Restes pozīcijas ir ērti atzīmētas krāsns durvju loga labajā pusē. Krāsnī ir četras gropes. Resti var ievietot ar izliekumu uz augšu vai uz leju, tādējādi katrai gropei ir divas restes pozīcijas.

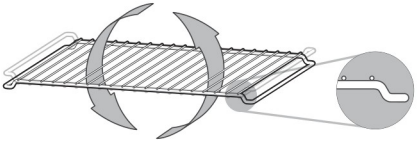

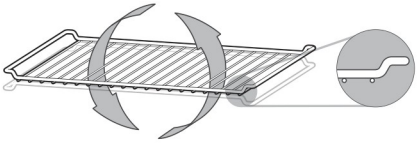




2. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru ≡|, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz vēlamo iestatījumu.
3. Displejā tiek parādīta izvēlētā iestatījuma iepriekš iestatītā gatavošanas temperatūra. Lai pazeminātu temperatūru, grieziet temperatūras regulatoru 🌡| pa kreisi, lai paaugstinātu – pa labi.

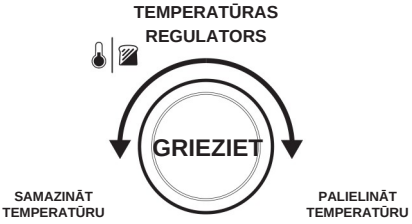

4. Displejā tiek parādīts izvēlētā iestatījuma iepriekš iestatītais gatavošanas laiks. Lai saīsinātu gatavošanas laiku, grieziet laika regulatoru 🕒| pa kreisi, lai pagarinātu – pa labi.

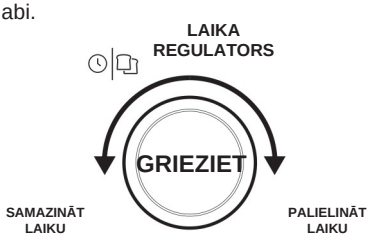

5. Iestatījumiem bez uzkarsēšanas cikla (Toast, Bagel, Crumpet, Grill, Proof, Reheat, Warm, Dehydrate, Slow Cook) novietojiet ēdienu tieši uz restes vai komplektā iekļautajā Air Fry grozā, uz picas pannas, grila restes un/vai cepešpannas. Pārliecinieties, ka ēdiens atrodas krāsns vidū, lai tas izceptos pēc iespējas vienmērīgāk.
6. Aizveriet krāsns durvis.
7. Nospiediet pogu START/STOP ⏻|⊗. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
8. Tiek parādīts taimeris, kas sāk laika atskaiti. Gatavošanas temperatūru un laiku var mainīt gatavošanas cikla laikā.
9. Iestatījumiem ar uzkarsēšanas ciklu (Bake, Bottom Bake, Air Fry, Roast, Pizza) nospiediet pogu START/STOP ⏻|⊗ pirms ēdiena ievietošanas krāsnī. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls, un krāsns uzsilšanas laikā LCD displejā tiek parādīts „PREHEATING“.
   a) Kad krāsns ir gatava lietošanai, uzraksts „PREHEATING“ pazūd, atskan krāsns skaņas signāls un taimeris sāk laika atskaiti. Novietojiet ēdienu tieši uz restes vai komplektā iekļautajā Air Fry grozā,

uz picas pannas, grila restes un/vai cepešpannas. Pārliecinieties, ka ēdiens atrodas krāsns vidū, lai tas izceptos pēc iespējas vienmērīgāk.

b) Aizveriet krāsns durvis.

c) Taimeris turpina laika atskaiti. Gatavošanas temperatūru un laiku var mainīt gatavošanas cikla laikā.

10. Gatavošanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls, pogas START/STOP fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas zilā krāsā.

PIEZĪME

Gatavošanas ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP. Cikls tiek atcelts un pogas fona apgaismojums iedegas zilā krāsā.

PIEZĪME

Nospiediet konvekcijas pogu, lai izvēlētos režīmu bez konvekcijas, konvekciju vai super konvekciju. Konvekcijas un super konvekcijas gadījumā temperatūru var koriģēt, lai kompensētu ātrāku gaisa plūsmu. Super konvekcija nodrošina kraukšķīgāku rezultātu.

VALODAS IZVĒLE

Krāsns pirmās lietošanas reizē varat izvēlēties vēlamo valodu.

Lai izvēlētos vēlamo valodu, grieziet temperatūras vai laika regulatoru (pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji), pēc tam nospiediet pogu START/STOP, lai apstiprinātu izvēli. Ja vēlamā valoda netiek apstiprināta 5 minūšu laikā, krāsns automātiski saglabā noklusējuma valodu.

Ja izvēlētā valoda ir jāmaina, nospiediet konvekcijas pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes. LCD displejā tiek parādīta valodu izvēle. Lai izvēlētos vēlamo valodu, grieziet temperatūras vai laika regulatoru (pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji), pēc tam nospiediet pogu START/STOP, lai apstiprinātu izvēli. Ja vēlamā valoda netiek apstiprināta 5 minūšu laikā, krāsns automātiski atgriežas pie iepriekš saglabātās valodas.

Ķeksīša ikona norāda izvēlēto valodu.

DURVJU SENSORS

Ja durvis gatavošanas laikā tiek atvērtas, taimeris apstājas un iedegas apgaismojums.

Kad durvis tiek aizvērtas, taimeris turpina laika atskaiti, un apgaismojums pirms nodzišanas paliek ieslēgts 30 sekundes. Ja durvis gatavošanas laikā ir atvērtas ilgāk nekā 10 minūtes, sildelementi izslēdzas.

MAGNĒTISKĀ AUTOMĀTISKI IZBĪDĀMĀ RESTE

Ja reste ir ievietota restes pozīcijā 3 vai 4, atverot durvis, tā automātiski izbīdās līdz pusei no krāsns, lai jūs varētu ērti izņemt ēdienu.

Ja reste ir šādā pozīcijā, vienmēr atveriet durvis lēnām, lai reste neizbīdītos pārāk strauji.

SKAŅAS SIGNĀLA SKAĻUMS

Lai aktivizētu skaļuma izvēli, nospiediet pogu FROZEN un turiet to nospiestu 3 sekundes. Ar jebkuru regulatoru izvēlieties zemu vai augstu skaņas signāla skaļumu. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu START/STOP.

PAGRIEŠANAS ATGĀDINĀJUMS

Ja gatavojat ēdienu vienlaikus uz vairākām restēm, izmantojiet pagriešanas atgādinājuma funkciju, kas atgādinās mainīt ēdiena atrašanās vietu krāsnī, lai rezultāts būtu pēc iespējas vienmērīgāks. Pagriešanas atgādinājums ir pieejams šādām funkcijām: Bake, Bottom Bake, Roast, Warm, Proof, Pizza, Air Fry, Reheat un Dehydrate.

1. Grieziet apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz vēlamo funkciju.
2. Nospiediet apstiprināšanas regulatoru. LCD displejā tiek parādīts „“.
3. Izpildiet izvēlētās funkcijas norādījumus un sāciet ēdiena gatavošanu.
4. Kad ir pienācis laiks mainīt restes pozīcijas, atskan pagriešanas atgādinājuma skaņas signāls un displejā mirgo „“. Pagriešanas atgādinājuma skaņas signāls atskan ik pēc 30 sekundēm, līdz tiek atvērtas durvis vai funkcijas izslēgšanai tiek nospiests apstiprināšanas regulators.

PIEZĪME

Gatavojot ēdienu uz cepešplātīm vai citos traukos uz vairākām restēm, iesakām atstāt starp restēm pietiekami daudz vietas un neizmantot augšējo restes pozīciju, jo tā atrodas pārāk tuvu sildelementiem.

Vairumā gadījumu vislabākos rezultātus nodrošina restes pozīcijas 3 un 7 vai 4 un 8. Izmantojot Air Fry un žāvēšanas grozus, starp restes pozīcijām brīva vieta nav jāatstāj.

A BIT MORE™

Izmantojiet funkciju A BIT MORE™, ja gatavošana ir beigusies, bet ēdiens nav līdz galam gatavs vai pietiekami karsts.

Piemērs: funkcija Bagel

1. Grieziet apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Bagel.
2. Noregulējiet apbrūnināšanas pakāpi.
3. Izvēlieties bageļu pusīšu skaitu.
4. Lai sāktu bageļu grauzdēšanu, nospiediet pogu START/STOP.
5. Ja grauzdēšanas beigās uzskatāt, ka ēdienam nepieciešams nedaudz vairāk laika, aizveriet krāsns durvis un nospiediet pogu A BIT MORE™, lai nedaudz pagarinātu gatavošanas laiku. Taimeris sāk laika atskaiti.

PIEZĪME

Funkcija A BIT MORE™ neaktivizējas, ja iepriekš nav izmantota neviena gatavošanas funkcija.

IEPRIEKŠ IESTATĪTĀS FUNKCIJAS:

FUNKCIJA TOAST

Funkcija Toast apbrūnina maizes ārpusi un padara to kraukšķīgu, saglabājot vidu mīkstu un mitru. Šī funkcija ir lieliski piemērota arī angļu maffiniem un saldētām vafelēm.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 4.
2. Lai iegūtu optimālu grauzdēšanas rezultātu, novietojiet maizes šķēles pēc iespējas tuvāk restes vidum.
3. Aizveriet krāsns durvis.
4. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Toast. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā apbrūnināšanas pakāpe „4“ un iepriekš iestatītais šķēļu skaits „4“.




5. Apbrūnināšanas pakāpi un šķēļu skaitu var mainīt pirms grauzdēšanas cikla vai tā laikā.
   a) Apbrūnināšanas pakāpi rāda aplīšu rinda LCD displeja augšdaļā. Lai samazinātu apbrūnināšanas pakāpi, grieziet temperatūras regulatoru pa kreisi, lai palielinātu – pa labi. Trijstūris virs aplīšiem pārvietojas atbilstoši izvēlētajam iestatījumam.

ORIENTĒJOŠI:

Vēlamā apbrūnināšana	Iestatījums
Gaiša	1 vai 2
Vidēja	3, 4 vai 5
Tumša	6 vai 7

Šķēļu skaits tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Lai samazinātu šķēļu skaitu, grieziet laika regulatoru pa kreisi, lai palielinātu – pa labi. Šķēļu skaits var būt no „1“ līdz „9“.

6. Lai palaistu funkciju Toast, nospiediet pogu START/STOP ⏻|⊗. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
7. Tiek parādīts taimeris, kas automātiski sāk laika atskaiti. Grauzdēšanas cikla laikā laiku var mainīt, griežot laika regulatoru ⏲|⧉. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP ⏻|⊗.

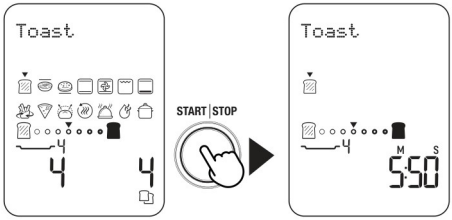

8. Grauzdēšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP ⏻|⊗ fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.


PIEZĪME

Gatavošanas laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp no temperatūras krāsnī, tāpēc laiks var atšķirties pat pie vienādiem apbrūninānāsanas un šķēļu iestatījumiem. Tas nodrošina vienmērīgus rezultātus.

FUNKCIJA BAGEL

Funkcija Bagel padara kraukšķīgu pārgriezta bageļa griezuma virsmu, bet ārpusi grauzdē tikai viegli. Šī funkcija ir lieliski piemērota arī apaļmaizīšu vai biezās šķēlēs sagrieztas īpašās maizes grauzdēšanai, ja vienai pusei jābūt grauzdētai vairāk nekā otrai.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 4.
2. Lai iegūtu optimālu grauzdēšanas rezultātu, novietojiet bageļu pusītes ar griezuma virsmu uz augšu pēc iespējas tuvāk restes vidum.
3. Aizveriet krāsns durvis.
4. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru ≡|↻, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Bagel. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā apbrūninānāsanas pakāpe „4“ un iepriekš iestatītais bageļu pusīšu skaits „4“.

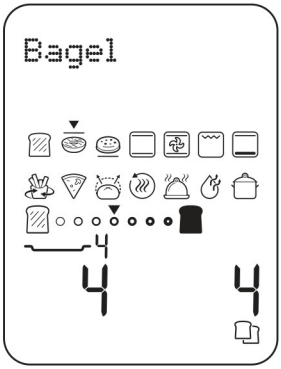


5. Apbrūninānāsanas pakāpi un bageļu pusīšu skaitu var mainīt pirms grauzdēšanas cikla vai tā laikā.
   a) Apbrūninānāsanas pakāpi rāda aplīšu rinda LCD displeja augšdaļā. Lai samazinātu apbrūninānāsanas pakāpi, grieziet temperatūras regulatoru 🌡|◪ pa kreisi, lai palielinātu – pa labi. Trijstūris virs aplīšiem pārvietojas, norādot izvēlēto iestatījumu.

Vēlamā apbrūninānāsana	Iestatījums
Gaiša	1 vai 2
Vidēja	3, 4 vai 5
Tumša	6 vai 7

Bageļu pusīšu skaits tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Lai samazinātu bageļu pusīšu skaitu, grieziet laika regulatoru ⏲|⧉ pa kreisi, lai palielinātu – pa labi. Bageļu pusīšu skaits var būt no „1“ līdz „10“.

6. Lai palaistu funkciju Bagel, nospiediet pogu START/STOP ⏻|⊗. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
7. Tiek parādīts taimeris, kas automātiski sāk laika atskaiti. Bageļu grauzdēšanas cikla laikā laiku var mainīt, griežot laika regulatoru ⏲|⧉. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP ⏻|⊗.

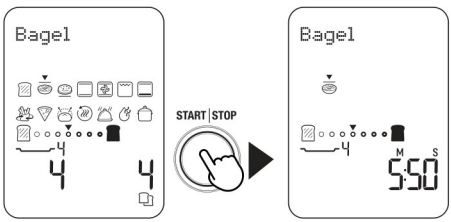

8. Bageļu grauzdēšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP ⏵|⊗ fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.


PIEZĪME

Bageļa iekšpusei (griezuma virsmai) vienmēr jābūt vērstai uz augšu, pret augšējiem sildelementiem. Tādējādi griezuma virsma kļūst kraukšķīga, bet garoza tiek grauzdēta tikai viegli.
Ja vēlaties, lai bageļu pusītes būtu vienādi kraukšķīgas gan no augšas, gan no apakšas, pārgrieztu bageļu grauzdēšanai iesakām izmantot funkciju Toast.

FUNKCIJA CRUMPET

Funkcija Crumpet novirza vairāk karstuma uz augšējiem sildelementiem, lai viena puse apbrūninātos un kļūtu kraukšķīgāka nekā otra. Apaļmaizītes augšpusi var novietot uz augšu vai uz leju atkarībā no tā, kuru pusi vēlaties padarīt kraukšķīgāku.

1. Ievietojiet resti ar stieņiem uz augšu restes pozīcijā 3.
2. Grauzdējot 1–3 apaļmaizītes, novietojiet tās restes vidū. Grauzdējot 4–6 apaļmaizītes, izvietojiet tās vienmērīgi: 2–3 apaļmaizītes restes priekšpusē un 2–3 apaļmaizītes restes aizmugurē.
3. Aizveriet krāsns durvis.
4. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru ☰|↻, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Crumpet. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā apbrūninātības pakāpe „4“ un iepriekš iestatītais apaļmaizīšu skaits „4“.

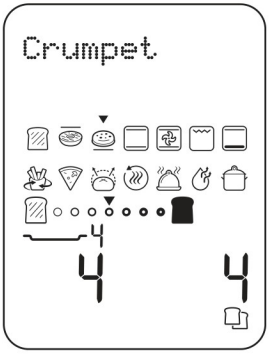

5. Apbrūninātības pakāpi un apaļmaizīšu skaitu var mainīt pirms grauzdēšanas cikla vai tā laikā.


   a) Apbrūninātības pakāpi rāda aplīšu rinda LCD displeja augšdaļā. Lai samazinātu apbrūninātības pakāpi, grieziet temperatūras regulatoru 🌡|▨ pa kreisi, lai palielinātu – pa labi. Trijstūris virs aplīšiem norāda izvēlēto iestatījumu.

ORIENTĒJOŠI:

Vēlamā apbrūninātība	Iestatījums
Gaiša	1 vai 2
Vidēja	3, 4 vai 5
Tumša	6 vai 7

   b) Apaļmaizīšu pusīšu skaits tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Lai samazinātu apaļmaizīšu pusīšu skaitu, grieziet laika regulatoru 🕒|⧉ pa kreisi, lai palielinātu – pa labi. Apaļmaizīšu pusīšu skaits var būt no „1“ līdz „9“.

6. Lai palaistu funkciju Crumpet, nospiediet pogu START/STOP ⏵|⊗. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
7. Tiek parādīts taimeris, kas automātiski sāk laika atskaiti. Apaļmaizīšu grauzdēšanas cikla laikā laiku var mainīt, griežot laika regulatoru 🕒|⧉. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP ⏵|⊗.

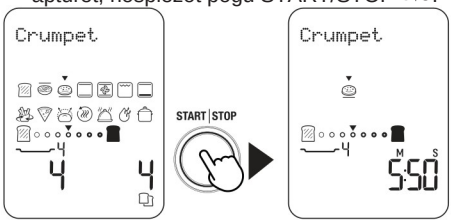

8. Apaļmaizīšu grauzdēšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP ⏵|⊗ fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

PIEZĪME

Apaļmaizītes ieteicams novietot ar apakšu uz augšu, pret augšējiem sildelementiem. Tādējādi apaļmaizītes apakša kļūst kraukšķīga, bet augšpuse tiek grauzdēta tikai viegli. Ja vēlaties, lai apaļmaizītes būtu vienādi kraukšķīgas gan no augšas, gan no apakšas, iesakām izmantot funkciju TOAST.

FUNKCIJA BAKE

Funkcija Bake vienmērīgi izcep ēdienu visā tā apjomā. Šī funkcija ir ideāli piemērota kūku, kēksiņu, braunīju un smalkmaizīšu cepšanai. Funkcija BAKE ir ideāli piemērota arī gatavu saldētu ēdienu, piemēram, lazanjas un pīrāgu, pagatavošanai.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 6. Ņemiet vērā, ka dažiem ceptiem izstrādājumiem, piemēram, braunījiem vai smalkmaizītēm, labāk var būt piemērota restes pozīcija 5.
2. Aizveriet krāsns durvis.
3. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Bake. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra „165 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „30:00 MIN/SEC“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums.
4. Cepšanas temperatūru, laiku un konvekcijas iestatījumus var mainīt pirms cepšanas cikla vai tā laikā.
   a) Cepšanas temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu cepšanas temperatūru no 50 °C līdz maksimāli 250 °C, grieziet temperatūras regulatoru.
   b) Lai izvēlētos gatavošanas laiku, grieziet laika regulatoru. Maksimālo gatavošanas laiku var iestatīt šādi:

>200 °C	līdz 4 stundām
150–200 °C	līdz 8 stundām
100–150 °C	līdz 12 stundām
<100 °C	līdz 72 stundām

5. Lai aktivizētu funkciju Bake, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā. LCD displejā tiek parādīts „PREHEATING“.
6. Kad krāsns ir pabeigusi uzkarsēšanu, atskan skaņas signāls un ēdienu var ievietot krāsnī.
7. Novietojiet ēdienu komplektā iekļautajā cepešpannā vai citā krāsnij piemērotā traukā un novietojiet to restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm. Aizveriet krāsns durvis.
8. Pēc uzkarsēšanas (PREHEATING) skaņas signāla taimeris automātiski sāk laika atskaiti. Cepšanas cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras regulatoru un laika regulatoru. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.
9. Cepšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

FUNKCIJA ROAST

Funkcija ROAST ir ideāli piemērota dažāda veida gaļas un mājputnu gaļas cepšanai. Ēdiens iekšpusē paliek mīksts un sulīgs, bet ārpusē iegūst perfekti apceptu virskārtu.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 6.
2. Aizveriet krāsns durvis.
3. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Roast. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra „205 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „1:00 HR/MIN“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums.



4. Cepšanas temperatūru, laiku un konvekcijas iestatījumus var mainīt pirms cepšanas cikla vai tā laikā.
   a) Cepšanas temperatūra tiek parādīta LCD displejā. Lai iestatītu cepšanas temperatūru no 50 °C līdz maksimāli 250 °C, grieziet temperatūras regulatoru.
   b) Lai izvēlētos gatavošanas laiku, grieziet laika regulatoru. Maksimālo gatavošanas laiku var iestatīt šādi:


>200 °C	līdz 4 stundām
150–200 °C	līdz 8 stundām
100–150 °C	līdz 12 stundām
<100 °C	līdz 72 stundām

5. Lai aktivizētu funkciju Roast, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā. LCD displejā tiek parādīts „PREHEATING“.
6. Kad krāsns ir pabeigusi uzkarsēšanu, atskan skaņas signāls un ēdienu var ievietot krāsnī.
7. Novietojiet ēdienu komplektā iekļautajā cepešpannā vai citā krāsnij piemērotā traukā un novietojiet to restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm. Aizveriet krāsns durvis.
8. Pēc uzkarsēšanas (PREHEATING) skaņas signāla taimeris automātiski sāk laika atskaiti. Cepšanas cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras regulatoru un laika regulatoru. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.
9. Cepšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

FUNKCIJA GRILL

Funkcija Grill ir ideāli piemērota atvērtu sviestmaižu, plānu gaļas, mājputnu gaļas un zivju gabalu, desiņu un dārzeņu pagatavošanai. Ar grilēšanu var arī apbrūnināt sacepumu, gratēnu un desertu virspusi.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 1 vai 2.
2. Ievietojiet komplektā iekļauto grila resti cepešpannā. Novietojiet ēdienu uz samontētās grila restes vai krāsnij piemērotā traukā un novietojiet to restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu.
3. Aizveriet krāsns durvis.
4. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Grill. LCD displejā tiek parādīts iepriekš iestatītais jaudas līmenis „HIGH“ un iepriekš iestatītais laiks „10:00 MIN/SEC“.

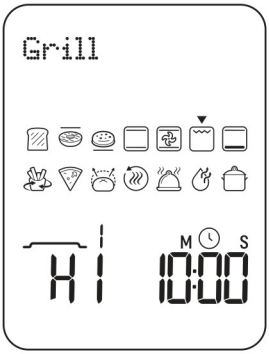

5. Grilēšanas jaudas līmeni un laiku var mainīt pirms grilēšanas cikla vai tā laikā.
   a) Grilēšanas jaudas līmenis tiek parādīts kā augšējais skaitlis LCD displejā. Grieziet temperatūras regulatoru, lai izvēlētos vienu no trim grilēšanas jaudas līmeņiem: „HIGH“, „MED“ un „LOW“.
   b) Grilēšanas laiks tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu laiku līdz 20 minūtēm, grieziet laika regulatoru.
6. Lai aktivizētu funkciju Grill, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
7. Tiek parādīts taimeris, kas automātiski sāk laika atskaiti. Grilēšanas cikla laikā jaudas līmeni un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras regulatoru un laika regulatoru. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.
8. Grilēšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

FUNKCIJA BOTTOM BAKE

Funkcija Bottom Bake izstaro karstumu no apakšas, nodrošinot, ka pamatne tiek izcepta cauri. Tā ir ideāli piemērota cepumu, mīklas groziņu vai pīrāgu cepšanai, lai panāktu kraukšķīgu tekstūru, kā arī cepešu un maizes ar kraukšķīgu garozu gatavošanai.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 6.
2. Aizveriet krāsns durvis.
3. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Bottom Bake. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra „205 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „1:00 HR“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums.



4. Cepšanas temperatūru, laiku un konvekcijas iestatījumus var mainīt pirms cepšanas cikla vai tā laikā.
   a) Lai iestatītu cepšanas temperatūru no 50 °C līdz maksimāli 250 °C, grieziet temperatūras regulatoru.
   b) Lai izvēlētos gatavošanas laiku, grieziet laika regulatoru. Maksimālo gatavošanas laiku var iestatīt šādi:

>200 °C	līdz 4 stundām
150–200 °C	līdz 8 stundām
100–150 °C	līdz 12 stundām
<100 °C	līdz 72 stundām

5. Lai aktivizētu funkciju BOTTOM BAKE, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā. LCD displejā mirgo „PREHEATING“.
6. Kad krāsns ir pabeigusi uzkarsēšanu, ēdienu var ievietot krāsnī.
7. Novietojiet ēdienu komplektā iekļautajā cepešpannā vai citā krāsnij piemērotā traukā un novietojiet to restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm. Aizveriet krāsns durvis.
8. Pēc uzkarsēšanas taimeris automātiski sāk laika atskaiti. Cepšanas cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras regulatoru un laika regulatoru. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.
9. Cepšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP fona apgaismojums nodzīst un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

FUNKCIJA AIR FRY

Funkcija Air Fry apvieno intensīvu karstumu un maksimālu gaisa plūsmu, lai ēdiens kļūtu kraukšķīgs un brūns.

1. Pārliecinieties, ka restes pozīcija 3 vai cita Air Fry un žāvēšanas grozam vēlamā pozīcija ir brīva.
2. Aizveriet krāsns durvis.
3. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Airfry. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra „205 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „18:00 MIN/SEC“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais super konvekcijas iestatījums.



4. Air Fry temperatūru un laiku var mainīt pirms Air Fry cikla vai tā laikā.
   a) Air Fry temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu Air Fry temperatūru no 150 °C līdz maksimāli 250 °C, grieziet temperatūras regulatoru.
   b) Air Fry laiks tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu laiku līdz maksimāli 1 stundai, grieziet laika regulatoru.

5. Lai aktivizētu funkciju Air Fry, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā. LCD displejā mirgo „PREHEATING“.
6. Kad krāsns ir pabeigusi uzkarsēšanu, atskan skaņas signāls un ēdienu var ievietot krāsnī.
7. Vienmērīgi izklājiet ēdienu komplektā iekļautajā Air Fry un žāvēšanas grozā. Labākajam rezultātam novietojiet ēdienu vienā kārtā un atstājiet starp gabaliņiem brīvu vietu. Ievietojiet Air Fry un žāvēšanas grozu restes pozīcijā 3. Aizveriet krāsns durvis.
8. Pēc uzkarsēšanas (PREHEATING) skaņas signāla taimeris automātiski sāk laika atskaiti. Air Fry cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras regulatoru un laika regulatoru. Nospiežot pogu START/STOP, ciklu var jebkurā brīdī apturēt.
9. Air Fry cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

SVARĪGI

Gatavojot treknus ēdienus (piemēram, vistas spārniņus), Air Fry un žāvēšanas groza vietā izmantojiet cepešpannu, lai eļļa nepilētu. Starp porcijām nolejiet lieko eļļu.

PIEZĪME

Šajā krāsnī kopā var ievietot 4 Air Fry un žāvēšanas grozus. Plašāka informācija par papildu Air Fry un žāvēšanas grozu iegādi pieejama vietnē sage-baltic.eu.

FUNKCIJA PIZZA

Funkcija Pizza izkausē un apbrūnina sieru un pildījumu, vienlaikus padarot picas garozu kraukšķīgu.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 7.
2. Aizveriet krāsns durvis.
3. Grieziet apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Pizza. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā picas temperatūra „205 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „16:00 MIN/SEC“. Tiek parādīti arī iepriekš iestatītie konvekcijas un FROZEN iestatījumi.



4. Picas temperatūru, laiku, konvekcijas un FROZEN iestatījumus var mainīt pirms cikla vai tā laikā.
   a) Picas temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu temperatūru no minimāli 150 °C līdz maksimāli 250 °C, grieziet temperatūras regulatoru.
   b) Lai izvēlētos gatavošanas laiku, grieziet laika regulatoru. Maksimālo gatavošanas laiku var iestatīt šādi:

150–250 °C	līdz 1:00 h

5. Lai aktivizētu funkciju Pizza, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā. LCD displejā tiek parādīts „PREHEATING“.
6. Kad krāsns ir sasniegusi iestatīto temperatūru, atskan temperatūras skaņas signāls.
7. Novietojiet ēdienu (ja izmantojat – uz komplektā iekļautās picas pannas) restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm. Aizveriet krāsns durvis.
8. Pēc uzkarsēšanas (PREHEATING) skaņas signāla taimeris automātiski sāk laika atskaiti. Picas cikla laikā temperatūru un laiku var

mainīt, griežot attiecīgi temperatūras regulatoru 🌡|▨ un laika regulatoru 🕒|⧉. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP ⏻|⊗.

9. Picas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP ⏻|⊗ fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

PIEZĪME

Ja izmantojat komplektā iekļauto picas pannu, labākajam rezultātam ievietojiet to krāsnī jau uzkarsēšanas cikla laikā. Uzmanīgi novietojiet picu uz karstās picas pannas.

PIEZĪME PAR PICAS AKMENI

Izmantojot picas akmeni, optimālam rezultātam akmens bez picas ir iepriekš jāuzkarsē.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 7.
2. Novietojiet picas akmeni restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap akmeni no visām pusēm.
3. Aizveriet durvis.
4. Grieziet apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Pizza. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā picas temperatūra „205 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „16:00 MIN/SEC“. Tiek parādīti arī iepriekš iestatītie konvekcijas 🌀 un FROZEN ❄ iestatījumi.
5. Lai aktivizētu funkciju Pizza, nospiediet pogu START/STOP ⏻|⊗. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā. LCD displejā tiek parādīts „PREHEATING“.
6. Kad krāsns ir pabeigusi uzkarsēšanu, atskan skaņas signāls.
7. Pēc uzkarsēšanas (PREHEATING) skaņas signāla taimeris automātiski sāk laika atskaiti.
8. Cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP ⏻|⊗ fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.
9. Atveriet krāsns durvis un uzmanīgi novietojiet picu uz karstā picas akmens.
10. Izvēlieties vēlamo picas temperatūru, laiku, konvekciju un FROZEN iestatījumu svaigai vai saldētai picai un nospiediet pogu START/STOP ⏻|⊗, lai atsāktu picas ciklu.

FUNKCIJA PROOF

Funkcija Proof ir paredzēta precīzai zemas temperatūras uzturēšanai, radot ideālu vidi maizes, maizīšu, picas un citu mīklu raudzēšanai.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 8.
2. Ievietojiet mīklu krāsnij piemērotā traukā, nosedziet to un novietojiet restes vidū.
3. Aizveriet krāsns durvis.
4. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru ≡|⟲, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Proof. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra „29 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „1:00 HR/MIN“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums 🌀.



5. Raudzēšanas temperatūru, laiku un konvekcijas iestatījumus var mainīt pirms raudzēšanas cikla vai tā laikā.
   a) Raudzēšanas temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu raudzēšanas temperatūru no 27 °C līdz maksimāli 38 °C, grieziet temperatūras regulatoru 🌡|▨.
   b) Raudzēšanas laiks tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu laiku līdz 24:00 HR/MIN, grieziet laika regulatoru 🕒|⧉.
6. Lai aktivizētu funkciju Proof, nospiediet pogu START/STOP ⏻|⊗. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
7. Tiek parādīts taimeris, kas sāk laika atskaiti. Raudzēšanas cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras un laika regulatoru 🕒|⧉. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP ⏻|⊗.
8. Raudzēšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP ⏻|⊗ fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

FUNKCIJA REHEAT

Funkcija Reheat ir ideāli piemērota ēdiena atlikumu saudzīgai uzsildīšanai, tos neapbrūninot un neizžāvējot.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā, kas vislabāk piemērota uzsildāmā ēdiena veidam.
2. Novietojiet ēdienu komplektā iekļautajā cepešpannā, uz picas pannas vai citā krāsnij piemērotā traukā un novietojiet to restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm.
3. Aizveriet krāsns durvis.
4. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru ≡|, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju REHEAT. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra „165 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „15:00 MIN/SEC“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums .



5. Uzsildīšanas temperatūru, laiku, konvekcijas un FROZEN iestatījumus var mainīt pirms uzsildīšanas cikla vai tā laikā.
   a) Uzsildīšanas temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu temperatūru no 70 °C līdz maksimāli 250 °C, grieziet temperatūras regulatoru |.
   b) Uzsildīšanas laiks tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Temperatūrā no 70 līdz 250 °C, griežot laika regulatoru |, laiku var iestatīt līdz 2 stundām.
6. Lai aktivizētu funkciju Reheat, nospiediet pogu START/STOP |. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
7. Tiek parādīts taimeris, kas sāk laika atskaiti. Uzsildīšanas cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras un laika regulatoru |. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP |.
8. Uzsildīšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP | fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

FUNKCIJA WARM

Funkcija Warm uztur karstu ēdienu ieteicamajā temperatūrā (70 °C vai augstākā), lai novērstu baktēriju vairošanos.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā, kas vislabāk piemērota siltumā uzturamā ēdiena veidam.
2. Novietojiet ēdienu komplektā iekļautajā cepešpannā, uz picas pannas vai citā krāsnij piemērotā traukā un novietojiet to restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm.
3. Aizveriet krāsns durvis.
4. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru ≡|, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Warm . LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra „70 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „1:00 HR/MIN“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums .



5. Temperatūru, laiku un konvekcijas iestatījumus var mainīt pirms siltuma uzturēšanas cikla vai tā laikā.
   a) Siltuma uzturēšanas temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu temperatūru no 45 °C līdz maksimāli 250 °C, grieziet temperatūras regulatoru |.
   b) Lai izvēlētos gatavošanas laiku, grieziet laika regulatoru |. Maksimālo gatavošanas laiku var iestatīt šādi:

Maksimālā temperatūra ir 150 °C	
100–150 °C	līdz 12 stundām
<100 °C	līdz 72 stundām

6. Lai aktivizētu funkciju Warm, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
7. Tiek parādīts taimeris, kas automātiski sāk laika atskaiti. Siltuma uzturēšanas cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras un laika regulatoru. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.
8. Siltuma uzturēšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

FUNKCIJA DEHYDRATE

Funkcija DEHYDRATE apvieno zemu un stabilu karstumu ar maksimālu gaisa plūsmu, lai vienmērīgi izžāvētu pārtikas produktus, tos necepot un nepārkarsējot.

1. Vienmērīgi izklājiet ēdienu komplektā iekļautajā Air Fry un žāvēšanas grozā. Labākajam rezultātam novietojiet ēdienu vienā kārtā un atstājiet starp gabaliņiem brīvu vietu. Ievietojiet Air Fry un žāvēšanas grozu restes pozīcijā 3.
2. Aizveriet krāsns durvis.
3. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Dehydrate. LCD displejā tiek parādīta iepriekš iestatītā žāvēšanas temperatūra „50 °C“ un iepriekš iestatītais laiks „12:00 HR/MIN“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums.



4. Žāvēšanas temperatūru, laiku un konvekcijas iestatījumus var mainīt pirms žāvēšanas cikla vai tā laikā.
   a) Žāvēšanas temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu žāvēšanas temperatūru no 30 °C līdz maksimāli 80 °C, grieziet temperatūras regulatoru.
   b) Laiks tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Lai iestatītu laiku līdz 72 stundām, grieziet laika regulatoru.
5. Lai aktivizētu funkciju Dehydrate, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā.
6. Tiek parādīts taimeris, kas sāk laika atskaiti. Žāvēšanas cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras un laika regulatoru. Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.
7. Žāvēšanas cikla beigās atskan krāsns skaņas signāls. Pogas START/STOP fona apgaismojums nodziest un LCD displejs iedegas baltā krāsā.

PADOMI

- Žāvējot spilgtas krāsas pārtikas produktus, novietojiet uz Air Fry un žāvēšanas groza cepamo papīru, lai novērstu traipus.
- Žāvējot produktus, no kuriem var pilēt šķidrums, piemēram, marinētu vītinātu gaļu, izmantojiet komplektā iekļauto cepešpannu pilošā šķidruma savākšanai. Ievietojiet resti restes pozīcijā 8 un novietojiet cepešpannu restes vidū.

FUNKCIJA SLOW COOK

Funkcijai Slow Cook ir gatavošanas profili, kas paredzēti ilgstošai gatavošanai zemā temperatūrā.

1. Ievietojiet resti restes pozīcijā 8.
2. Aizveriet krāsns durvis.
3. Grieziet funkciju/apstiprināšanas regulatoru, līdz rādītājs LCD displejā sasniedz funkciju Slow Cook. LCD displejā tiek parādīts iepriekš iestatītais režīms „LOW“ un iepriekš iestatītais laiks „8:00 HR/MIN“. Tiek parādīts arī iepriekš iestatītais konvekcijas iestatījums.



4. Lēnās gatavošanas temperatūru un laiku var mainīt pirms lēnās gatavošanas cikla vai tā laikā.
   a) Temperatūra tiek parādīta kā augšējais skaitlis LCD displejā. Grieziet temperatūras regulatoru, lai izvēlētos vienu no divām iepriekš iestatītajām temperatūrām: „LOW“ vai „HIGH“.
   b) Laiks tiek parādīts kā apakšējais skaitlis LCD displejā. Grieziet laika regulatoru, lai iestatītu laiku režīmā „LOW“ no 4 līdz 72 stundām un režīmā „HIGH“ no 2 līdz 12 stundām.
5. Ievietojiet ēdienu ar vāku nosegtā krāsnij piemērotā traukā un novietojiet to restes vidū, lai gaiss varētu cirkulēt ap ēdienu no visām pusēm. Aizveriet krāsns durvis.
6. Lai aktivizētu funkciju Slow Cook, nospiediet pogu START/STOP. Pogas fona apgaismojums iedegas sarkanā krāsā, atskan krāsns skaņas signāls un LCD displejs iedegas oranžā krāsā. LCD displejā tiek parādīts „PREHEATING“.
7. Pēc uzkarsēšanas (PREHEATING) skaņas signāla taimeris automātiski sāk laika atskaiti. Cikla laikā temperatūru un laiku var mainīt, griežot attiecīgi temperatūras regulatoru un laika regulatoru.

   Ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.
8. Lēnās gatavošanas cikla beigās krāsns automātiski pārslēdzas uz funkciju Warm. LCD displejā tiek parādīts „Warm“, un automātiski sākas siltuma uzturēšanas laika „2:00 HR/MIN“ atskaite. Siltuma uzturēšanas ciklu var jebkurā brīdī apturēt, nospiežot pogu START/STOP.

PIEZĪME

Ievietojot vai izņemot traukus, neizvelciet resti no krāsns vairāk nekā līdz pusei.

Neļaujiet smagiem traukiem balstīties uz atvērto durvju stikla.

PADOMI

PADOMI LĒNAJAI GATAVOŠANAI


1. Pārliecinieties, ka trauks ir piemērots lietošanai krāsnī un tukšs nesver vairāk par 5,9 kg.
2. Piepildiet trauku vismaz līdz ½ un ne vairāk kā līdz ¾, lai ēdiens netiktu pārgatavots vai nepietiekami pagatavots. Lai novērstu pārplūšanu, nepiepildiet trauku vairāk kā līdz ¾.
3. Vienmēr gatavojiet lēnā režīmā ar vāku, lai ēdiens neizžūtu. Lai saglabātu vēl vairāk mitruma, pirms vāka uzlikšanas pārklājiet trauku ar alumīnija foliju.
4. Ievērojiet tradicionālajās lēnās gatavošanas receptēs norādīto temperatūru un laiku. Viena stunda režīmā „HIGH“ atbilst aptuveni pusotrai līdz divām stundām režīmā „LOW“.
5. Auksts ēdiens gatavojas ilgāk nekā iepriekš apcepts vai uzsildīts ēdiens, tāpēc attiecīgi pielāgojiet gatavošanas laiku. Negatavojiet lēnā režīmā saldētus ēdienus.
6. Sagrieziet lielus gaļas gabalus uz pusēm, lai karstums iekļūtu vienmērīgāk.

KRĀSNS SPULDZES NOMAIŅA


BRĪDINĀJUMS

Pirms spuldzes nomaiņas vienmēr atvienojiet krāsns kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet krāsnij atdzist. Izmantojiet tikai 25 W, 220–240 V, G9 tipa krāsns spuldzi.


1. Pirms apgaismojuma nomaiņas izņemiet resti no krāsns.
2. Apgaismojums atrodas krāsns kameras kreisajā pusē. Novietojiet pirkstus uz lampas korpusa ārpuses un uzmanīgi pavelciet stikla pārsegu prom no krāsns sienas, lai to noņemtu. Ja pārsegu nevar novilkt, iebīdiet karoti lampas korpusa kreisajā pusē un uzmanīgi atspiediet stikla pārsegu. Vienmēr turiet stikla pārsegu ar otru roku, lai tas nenokristu un nesaplīstu.

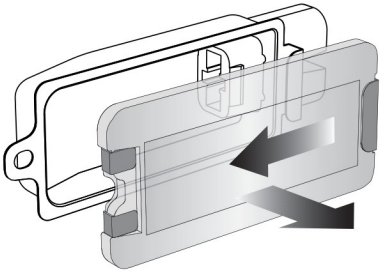


3. Izņemiet izlietoto spuldzi, izvelkot to taisni no ligzdas.

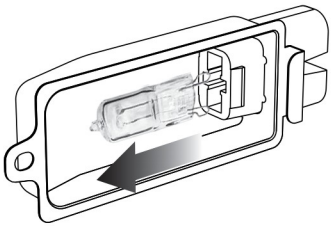

4. Uzstādot jauno spuldzi, izmantojiet mīkstu drānu. Nepieskarieties spuldzes virsmai ar pirkstiem, jo ādas tauki var bojāt spuldzi.

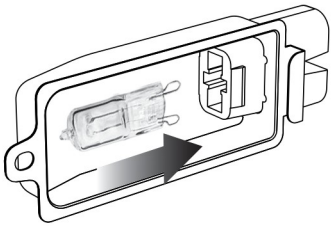

5. Lai uzliktu stikla pārsegu atpakaļ, savietojiet metāla āķi ar lampas korpusa kreiso pusi. Iebīdiet stikla pārsega pretējo galu metāla kronšteinā korpusa labajā pusē un pēc tam iespiediet metāla āķi korpusa kreisajā pusē, līdz tas droši nofiksējas vietā.

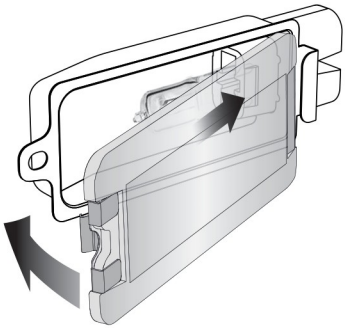

PIEZĪME

Krāsns augšdaļa darbības laikā un pēc tās ir ļoti karsta. Tāpēc uz krāsns nav ieteicams novietot priekšmetus.

Vienīgais izņēmums ir papildus iegādājamais Sage bambusa griešanas un servēšanas dēlis, kas paredzēts krāsns augšdaļas rievotajai zonai. Plašāka informācija pieejama vietnē sage-baltic.eu.



KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka krāsns ir izslēgta, atvienojot kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pirms izjaukšanas un tīrīšanas ļaujiet krāsnij un visiem piederumiem pilnībā atdzist.

KORPUSA UN DURVJU TĪRĪŠANA

1. Noslaukiet korpusu ar mīkstu, mitru sūkli. Lai novērstu traipu veidošanos, var izmantot neabrazīvu šķidru tīrīšanas līdzekli vai maigu aerosola šķīdumu. Pirms tīrīšanas uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz sūkļa, nevis uz krāsns virsmas.
2. Stikla durvju tīrīšanai izmantojiet stikla tīrīšanas līdzekli vai maigu mazgāšanas līdzekli un mīkstu, mitru sūkli vai mīkstu plastmasas beržamo sūkli. Nelietojiet abrazīvu tīrīšanas līdzekli vai metāla beržamo sūkli, jo tie saskrāpēs krāsns virsmu.
3. Noslaukiet LCD displeju ar mīkstu, mitru drānu. Uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz drānas, nevis uz LCD displeja virsmas. Sausas drānas vai abrazīvu tīrīšanas līdzekļu lietošana var saskrāpēt virsmu.
4. Pirms kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdai un krāsns ieslēgšanas ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt.



BRĪDINĀJUMS

Negremdējiet korpusu, strāvas vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā, jo tas var izraisīt strāvas triecienu.

KRĀSNS IEKŠPUSES TĪRĪŠANA

Krāsns iekšējām sienām ir pretpiedeguma pārklājums vieglākai tīrīšanai. Lai notīrītu gatavošanas laikā radušās šļakatas, noslaukiet sienas ar mīkstu, mitru sūkli. Lai novērstu traipu veidošanos, var izmantot neabrazīvu šķidru tīrīšanas līdzekli vai maigu aerosola šķīdumu. Pirms tīrīšanas uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz sūkļa, nevis uz krāsns virsmas. Nepieskarieties kvarca sildelementiem.



BRĪDINĀJUMS

Esiet ārkārtīgi piesardzīgi, tīrot kvarca sildelementus. Ļaujiet krāsnij pilnībā atdzist un pēc tam uzmanīgi noslaukiet sildelementu visā tā garumā ar mīkstu, mitru sūkli vai drānu.

Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus. Krāsns iekšpuses tīrīšanai nelietojiet parastos krāsns tīrīšanas līdzekļus, jo tie bojās metāla virsmu.

Pirms kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdai un krāsns ieslēgšanas (ON) ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt.

DRUPAČU PAPLĀTES TĪRĪŠANA

1. Pēc katras lietošanas izvelciet drupaču paplāti un izmetiet drupatas. Noslaukiet paplāti ar mīkstu, mitru sūkli. Lai novērstu traipu veidošanos, var izmantot neabrazīvu šķidru tīrīšanas līdzekli. Pirms tīrīšanas uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz sūkļa, nevis uz paplātes. Rūpīgi nosusiniet.
2. Lai noņemtu piedegušus taukus, iemērciet paplāti siltā ziepjūdenī un pēc tam nomazgājiet ar mīkstu sūkli vai mīkstu plastmasas beržamo sūkli. Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.
3. Pēc tīrīšanas un pirms kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdai un krāsns ieslēgšanas vienmēr iebīdiet drupaču paplāti atpakaļ krāsnī ar aizvērtām krāsns durvīm.

RESTES, GRILA RESTES, CEPEŠPANNAS UN PICAS PANNAS TĪRĪŠANA

1. Mazgājiet visus piederumus siltā ziepjūdenī ar mīkstu sūkli vai mīkstu plastmasas beržamo sūkli. Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet. Piederumu tīrīšanai nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla beržamos sūkļus vai metāla virtuves piederumus, jo tie var bojāt virsmas.
2. Lai pagarinātu piederumu kalpošanas laiku, neiesakām tos mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

GLABĀŠANA

1. Pārliecinieties, ka krāsns ir izslēgta, atvienojot kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Pirms izjaukšanas un tīrīšanas ļaujiet krāsnij un visiem piederumiem pilnībā atdzist.
3. Pārliecinieties, ka krāsns un visi piederumi ir tīri un sausi.
4. Pārliecinieties, ka drupaču paplāte ir iebīdīta krāsnī, bet grila reste ir ievietota cepešpannā un novietota uz restes vidējā augstuma pozīcijā.
5. Pārliecinieties, ka durvis ir aizvērtas.
6. Glabājiet ierīci vertikālā stāvoklī, līdzeni nostādītu uz tās balsta kājiņām. Neko nenovietojiet uz ierīces. Vienīgais izņēmums ir papildus iegādājamais Sage bambusa griešanas un servēšanas dēlis.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

IESPĒJAMĀ PROBLĒMA	VIENKĀRŠS RISINĀJUMS
Krāsns neieslēdzas (ON)	• Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir cieši ievietota kontaktligzdā. • Pievienojiet kontaktdakšu atsevišķai kontaktligzdai. • Pievienojiet kontaktdakšu citai kontaktligzdai. • Ja nepieciešams, atiestatiet automātisko slēdzi.
LCD displeja apgaismojums ir nodzisis	• Ja krāsns netiek lietota 10 minūtes, tā pārslēdzas gaidstāves režīmā. Gaidstāves režīmā LCD displeja fona apgaismojums nodziest, taču visas funkciju opcijas joprojām ir redzamas. • Lai krāsni aktivizētu no gaidstāves režīma, nospiediet vadības panelī pogu START/STOP ⏯ vai pagrieziet jebkuru regulatoru. LCD displejs atkal iedegas.
Pica neizcepas vienmērīgi	• Dažas lielas picas kompaktās krāsnīs var apbrūnināties nevienmērīgi. Gatavošanas laika vidū atveriet krāsns durvis un pagrieziet picu par 180 grādiem, lai tā apbrūninātos vienmērīgāk.
Magnētiskā automātiski izbīdāmā reste, atverot durvis, izbīdās pārāk tālu	• Ja reste ir ievietota vidējā augstumā, vienmēr atveriet durvis lēnām un kontrolēti, lai reste neizbīdītos pārāk strauji.
Pogu FROZEN ❄ nevar izvēlēties	• Pogu FROZEN ❄ var izvēlēties tikai šādām funkcijām: TOAST, Bagel, BAKE, PIZZA, AIR FRY. Izvēloties pogu FROZEN ❄, gatavošanas laiks tiek automātiski pielāgots optimālam rezultātam.
No krāsns durvīm izplūst tvaiks	• Tas ir normāli. Durvīm ir ventilācijas atveres, lai izvadītu tvaiku, kas rodas no ēdiena ar augstu mitruma saturu (piemēram, saldētas maizes). Ņemiet vērā, ka tvaiks var būt karsts.
Sildelementi šķiet pulsējam	• Element iQ® precīzi kontrolē temperatūru krāsnī, īsos impulsos pārslēdzot sildelementu jaudu un mainot jaudas līmeni. Tas ir normāli.
No durvju apakšas uz darba virsmas pil ūdens	• Tas ir normāli. Kondensāts, kas rodas no ēdiena ar augstu mitruma saturu (piemēram, saldētas maizes), tek pa durvju iekšpusi uz leju un var pilēt uz darba virsmas.
LCD displejā redzamā temperatūra neatbilst krāsnī izmērītajai temperatūrai	• Lai standartizētu mērījumus, krāsns temperatūras ir kalibrētas TOAST pozīcijā (vidējās restes centrā, bez paplātes). Pārbaudiet temperatūru vēlreiz šajā pozīcijā un neatveriet krāsns durvis 30 minūtes, jo ar katru durvju atvēršanu izplūst siltums. Ņemiet vērā, ka uzkarsēšanas skaņas signāls atskan, kad sasniegti 75% no mērķa temperatūras.

IESPĒJAMĀ PROBLĒMA	VIENKĀRŠS RISINĀJUMS
Uzkarsēšanas skaņas signāls atskan zemākā temperatūrā, nekā redzams LCD displejā	• Uzkarsēšanas skaņas signāls atskan, kad sasniegti 75% no mērķa temperatūras. Tādējādi kopējais uzkarsēšanas un gatavošanas laiks ir visīsākais. • Iemesls ir tāds, ka brīdī, kad atskan uzkarsēšanas skaņas signāls, kas norāda lietotājam atvērt krāsns durvis un ievietot ēdienu, temperatūra krāsnī strauji pazeminās. Ja signāls atskanētu pie 100% mērķa temperatūras, durvju atvēršanas dēļ liela daļa gaidīšanas laika būtu „izšķiesta“. Mēs esam aprēķinājuši, ka, ja signāls atskan pie 75% mērķa temperatūras un pēc tam ēdiena ievietošanai tiek atvērtas krāsns durvis, krāsns tik un tā sasniedz mērķa temperatūru līdz pat 2 minūtēm ātrāk. Tāpēc LCD displejā redzamā temperatūra uzkarsēšanas signāla brīdī neatbilst mērķa temperatūrai. Atkarībā no iestatītās temperatūras mērķa temperatūras sasniegšana no ieslēgšanas brīža, ieskaitot krāsns durvju atvēršanu uzkarsēšanas signāla brīdī, var aizņemt aptuveni 8–10 minūtes.
LCD displejā redzams „E01“	• LCD displejā tiek parādīts „E01“, ja ierīcē radusies kļūda, kuru nevar atiestatīt. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar Sage klientu servisu.
LCD displejā redzams „E02“	• LCD displejā tiek parādīts „E02“, ja ierīcē radusies kļūda, kuru nevar atiestatīt. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar Sage klientu servisu.
LCD displejā redzams „E03“	• LCD displejā tiek parādīts „E03“, ja krāsns temperatūra pārsniedz iestatīto maksimālo robežu. Atvienojiet kontaktdakšu, ļaujiet krāsnij 15 minūtes atdzist un pēc tam pievienojiet to atkal. • Ja paziņojums „E03“ parādās atkārtoti, sazinieties ar Sage klientu servisu.
LCD displejā redzams „E05“	• LCD displejā tiek parādīts „E05“, ja ierīcē radusies kļūda, kuru nevar atiestatīt. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar Sage klientu servisu.
Nospiežot konvekcijas pogu, mainās temperatūra	• Tas ir normāli. Temperatūra tiek kalibrēta, lai kompensētu konvekcijas ventilatora paātrināto gatavošanu.



GARANTIJA

IEROBEŽOTA 2 GADU GARANTIJA

Sage Appliances sniedz garantiju attiecībā uz defektiem, ko rada tehnoloģiskā procesa un materiālu kļūdas, šī izstrādājuma lietošanai mājsaimniecībā norādītajās teritorijās 2 gadu laika periodā no iegādes datuma. Šajā garantijas periodā Sage Appliances apņemas veikt jebkuru izstrādājumu ar defektiem remontu vai nomaiņu (pēc Sage Appliances ieskatiem).

Mūsu garantijā tiks ievērotas visas likumīgās garantijas tiesības atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem likumdošanas aktiem, neietekmējot tās nekādā veidā. Pilnu noteikumu un nosacījumu tekstu, kā arī norādījumus par pretenziju iesniegšanu, lūdzu, skatiet tīmekļa vietnē www.sageappliances.com.

LV

“B.T.U. Company” SIA
Dārzaugļu iela 1-207, Rīga, LV-1012, Latvija
sage@btu.lv

Lai sazinātos ar klientu servisu, lūdzu, apmeklējiet vietni: sage-baltic.eu

Reģistrēts Latvijā № 50003873791.
Tā kā mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot savu produkciju, šajā dokumentā attēlotie produkti vai to fotogrāfijas var nedaudz atšķirties no produktu faktiskā izskata.

www.sageappliances.com

Reģistrēts Anglijā un Velsā, Nr. 8223512.
Copyright BRG Appliances 2024