the Smart Oven™ Air Fry XL

SOV905



ET KASUTUSJUHEND

Sage®

SISUKORD

2 Sage® soovitab: ohutus ennekõike
7 Komponendid
8 Juhtpaneel
9 Funktsioonid
11 Kiirjuhend
25 Hooldus ja puhastamine
26 Veaotsing
28 Garantii

SAGE® SOOVITAB: OHUTUS ENNEKÕIKE

Ettevõttes Sage® peame ohutust väga oluliseks. Projekteerime ja valmistame tarbekaupu, pidades eelkõige silmas teie – meie hinnatud kliendi – ohutust. Lisaks palume teil kõigi elektriseadmete kasutamisel olla ettevaatlik ja järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

Lugege enne kasutamist kõik juhised läbi ja hoidke need edaspidiseks alles.

- Allalaaditav PDF-kasutusjuhend on saadaval aadressil sage-baltic.eu
- Enne kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need ohutult.
- Enne esmakordset kasutamist veenduge, et seade on õigesti kokku pandud, ning kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.
- Väikelaste lämbumisohu vältimiseks kõrvaldage toitepistikul olev kaitsekate ohutult.
- Enne toitepistiku pistikupessa ühendamist ja seadme sisselülitamist lükake toitejuhtme liitmik alati lõpuni seadme toitepessa ja kinnitage toitejuhe kinnitusklambriga. Enne toitejuhtme liitmiku sisestamist veenduge, et seadme toitepesa on täiesti kuiv.
- Enne esmakordset kasutamist veenduge, et teie vooluvõrgu parameetrid vastavad seadme põhjal oleval andmesildil toodule. Küsimuste korral pöörduge kohaliku elektrienergia ettevõtte poole.

- Seadet tohib kasutada ainult nõuetekohaselt maandatud pistikupesaga. Kui te pole kindel, kas pistikupesad on nõuetekohaselt maandatud, pidage nõu elektrikuga.
- Ärge mingil juhul muutke toitepistikut ega kasutage adapterit.
- Kui te ei mõista maandusjuhiseid täielikult või kahtlete, kas seade on nõuetekohaselt maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.
- Kui seade ühendatakse vooluvõrku või kui töö on lõppenud, lülitub seade ooterežiimi (ooterežiimi võimsus on alla 0,8 W). LCD-ekraanil kuvatakse ooterežiimi ikoon.
- Kõigi elektriseadmete kasutamisel on täiendava ohutuse tagamiseks soovitatav paigaldada rikkevoolukaitselüliti. Soovitatav on kaitselüliti, mille nimirakendusvool ei ületa 30 mA. Professionaalse nõu saamiseks pöörduge elektriku poole.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Kontrollige regulaarselt toitejuhet, pistikut ja seadet ennast kahjustuste suhtes. Kui avastate mis tahes kahjustusi, lõpetage kohe seadme kasutamine ja viige seade lähimasse volitatud Sage'i hoolduskeskusesse ülevaatamiseks, asendamiseks või parandamiseks.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle tööpinna või laua serva. Ärge laske toitejuhtmel puutuda kokku kuumade pindadega ega minna sõlme.
- Kui seade jäetakse järelevalveta, seda puhastatakse, teisaldatakse, kokku pannakse või hoiustatakse, lülitage seade alati välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Ärge liigutage seadet töö ajal.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Kui seadet kasutavad lapsed või seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik jälgib neid või on neid seadme kasutamisel juhendanud. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada,

välja arvatud juhul, kui nad on üle 8-aastased ja järelevalve all. Hoidke seade ja juhe lastele kättesaamatus kohas.

- Paigaldage seade puhtale, stabiilsele, kuumakindlale, tasasele ja kuivale pinnale tööpinna või laua servast eemale ning ärge kasutage seadet kuumaallika, näiteks elektripliidi, kuuma ahju või gaasipliidi peal ega läheduses.
- Kui ahi on töö ajal kaetud või puutub kokku tuleohtliku materjaliga, sh kardinate, eesriiete, seinte vms, võib tekkida tulekahju.
- Ahi ei sobi kasutamiseks väikeses kinnises nišis. Jätke ahju ümber piisavalt vaba ruumi: soovitatav on vähemalt 10 cm ahju mõlemal küljel ja vähemalt 15 cm ahju kohal.
- Seadme töötamise ajal võivad juurdepääsetavad pinnad olla kuumad. Ärge puudutage kuumi pindu. Põletuste ja kõrvetuste vältimiseks hoidke lapsed eemal. Hoidke selle ahju ja teiste ahju lähedal asuvate seadmete toitejuhtmed alati ahju korpusest eemal.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Põletuste vältimiseks olge äärmiselt ettevaatlik, kui eemaldate panne, nõusid ja tarvikuid (nt kaasasolevat grillresti ja praepanni), milles on kuuma õli või muud kuuma vedelikku.
- Ärge asetage küpsetusnõusid, praepanne ega muid nõusid klaasuksele.
- Ahju klaasuks on spetsiaalselt töödeldud, et muuta see tavalisest klaasist tugevamaks, vastupidavamaks ja ohutumaks, kuid see ei ole purunematu. Kukkumise või väga tugeva löögi korral võib klaas puruneda või nõrgeneda ning hiljem ilma nähtava põhjuseta paljudeks väikesteks tükkideks puruneda.
- Ärge jätke ust pikemaks ajaks lahti.
- Ärge hoidke ahju töö ajal selle peal mingeid esemeid.
- Ärge pange ahju pappi, plastikut, paberit ega muid tuleohtlikke materjale.
- Ärge katke purukandikut ega ühtegi ahju osa metallfooliumiga. See põhjustab ahju ülekuumenemist.
- Muust materjalist kui metallist valmistatud pannide ja nõude kasutamisel olge ettevaatlik. Enne kasutamist veenduge, et pannid ja nõud on ahjukindlad.
- Kaante kasutamisel ahjus olge ettevaatlik, sest kaetud pannis või nõus tekkiv rõhk võib põhjustada kuumade toiduainete väljapritsimist või nõu

pragunemist. Ärge pange ahju suletud ega õhukindlaid anumaid.

- Ahju ei tohi panna liiga suuri toiduaineid ega metallist köögiriistu, sest need võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
- Ärge kasutage muid tarvikuid peale seadmega kaasasolevate; tarvikud, mida Sage ei müü ega soovita, võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.
- Seade on ette nähtud ainult kodukasutuseks. Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites ega paatides. Ärge kasutage seadet õues. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Tarbija võib seadet puhastada ja teha üldist hooldust, kuid igasugune tehniline hooldus, kahjustuste kõrvaldamine ja remont tuleb teha volitatud Sage'i hoolduskeskuses.
- Seadme nõuetevastane kasutamine: vale käsitsemine või ebaprofessionaalne remont. Sellisel juhul kaotavad kõik garantiinõuded kehtivuse. Tekkinud kahjudele garantii ei laiene.
- Ärge puhastage seadet metallist küürimisnuustikuga. Nuustikust võivad tükid lahti tulla ja puutuda kokku elektriliste osadega, tekitades elektrilöögi ohu.
- Puhastage purukandikut regulaarselt. Purukandiku puhastamiseks:
  - lülitage ahi välja (OFF);
  - laske ahjul täielikult jahtuda ja seejärel eemaldage toitejuhe pistikupesast;
  - võtke purukandik välja ja peske seda sooja seebiveega;
  - kuivatage kandik täielikult, enne kui selle kindlalt tagasi oma kohale asetate.

⚠ HOIATUS

TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI, LIIGSE UV-KIIRGUSE JA VIGASTUSTE OHU VÄHENDAMISEKS:

- Soovitame kasutada ahju eraldi vooluringis, millega ei ole ühendatud teisi seadmeid. Kui te pole kindel, pidage nõu litsentseeritud ja kvalifitseeritud elektrikuga.
- Enne pirni vahetamist eemaldage ahju pistik alati pistikupesast ja laske kõigil osadel (sh pirni korpusel, klaaskattel ja kestal) täielikult jahtuda.
- Kasutage ainult kuni 25 W, 220–240 V G9-tüüpi UV-filtriga ahjupirni.
- Käsitsege pirni alati pehme lapiga ja ärge puudutage selle pinda otse, sest naharasu võib pirni kahjustada.

- Ärge vaadake otse põlevasse pirni.
- Ärge jääge valguse kätte, kui nahk tundub soe.
- Hoidke pirn eemal materjalidest, mis võivad süttida.
- Pirn kuumeneb kiiresti. Kasutage valguse sisselülitamiseks ainult valgustuse nuppu.
- Ärge kasutage valgustust, kui pirni korpus, klaaskate, UV-filter või kest puudub või on kahjustatud.



HOIATUS
KUUM PIND

See sümbol näitab, et juurdepääsetavad pinnad võivad seadme töötamise ajal ja mõnda aega pärast kasutamist olla kuumad.



Tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks ärge kastke toitejuhet, toitepistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.



Kujutatud sümbol näitab, et seda seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Seade tuleb viia selleks ettenähtud kohaliku omavalitsuse jäätmekogumispunkti või seda teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.




ETTEVAATUST

Ärge kastke vette ega muusse vedelikku.

AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS HOIDKE NEED JUHISED ALLES

KOMPONENDID

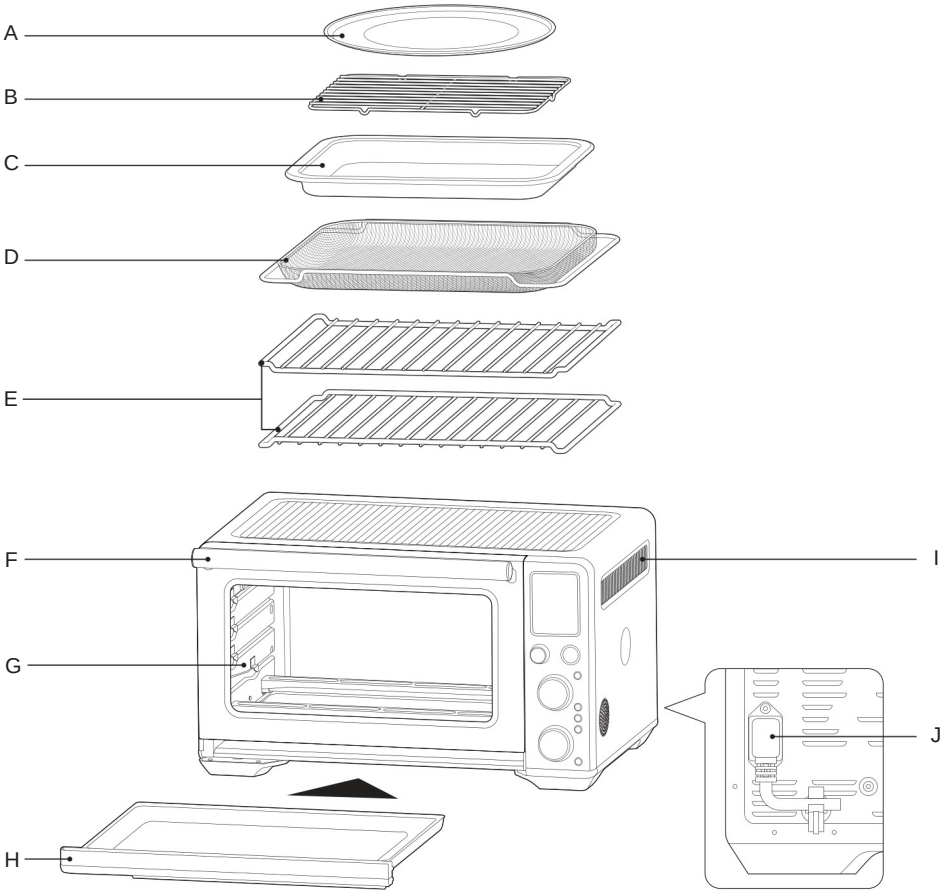


Ahju tarvikud

A. 30 cm nakkumatu kattega pitsapann
B. Grillrest
C. 28 × 33,5 cm emailitud praepann
D. Air Fry korv
E. Ahjurest (2 tk)
F. Ukse käepide
G. Ahju valgustus
H. Purukandik
I. Ventilatsiooniavad
J. Eemaldatav toitejuhe

Nimiandmed
220–240 V ~ 50–60 Hz 2000–2400 W

JUHTPANEEL

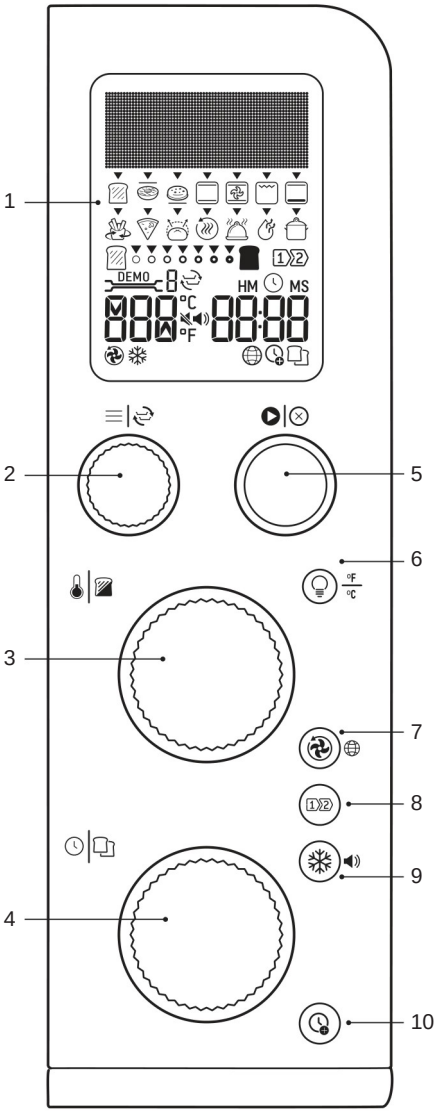


1. LCD-ekraan
2. ≡|⟲ Funktsiooniregulaator / pööramise meeldetuletuse ja kinnitamise nupp
3. 🌡|▨ Temperatuuri/pruunistusastme regulaator
4. ◷|⧉ Aja/viilude arvu regulaator
5. ▶|⊗ Nupp START/STOP
6. 💡 Ahju valgustuse / temperatuuriühiku vahetamise nupp
7. Konvektsiooni/keelevaliku nupp
8. ①② Nupp Phase Cook
9. ❄ Nupp FROZEN / helitugevuse reguleerimine
10. Nupp A BIT MORE™

FUNKTSIOONID

AHJU ETTEVALMISTAMINE

Enne esmakordset kasutamist laske ahjul 16 minutit tühjalt töötada, et eemaldada kütteelementidelt kaitseained. Tagage ruumi hea ventilatsioon, sest ahjust võib eralduda aure. Need aurud on ohutud ega mõjuta ahju tööd.

1. Eemaldage ahjust kõik pakkematerjalid, reklaamsildid ja teip ning kõrvaldage need ohutult.
2. Võtke purukandik, restid, grillrest, praepann, Air Fry korv ja pitsapann pakendist välja. Peske neid pehme käsnaga sooja seebiveega, seejärel loputage ja kuivatage põhjalikult.
3. Asetage ahi tasasele ja kuivale pinnale. Veenduge, et seadme mõlemal küljel on vähemalt 10 cm ja seadme kohal vähemalt 15 cm vaba ruumi.
4. Lükake purukandik ahju.
5. Kerige toitejuhe täielikult lahti, ühendage toitejuhtme ots ahju tagaküljega ja sisestage toitepistik maandatud pistikupessa.
6. Kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib. Valige soovitud keel. Vt jaotist „Keele valimine“ lk 12.
7. Keerake funktsiooniregulaatorit ≡|⟲ paremale, kuni näidik jõuab funktsioonini Pizza.
8. Vajutage nuppu START/STOP ⏵|⊗. Nupu taustavalgus süttib punaselt, LCD-ekraan süttib oranžilt ja kõlab ahju helisignaal.
9. LCD-ekraanil kuvatakse „PREHEATING“. Kui ahi on eelkuumutustsükli lõpetanud, kõlab helisignaal.
10. Kuvatakse taimer, mis hakkab automaatselt aega maha lugema.
11. Küpsetustsükli lõpus kõlab ahju helisignaal, nupu START/STOP ⏵|⊗ taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib siniselt.
12. Ahi on nüüd kasutusvalmis.

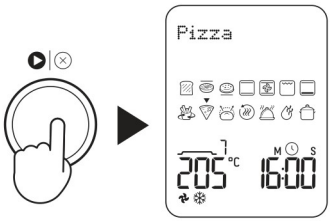

ELEMENT iQ®

Sage’i ahjus the Smart Oven™ Air Fry XL on kasutusel Element iQ® – toiduvalmistustehnoloogia, mis loob valmistatavale toidule ideaalse keskkonna. See suunab võimsuse sinna ja siis, kus ja millal seda vaja on, ning tekitab õiget liiki kuumust – kas ühtlast või intensiivset.

Iga ahjufunktsioon on eelseadistatud meie soovitatud kütteelementide konfiguratsiooni ja temperatuuriga, mis põhinevad retseptidel ja katsetustel. Soovitame siiski neid seadeid katsetada vastavalt retseptile, toidukogusele ja teie maitsele.


AHJUFUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE


≡ FUNKTSIOON	SOOVITATAV RESTI ASEND	EELSEADED	EELKUUMUTUS	VAHEMIK
TOAST	3–4	Pruunistusaste = 4 Viilud = 4	Ei	Pruunistusaste = 1–7 Viilud = 1–9
BAGEL	3–4	Pruunistusaste = 4 Viilud = 4	Ei	Pruunistusaste = 1–7 Bagelid = 1–9
CRUMPET	3–4	Pruunistusaste = 3 Viilud = 4	Ei	Pruunistusaste = 1–7 Viilud = 1–10
BAKE	6	165 °C 30:00 min	Jah	50–250 °C kuni 72:00 h
ROAST	7	205 °C 1:00 h	Jah	50–250 °C kuni 72:00 h
GRILL	1–2	HI 10:00 min	Jah	Low – Med – Hi 30 s kuni 20 min
BOTTOM BAKE	7–8	205 °C 18:00 min	Jah	50–250 °C kuni 72:00 h
AIRFRY	3	205 °C 18:00 min	Jah	100–250 °C 1 min kuni 1 h
PIZZA	7	205 °C 16:00 min	Jah	100–250 °C kuni 8:00 h
PROOF	7	29 °C 1:00 h	Jah	27–38 °C 1 min kuni 72:00 h
REHEAT	Erinev	165 °C 15:00 min	Ei	70–250 °C kuni 8:00 h
KEEP WARM	Erinev	70 °C 1:00 h	Ei	45–120 °C 1 min kuni 72:00 h
DEHYDRATE	3	52 °C 12:00 h	Ei	30–80 °C 1 min kuni 72:00 h
SLOW COOK	8	Low 8:00 h	Ei	Ainult Low – Hi (70–200 °C) Low = 4:00 h kuni 72:00 h Hi = 2:00 h kuni 12:00 h

KIIRJUHEND

SAGE'I AHJU KASUTAMINE


1. Paigaldage rest soovitud resti asendisse. Resti asendid on mugavalt märgitud ahjuukse akna paremale küljele. Ahjus on neli soont. Resti saab paigaldada kas üles- või allapoole suunatult, nii et iga soone kohta on kaks resti asendit.

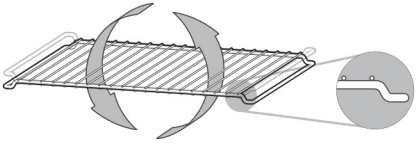

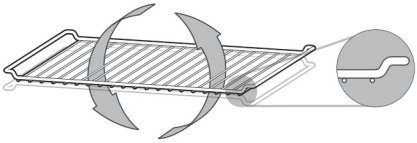




2. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit ≡|⇄, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab soovitud seadistuseni.
3. Ekraanil kuvatakse valitud seadistuse eelseadistatud küpsetustemperatuur. Temperatuuri alandamiseks keerake temperatuuriregulaatorit 🌡|◪ vasakule, tõstmiseks paremale.

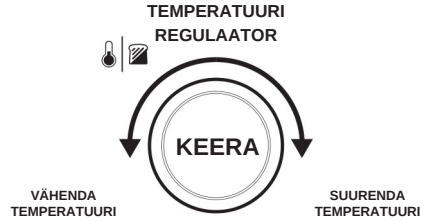

4. Ekraanil kuvatakse valitud seadistuse eelseadistatud küpsetusaeg. Küpsetusaja lühendamiseks keerake ajaregulaatorit 🕒|⧉ vasakule, pikendamiseks paremale.

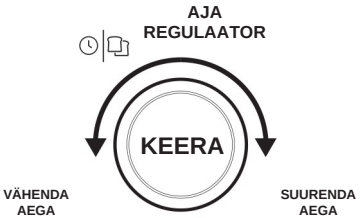

5. Ilma eelkuumutustsüklita seadistuste puhul (Toast, Bagel, Crumpet, Grill, Proof, Reheat, Warm, Dehydrate, Slow Cook) asetage toit otse restile või kaasasolevasse Air Fry korvi, pitsapannile, grillrestile ja/või praepannile. Veenduge, et toit asetseks ahjus keskel, et see küpseks võimalikult ühtlaselt.
6. Sulgege ahjuuks.
7. Vajutage nuppu START/STOP ⏵|⊗. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
8. Kuvatakse taimer, mis hakkab aega maha lugema. Küpsetustemperatuuri ja -aega saab küpsetustsükli ajal muuta.
9. Eelkuumutustsükliga seadistuste puhul (Bake, Bottom Bake, Air Fry, Roast, Pizza) vajutage nuppu START/STOP ⏵|⊗ enne toidu ahju panemist. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja ahju kuumenemise ajal kuvatakse LCD-ekraanil „PREHEATING".
   a) Kui ahi on kasutusvalmis, kaob ekraanilt kiri „PREHEATING", kõlab ahju helisignaal ja taimer hakkab aega maha lugema. Asetage toit otse restile või kaasasolevasse Air Fry korvi, pitsapannile,

grillrestile ja/või praepannile. Veenduge, et toit asetseks ahjus keskel, et see küpseks võimalikult ühtlaselt.

b) Sulgege ahjuuks.

c) Taimer jätkab aja mahalugemist. Küpsetustemperatuuri ja -aega saab küpsetustsükli ajal muuta.

10. Küpsetustsükli lõpus kõlab ahju helisignaal, nupu START/STOP ⏺|⊘ taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib siniselt.

MÄRKUS

Küpsetustsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP ⏺|⊘. Tsükkel tühistatakse ja nupu taustavalgus süttib siniselt.

MÄRKUS

Vajutage konvektsiooninuppu, et valida konvektsioonita režiimi, konvektsiooni või superkonvektsiooni vahel. Konvektsiooni ja superkonvektsiooni puhul võib temperatuuri kiirema õhuvoolu kompenseerimiseks korrigeerida. Superkonvektsioon annab krõbedama tulemuse.

KEELE VALIMINE

Ahju esmakordsel kasutamisel saate valida soovitud keele.

Soovitud keele valimiseks keerake temperatuuri- 🌡|◪ või ajaregulaatorit ⏲|⧉ (päri- või vastupäeva), seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu START/STOP ⏺|⊘. Kui soovitud keelt 5 minuti jooksul ei kinnitata, salvestab ahi automaatselt vaikekeele.

Kui valitud keelt on vaja muuta, vajutage konvektsiooninuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. LCD-ekraanil kuvatakse keelevalik. Soovitud keele valimiseks keerake temperatuuri- 🌡|◪ või ajaregulaatorit ⏲|⧉ (päri- või vastupäeva), seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu START/STOP ⏺|⊘. Kui soovitud keelt 5 minuti jooksul ei kinnitata, naaseb ahi automaatselt varem salvestatud keele juurde.

Linnukese ikoon ✓ näitab valitud keelt.

UKSEANDUR

Kui uks küpsetamise ajal avatakse, peatub taimer ja süttib valgustus.

Kui uks suletakse, jätkab taimer aja mahalugemist ja valgustus jääb enne kustumist 30 sekundiks põlema. Kui uks on küpsetamise ajal avatud kauem kui 10 minutit, lülituvad kütteelemendid välja.

MAGNETILINE AUTOMAATSELT VÄLJUV REST

Kui rest on paigaldatud resti asendisse 3 või 4, liigub see ukse avamisel automaatselt poolenisti ahjust välja, et saaksite toidu hõlpsalt välja võtta.

Kui rest on selles asendis, avage uks alati aeglaselt, et rest ei liiguks välja liiga kiiresti.

HELISIGNAALI HELITUGEVUS

Helitugevuse valiku aktiveerimiseks vajutage nuppu FROZEN ❄ ja hoidke seda 3 sekundit all. Valige ükskõik millise regulaatoriga helisignaali helitugevuseks madal või kõrge. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu START/STOP ⏺|⊘.

PÖÖRAMISE MEELDETULETUS

Kui valmistate toitu korraga mitmel restil, kasutage pööramise meeldetuletuse funktsiooni, mis tuletab teile meelde vahetada toidu asukohta ahjus, et tulemus oleks võimalikult ühtlane. Pööramise meeldetuletus on saadaval järgmiste funktsioonide puhul: Bake, Bottom Bake, Roast, Warm, Proof, Pizza, Air Fry, Reheat ja Dehydrate.

1. Keerake kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab soovitud funktsioonini.
2. Vajutage kinnitusregulaatorit. LCD-ekraanil kuvatakse „“.
3. Järgige valitud funktsiooni juhiseid ja alustage toiduvalmistamist.
4. Kui on aeg resti asendeid vahetada, kõlab pööramise meeldetuletuse helisignaal ja ekraanil vilgub „“. Pööramise meeldetuletuse helisignaal kõlab iga 30 sekundi järel, kuni uks avatakse või funktsiooni väljalülitamiseks vajutatakse kinnitusregulaatorit.

MÄRKUS

Kui valmistate toitu küpsetusplaatidel või muudes nõudes mitmel restil, soovitame jätta restide vahele piisavalt ruumi ja vältida ülemist resti asendit, sest see on kütteelementidele liiga lähedal.

Enamasti annavad parima tulemuse resti asendid 3 ja 7 või 4 ja 8. Air Fry ja kuivatuskorvide kasutamisel ei ole vaja resti asendite vahele ruumi jätta.

A BIT MORE™

Kasutage funktsiooni A BIT MORE™, kui küpsetamine on lõppenud, kuid toit ei ole päris valmis või piisavalt kuum.

Näide: funktsioon Bagel

1. Keerake kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Bagel.
2. Reguleerige pruunistusastet.
3. Valige bagelipoolikute arv.
4. Bagelite röstimise alustamiseks vajutage nuppu START/STOP.
5. Kui arvate röstimise lõppedes, et toit vajab veidi lisaaega, sulgege ahjuuks ja vajutage nuppu A BIT MORE™, et küpsetusaega veidi pikendada. Taimer hakkab aega maha lugema.

MÄRKUS

Funktsioon A BIT MORE™ ei aktiveeru, kui enne seda ei ole ühtegi küpsetusfunktsiooni kasutatud.

EELSEADISTATUD FUNKTSIOONID:

FUNKTSIOON TOAST

Funktsioon Toast pruunistab ja krõbestab leiva välispinna, jättes sisemuse pehmeks ja niiskeks. See funktsioon sobib suurepäraselt ka inglise muffinite ja külmutatud vahvlite jaoks.

1. Paigaldage rest resti asendisse 4.
2. Optimaalse röstimistulemuse saamiseks asetage leivaviilud resti keskkohale võimalikult lähedale.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Toast. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud pruunistusaste „4“ ja eelseadistatud viilude arv „4“.




5. Pruunistusastet ja viilude arvu saab muuta enne röstimistsüklit või selle ajal.
   a) Pruunistusastet näitab LCD-ekraani ülaosas olev ringide rida. Pruunistusastme vähendamiseks keerake temperatuuriregulaatorit vasakule, suurendamiseks paremale. Ringide kohal olev kolmnurk liigub vastavalt valitud seadistusele.

ÜLDJUHISENA:

Soovitud pruunistus	Seadistus
Hele	1 või 2
Keskmine	3, 4 või 5
Tume	6 või 7

Viilude arv kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Viilude arvu vähendamiseks keerake ajaregulaatorit vasakule, suurendamiseks paremale. Viilude arv on vahemikus „1“ kuni „9“.

6. Funktsiooni Toast käivitamiseks vajutage nuppu START/STOP ⏯. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
7. Kuvatakse taimer, mis hakkab automaatselt aega maha lugema. Röstimistsükli ajal saab aega muuta ajaregulaatorit ⏲ keerates. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP ⏯.

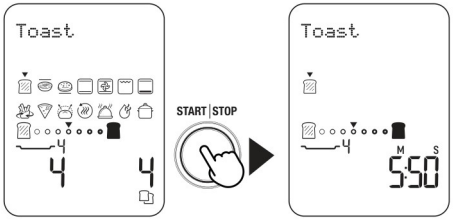

8. Röstimistsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP ⏯ taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.


MÄRKUS

Küpsetusaeg sõltub mitmest tegurist, sh ahju temperatuurist, mistõttu võib aeg ka samade pruunistus- ja viiluseadistuste korral erineda. Nii tagatakse ühtlased tulemused.

FUNKTSIOON BAGEL

Funktsioon Bagel krõbestab poolitatud bageli lõikepinna ja röstib välispinda vaid kergelt. See funktsioon sobib suurepäraselt ka crumpetite või paksult viilutatud eriliste leibade röstimiseks, mille üks pool peab olema rohkem röstitud kui teine.

1. Paigaldage rest resti asendisse 4.
2. Optimaalse röstimistulemuse saamiseks asetage bagelipoolikud lõikepinnaga ülespoole resti keskkohale võimalikult lähedale.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit ☰|↻, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Bagel. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud pruunistusaste „4“ ja eelseadistatud bagelipoolikute arv „4“.

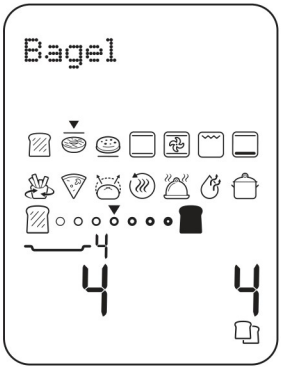


5. Pruunistusastet ja bagelipoolikute arvu saab muuta enne röstimistsüklit või selle ajal.
   a) Pruunistusastet näitab LCD-ekraani ülaosas olev ringide rida. Pruunistusastme vähendamiseks keerake temperatuuriregulaatorit 🌡 vasakule, suurendamiseks paremale. Ringide kohal olev kolmnurk liigub, näidates valitud seadistust.

Soovitud pruunistus	Seadistus
Hele	1 või 2
Keskmine	3, 4 või 5
Tume	6 või 7

Bagelipoolikute arv kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Bagelipoolikute arvu vähendamiseks keerake ajaregulaatorit ⏲ vasakule, suurendamiseks paremale. Bagelipoolikute arv on vahemikus „1“ kuni „10“.

6. Funktsiooni Bagel käivitamiseks vajutage nuppu START/STOP ⏯. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
7. Kuvatakse taimer, mis hakkab automaatselt aega maha lugema. Bageli röstimistsükli ajal saab aega muuta ajaregulaatorit ⏲ keerates. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP ⏯.

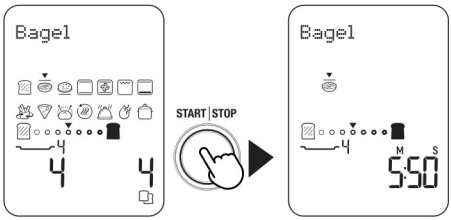

8. Bageli röstimistsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP ⏵|⊙ taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

MÄRKUS


Bageli sisekülg (lõikepind) peab alati olema suunatud üles, ülemiste kütteelementide poole. Nii muutub lõikepind krõbedaks, koorik aga röstub vaid kergelt.

Kui soovite, et bagelipoolikud oleksid nii ülalt kui ka alt ühtlaselt krõbedad, soovitame poolitatud bageli röstimiseks kasutada funktsiooni Toast.

FUNKTSIOON CRUMPET

Funktsioon Crumpet suunab ülemistele kütteelementidele rohkem kuumust, et üks pool pruunistuks ja krõbestuks rohkem kui teine. Crumpeti pealispinna võib asetada üles- või allapoole, olenevalt sellest, kumba poolt soovite krõbedamaks.

1. Paigaldage rest, vardad ülespoole, resti asendisse 3.
2. 1–3 crumpeti röstimisel asetage need resti keskele. 4–6 crumpeti röstimisel jaotage need ühtlaselt nii, et 2–3 crumpetit oleksid resti esiosas ja 2–3 crumpetit resti tagaosas.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit ≡|⟲, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Crumpet. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud pruunistusaste „4“ ja eelseadistatud crumpetite arv „4“.

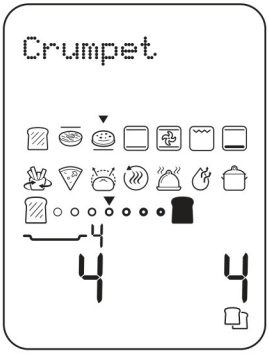


5. Pruunistusastet ja crumpetite arvu saab muuta enne röstimistsüklit või selle ajal.
   a) Pruunistusastet näitab LCD-ekraani ülaosas olev ringide rida. Pruunistusastme vähendamiseks keerake temperatuuriregulaatorit 🌡|◪ vasakule, suurendamiseks paremale. Ringide kohal olev kolmnurk näitab valitud seadistust.

ÜLDJUHISENA:

Soovitud pruunistus	Seadistus
Hele	1 või 2
Keskmine	3, 4 või 5
Tume	6 või 7

   b) Crumpetipoolikute arv kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Crumpetipoolikute arvu vähendamiseks keerake ajaregulaatorit ⏲|⧉ vasakule, suurendamiseks paremale. Crumpetipoolikute arv on vahemikus „1“ kuni „9“.

6. Funktsiooni Crumpet käivitamiseks vajutage nuppu START/STOP ⏵|⊙. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
7. Kuvatakse taimer, mis hakkab automaatselt aega maha lugema. Crumpeti röstimistsükli ajal saab aega muuta ajaregulaatorit ⏲|⧉ keerates. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP ⏵|⊙.

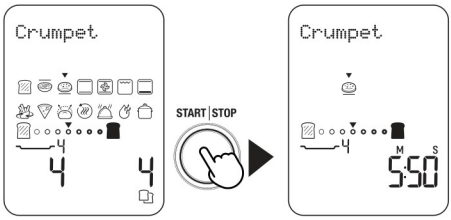

8. Crumpeti röstimistsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP ⏵|⊙ taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

MÄRKUS

Soovitame asetada crumpeti põhja ülespoole, ülemiste kütteelementide poole. Nii muutub crumpeti põhi krõbedaks, pealispind aga röstub vaid kergelt. Kui soovite, et crumpetid oleksid nii ülalt kui ka alt ühtlaselt krõbedad, soovitame kasutada funktsiooni TOAST.

FUNKTSIOON BAKE

Funktsioon Bake küpsetab toidu läbivalt ühtlaselt. See funktsioon sobib ideaalselt kookide, muffinite, brownie'de ja saiakeste küpsetamiseks. Funktsioon BAKE sobib ideaalselt ka valmis külmutatud toitude, näiteks lasanje ja pirukate valmistamiseks.

1. Paigaldage rest resti asendisse 6. Pange tähele, et mõne küpsetise, näiteks brownie'de või saiakeste puhul võib paremini sobida resti asend 5.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Bake. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud temperatuur „165 °C“ ja eelseadistatud aeg „30:00 MIN/SEC“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus.
4. Küpsetustemperatuuri, -aega ja konvektsiooniseadistusi saab muuta enne küpsetustsüklit või selle ajal.
   a) Küpsetustemperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Küpsetustemperatuuri reguleerimiseks vahemikus 50 °C kuni maksimaalselt 250 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Küpsetusaja valimiseks keerake ajaregulaatorit. Maksimaalse küpsetusaja saab seadistada järgmiselt:


>200 °C	kuni 4 tundi
150–200 °C	kuni 8 tundi
100–150 °C	kuni 12 tundi
<100 °C	kuni 72 tundi

5. Funktsiooni Bake aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt. LCD-ekraanil kuvatakse „PREHEATING“.
6. Kui ahi on eelkuumutuse lõpetanud, kõlab helisignaal ja toidu võib ahju panna.
7. Asetage toit kaasasolevale praepannile või muusse ahjukindlasse nõusse ja pange see resti keskele, et õhk saaks toidu ümber igast küljest liikuda. Sulgege ahjuuks.
8. Pärast eelkuumutuse (PREHEATING) helisignaali hakkab taimer automaatselt aega maha lugema. Küpsetustsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuriregulaatorit ja ajaregulaatorit. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.
9. Küpsetustsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

FUNKTSIOON ROAST

Funktsioon ROAST sobib ideaalselt mitmesuguse liha ja linnuliha valmistamiseks. Toit jääb seest pehme ja mahlane ning saab väljast täiusliku praepinna.

1. Paigaldage rest resti asendisse 6.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Roast. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud temperatuur „205 °C“ ja eelseadistatud aeg „1:00 HR/MIN“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus.

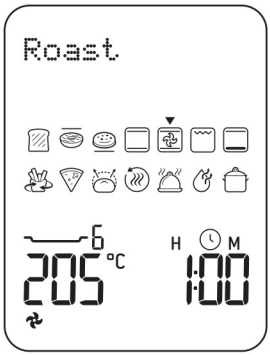

4. Praadimistemperatuuri, -aega ja konvektsiooniseadistusi saab muuta enne praadimistsüklit või selle ajal.
   a) Praadimistemperatuur kuvatakse LCD-ekraanil. Praadimistemperatuuri reguleerimiseks vahemikus 50 °C kuni maksimaalselt 250 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Küpsetusaja valimiseks keerake ajaregulaatorit. Maksimaalse küpsetusaja saab seadistada järgmiselt:


>200 °C	kuni 4 tundi
150–200 °C	kuni 8 tundi
100–150 °C	kuni 12 tundi
<100 °C	kuni 72 tundi

5. Funktsiooni Roast aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP ⏺|⊗. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt. LCD-ekraanil kuvatakse „PREHEATING“.
6. Kui ahi on eelkuumutuse lõpetanud, kõlab helisignaal ja toidu võib ahju panna.
7. Asetage toit kaasasolevale praepannile või muusse ahjukindlasse nõusse ja pange see resti keskele, et õhk saaks toidu ümber igast küljest liikuda. Sulgege ahjuuks.
8. Pärast eelkuumutuse (PREHEATING) helisignaali hakkab taimer automaatselt aega maha lugema. Praadimistsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuriregulaatorit 🌡|▨ ja ajaregulaatorit ⏲|⧉. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP ⏺|⊗.
9. Praadimistsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP ⏺|⊗ taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

FUNKTSIOON GRILL ▭

Funktsioon Grill sobib ideaalselt lahtiste võileibade, õhukeste liha-, linnuliha- ja kalatükkide, vorstide ja köögiviljade valmistamiseks. Grillimisega saab ka pruunistada pajaroogade, gratäänide ja magustoitude pealispinda.

1. Paigaldage rest resti asendisse 1 või 2.
2. Asetage kaasasolev grillrest praepanni sisse. Asetage toit kokkupandud grillrestile või ahjukindlasse nõusse ja pange see resti keskele, et õhk saaks toidu ümber liikuda.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit ≡|⟲, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Grill ▭. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud võimsustase „HIGH“ ja eelseadistatud aeg „10:00 MIN/SEC“.

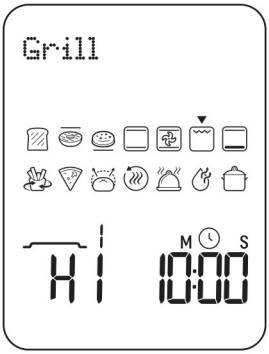

5. Grillimise võimsustaset ja aega saab muuta enne grillimistsüklit või selle ajal.
   a) Grillimise võimsustase kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Keerake temperatuuriregulaatorit 🌡|▨, et valida üks kolmest grillimise võimsustasemest: „HIGH“, „MED“ ja „LOW“.
   b) Grillimise aeg kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Aja seadistamiseks kuni 20 minutini keerake ajaregulaatorit ⏲|⧉.
6. Funktsiooni Grill aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP ⏺|⊗. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
7. Kuvatakse taimer, mis hakkab automaatselt aega maha lugema. Grillimistsükli ajal saab võimsustaset ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuriregulaatorit 🌡|▨ ja ajaregulaatorit ⏲|⧉. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP ⏺|⊗ .
8. Grillimistsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP ⏺|⊗ taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

FUNKTSIOON BOTTOM BAKE

Funktsioon Bottom Bake kiirgab kuumust altpoolt, tagades, et põhi küpseb läbi. See funktsioon sobib ideaalselt küpsiste, tainakorvikeste või pirukate küpsetamiseks, et saavutada krõbe tekstuur. See sobib ideaalselt ka praadide ja krõbeda koorikuga leiva küpsetamiseks.

1. Paigaldage rest resti asendisse 6.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Bottom Bake. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud temperatuur „205 °C“ ja eelseadistatud aeg „1:00 HR“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus.



4. Küpsetustemperatuuri, -aega ja konvektsiooniseadistusi saab muuta enne küpsetustsüklit või selle ajal.
   a) Küpsetustemperatuuri reguleerimiseks vahemikus 50 °C kuni maksimaalselt 250 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Küpsetusaja valimiseks keerake ajaregulaatorit. Maksimaalse küpsetusaja saab seadistada järgmiselt:

>200 °C	kuni 4 tundi
150–200 °C	kuni 8 tundi
100–150 °C	kuni 12 tundi
<100 °C	kuni 72 tundi

5. Funktsiooni BOTTOM BAKE aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt. LCD-ekraanil vilgub „PREHEATING“.
6. Kui ahi on eelkuumutuse lõpetanud, võib toidu ahju panna.
7. Asetage toit kaasasolevale praepannile või muusse ahjukindlasse nõusse ja pange see resti keskele, et õhk saaks toidu ümber igast küljest liikuda. Sulgege ahjuuks.
8. Pärast eelkuumutust hakkab taimer automaatselt aega maha lugema. Küpsetustsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuriregulaatorit ja ajaregulaatorit. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.
9. Küpsetustsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

FUNKTSIOON AIR FRY

Funktsioon Air Fry ühendab intensiivse kuumuse ja maksimaalse õhuvoolu, et toit muutuks krõbedaks ja pruuniks.

1. Veenduge, et resti asend 3 või muu Air Fry ja kuivatuskorvi jaoks soovitud asend on vaba.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Airfry. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud temperatuur „205 °C“ ja eelseadistatud aeg „18:00 MIN/SEC“. Kuvatakse ka eelseadistatud superkonvektsiooniseadistus.



4. Air Fry temperatuuri ja aega saab muuta enne Air Fry tsüklit või selle ajal.
   a) Air Fry temperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Air Fry temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 150 °C kuni maksimaalselt 250 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Air Fry aeg kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Aja seadistamiseks kuni maksimaalselt 1 tunnini keerake ajaregulaatorit.

5. Funktsiooni Air Fry aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt. LCD-ekraanil vilgub „PREHEATING“.
6. Kui ahi on eelkuumutuse lõpetanud, kõlab helisignaal ja toidu võib ahju panna.
7. Laotage toit ühtlaselt kaasasolevasse Air Fry ja kuivatuskorvi. Parima tulemuse saamiseks asetage toit ühe kihina ja jätke tükkide vahele ruumi. Paigaldage Air Fry ja kuivatuskorv resti asendisse 3. Sulgege ahjuuks.
8. Pärast eelkuumutuse (PREHEATING) helisignaali hakkab taimer automaatselt aega maha lugema. Air Fry tsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuriregulaatorit ja ajaregulaatorit. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.
9. Air Fry tsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

OLULINE

Rasvaste toitude (nt kanatiibade) valmistamisel kasutage Air Fry ja kuivatuskorvi asemel praepanni, et õli ei tilguks. Eemaldage liigne õli portsjonite vahel.

MÄRKUS

Sellesse ahju mahub kokku 4 Air Fry ja kuivatuskorvi. Lisateavet Air Fry ja kuivatuskorvide ostmise kohta leiate aadressilt sage-baltic.eu.

FUNKTSIOON PIZZA

Funktsioon Pizza sulatab ja pruunistab juustu ja täidise ning muudab pitsapõhja krõbedaks.

1. Paigaldage rest resti asendisse 7.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Pizza. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud pitsatemperatuur „205 °C“ ja eelseadistatud aeg „16:00 MIN/SEC“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooni- ja külmutatud toidu (FROZEN) seadistus.



4. Pitsa temperatuuri, aega, konvektsiooni- ja külmutatud toidu (FROZEN) seadistust saab muuta enne tsüklit või selle ajal.
   a) Pitsa temperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Temperatuuri reguleerimiseks vahemikus minimaalselt 150 °C kuni maksimaalselt 250 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Küpsetusaja valimiseks keerake ajaregulaatorit. Maksimaalse küpsetusaja saab seadistada järgmiselt:

150–250 °C	kuni 1:00 h

5. Funktsiooni Pizza aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt. LCD-ekraanil kuvatakse „PREHEATING“.
6. Kui ahi on saavutanud seadistatud temperatuuri, kõlab temperatuuri helisignaal.
7. Asetage toit (kui kasutate, siis kaasasolevale pitsapannile) resti keskele, et õhk saaks toidu ümber igast küljest liikuda. Sulgege ahjuuks.
8. Pärast eelkuumutuse (PREHEATING) helisignaali hakkab taimer automaatselt aega maha lugema. Pitsatsükli ajal saab temperatuuri ja aega

muuta, keerates vastavalt temperatuuriregulaatorit ja ajaregulaatorit . Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP .

9. Pitsatsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

MÄRKUS

Kaasasoleva pitsapanni kasutamisel pange see parima tulemuse saamiseks ahju juba eelkuumutustsükli ajaks. Asetage pitsa ettevaatlikult kuumale pitsapannile.

MÄRKUS PITSAKIVIDE KOHTA

Pitsakivi kasutamisel tuleb optimaalse tulemuse saamiseks kivi ilma pitsata eelkuumutada.

1. Paigaldage rest resti asendisse 7.
2. Asetage pitsakivi resti keskele, et õhk saaks kivi ümber igast küljest liikuda.
3. Sulgege uks.
4. Keerake kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Pizza. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud pitsatemperatuur „205 °C“ ja eelseadistatud aeg „16:00 MIN/SEC“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooni- ja külmutatud toidu (FROZEN) seadistus.
5. Funktsiooni Pizza aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP . Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt. LCD-ekraanil kuvatakse „PREHEATING“.
6. Kui ahi on eelkuumutuse lõpetanud, kõlab helisignaal.
7. Pärast eelkuumutuse (PREHEATING) helisignaali hakkab taimer automaatselt aega maha lugema.
8. Tsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.
9. Avage ahjuuks ja asetage pitsa ettevaatlikult kuumale pitsakivile.
10. Valige soovitud pitsatemperatuur, aeg, konvektsioon ning värske/külmutatud toidu seadistus ja vajutage pitsatsükli taaskäivitamiseks nuppu START/STOP .

FUNKTSIOON PROOF

Funktsioon Proof on loodud madalate temperatuuride täpseks hoidmiseks, luues ideaalse keskkonna leiva, saiakeste, pitsa ja muude tainaste kergitamiseks.

1. Paigaldage rest resti asendisse 8.
2. Pange tainas ahjukindlasse nõusse, katke see ja asetage resti keskele.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit , kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Proof . LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud temperatuur „29 °C“ ja eelseadistatud aeg „1:00 HR/MIN“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus .



5. Kergitustemperatuuri, -aega ja konvektsiooniseadistusi saab muuta enne kergitustsüklit või selle ajal.
   a) Kergitustemperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Kergitustemperatuuri reguleerimiseks vahemikus 27 °C kuni maksimaalselt 38 °C keerake temperatuuriregulaatorit .
   b) Kergitusaeg kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Aja seadistamiseks kuni 24:00 HR/MIN keerake ajaregulaatorit .
6. Funktsiooni Proof aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP . Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
7. Kuvatakse taimer, mis hakkab aega maha lugema. Kergitustsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuri- ja ajaregulaatorit . Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP .
8. Kergitustsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

FUNKTSIOON REHEAT

Funktsioon Reheat sobib ideaalselt toidujääkide õrnaks taassoojendamiseks ilma neid pruunistamata või kuivatamata.

1. Paigaldage rest resti asendisse, mis sobib taassoojendatava toidu liigiga kõige paremini.
2. Asetage toit kaasasolevale praepannile, pitsapannile või muusse ahjukindlasse nõusse ja pange see resti keskele, et õhk saaks toidu ümber igast küljest liikuda.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini REHEAT. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud temperatuur „165 °C“ ja eelseadistatud aeg „15:00 MIN/SEC“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus.



5. Taassoojendustemperatuuri, -aega, konvektsiooni- ja külmutatud toidu (FROZEN) seadistust saab muuta enne taassoojendustsüklit või selle ajal.
   a) Taassoojendustemperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 70 °C kuni maksimaalselt 250 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Taassoojendusaeg kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Temperatuuridel 70–250 °C saab ajaregulaatorit keerates seadistada aja kuni 2 tunnini.
6. Funktsiooni Reheat aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
7. Kuvatakse taimer, mis hakkab aega maha lugema. Taassoojendustsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuri- ja ajaregulaatorit. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.
8. Taassoojendustsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

FUNKTSIOON WARM

Funktsioon Warm hoiab kuuma toitu bakterite kasvu vältimiseks soovitatud temperatuuril, milleks on 70 °C või rohkem.

1. Paigaldage rest resti asendisse, mis sobib soojas hoitava toidu liigiga kõige paremini.
2. Asetage toit kaasasolevale praepannile, pitsapannile või muusse ahjukindlasse nõusse ja pange see resti keskele, et õhk saaks toidu ümber igast küljest liikuda.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Warm. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud temperatuur „70 °C“ ja eelseadistatud aeg „1:00 HR/MIN“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus.



5. Temperatuuri, aega ja konvektsiooniseadistusi saab muuta enne soojashoidmise tsüklit või selle ajal.
   a) Soojashoidmise temperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 45 °C kuni maksimaalselt 250 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Küpsetusaja valimiseks keerake ajaregulaatorit. Maksimaalse küpsetusaja saab seadistada järgmiselt:

Maksimaalne temperatuur on 150 °C	
100–150 °C	kuni 12 tundi
<100 °C	kuni 72 tundi

6. Funktsiooni Warm aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
7. Kuvatakse taimer, mis hakkab automaatselt aega maha lugema. Soojashoidmise tsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuri- ja ajaregulaatorit. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.
8. Soojashoidmise tsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

FUNKTSIOON DEHYDRATE

Funktsioon DEHYDRATE ühendab madala ja stabiilse kuumuse maksimaalse õhuvooluga, et toiduaineid ühtlaselt kuivatada ilma neid küpsetamata või üle kuumutamata.

1. Laotage toit ühtlaselt kaasasolevasse Air Fry ja kuivatuskorvi. Parima tulemuse saamiseks asetage toit ühe kihina ja jätke tükkide vahele ruumi. Paigaldage Air Fry ja kuivatuskorv resti asendisse 3.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Dehydrate. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistatud kuivatustemperatuur „50 °C“ ja eelseadistatud aeg „12:00 HR/MIN“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus.



4. Kuivatustemperatuuri, -aega ja konvektsiooniseadistusi saab muuta enne kuivatustsüklit või selle ajal.
   a) Kuivatustemperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Kuivatustemperatuuri reguleerimiseks vahemikus 30 °C kuni maksimaalselt 80 °C keerake temperatuuriregulaatorit.
   b) Aeg kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Aja seadistamiseks kuni 72 tunnini keerake ajaregulaatorit.
5. Funktsiooni Dehydrate aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt.
6. Kuvatakse taimer, mis hakkab aega maha lugema. Kuivatustsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuri- ja ajaregulaatorit. Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.
7. Kuivatustsükli lõpus kõlab ahju helisignaal. Nupu START/STOP taustavalgus kustub ja LCD-ekraan süttib valgelt.

NÕUANDED

- Tugeva värviga toiduainete kuivatamisel asetage plekkide vältimiseks Air Fry ja kuivatuskorvi peale küpsetuspaber.
- Tilkuvate toiduainete, näiteks marineeritud kuivatatud liha kuivatamisel kasutage tilkuva vedeliku kogumiseks kaasasolevat praepanni. Paigaldage rest resti asendisse 8 ja asetage praepann resti keskele.

FUNKTSIOON SLOW COOK

Funktsioonil Slow Cook on toiduvalmistusprofiilid, mis on loodud pikaks küpsetamiseks madalal temperatuuril.

1. Paigaldage rest resti asendisse 8.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Keerake funktsiooni/kinnitusregulaatorit, kuni LCD-ekraanil olev näidik jõuab funktsioonini Slow Cook. LCD-ekraanil kuvatakse eelseadistus „LOW“ ja eelseadistatud aeg „8:00 HR/MIN“. Kuvatakse ka eelseadistatud konvektsiooniseadistus.



4. Aeglase küpsetamise temperatuuri ja aega saab muuta enne aeglase küpsetamise tsüklit või selle ajal.
   a) Temperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülemise numbrina. Keerake temperatuuriregulaatorit, et valida üks kahest eelseadistatud temperatuurist: „LOW“ või „HIGH“.
   b) Aeg kuvatakse LCD-ekraani alumise numbrina. Keerake ajaregulaatorit, et seadistada aeg režiimis „LOW“ vahemikus 4–72 tundi ja režiimis „HIGH“ vahemikus 2–12 tundi.
5. Asetage toit kaanega kaetud ahjukindlasse nõusse ja pange see resti keskele, et õhk saaks toidu ümber igast küljest liikuda. Sulgege ahjuuks.
6. Funktsiooni Slow Cook aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOP. Nupu taustavalgus süttib punaselt, kõlab ahju helisignaal ja LCD-ekraan süttib oranžilt. LCD-ekraanil kuvatakse „PREHEATING“.
7. Pärast eelkuumutuse (PREHEATING) helisignaali hakkab taimer automaatselt aega maha lugema. Tsükli ajal saab temperatuuri ja aega muuta, keerates vastavalt temperatuuriregulaatorit ja ajaregulaatorit.
   Tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.
8. Aeglase küpsetamise tsükli lõpus lülitub ahi automaatselt funktsioonile Warm. LCD-ekraanil kuvatakse „Warm“ ja automaatselt hakatakse maha lugema soojashoidmise aega „2:00 HR/MIN“. Soojashoidmise tsükli saab igal ajal peatada, vajutades nuppu START/STOP.

MÄRKUS

Ärge tõmmake resti nõude sisse panemisel või väljavõtmisel ahjust välja rohkem kui poole võrra.

Ärge laske raskeid nõusid toetuda avatud ukse klaasile.

NÕUANDED

NÕUANDED AEGLASEKS KÜPSETAMISEKS


1. Veenduge, et nõu on ahjukindel ega kaalu tühjana üle 5,9 kg.
2. Täitke nõu vähemalt ½ ja maksimaalselt ¾ ulatuses, et vältida üle- või alaküpsetamist. Ülevoolamise vältimiseks ärge täitke nõu rohkem kui ¾ ulatuses.
3. Valmistage aeglaselt alati kaanega, et toit ei kuivaks. Rohkema niiskuse säilitamiseks katke nõu enne kaane peale panemist alumiiniumfooliumiga.
4. Järgige traditsioonilistes aeglase küpsetamise retseptides ettenähtud temperatuure ja aegu. Üks tund režiimis „HIGH“ võrdub ligikaudu poolteise kuni kahe tunniga režiimis „LOW“.
5. Külm toit küpseb kauem kui eelnevalt pruunistatud või soojendatud toit, seega kohandage küpsetusaegu vastavalt. Ärge valmistage aeglaselt külmutatud toite.
6. Lõigake suured lihatükid pooleks, et kuumus tungiks ühtlasemalt sisse.

AHJU VALGUSTUSE VAHETAMINE


HOIATUS

Enne pirni vahetamist eemaldage ahju pistik alati pistikupesast ja laske ahjul jahtuda. Kasutage ainult 25 W, 220–240 V G9-tüüpi ahjupirni.


1. Enne valgustuse vahetamist võtke rest ahjust välja.
2. Valgusti asub ahjuruumi vasakul küljel. Asetage sõrmed valgusti korpuse väliskülgele ja tõmmake klaaskate ettevaatlikult ahju seinast eemale. Kui te ei saa katet maha tõmmata, lükake lusikas valgusti korpuse vasakusse külge ja kangutage klaaskate ettevaatlikult lahti. Hoidke klaaskatet alati teise käega, et see ei kukuks ega puruneks.

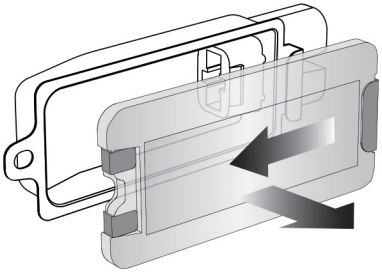


3. Eemaldage kasutatud pirn, tõmmates selle otse pesast välja.

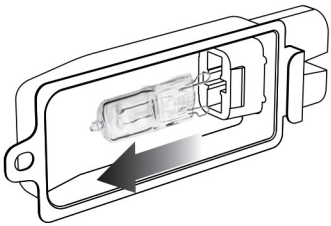

4. Kasutage uue pirni paigaldamiseks pehmet lappi. Ärge puudutage pirni pinda sõrmedega, sest naharasu võib pirni kahjustada.

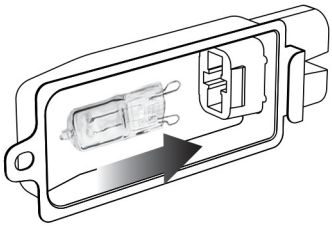

5. Klaaskatte tagasipanemiseks joondage metallkonks valgusti korpuse vasaku küljega. Lükake klaaskatte vastasots korpuse paremal küljel olevasse metallklambrisse ja suruge seejärel metallkonks korpuse vasakusse külge, kuni see kindlalt paigale klõpsatab.

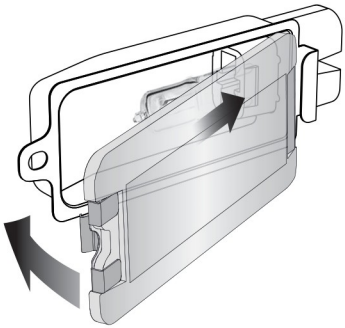

MÄRKUS

Ahju ülaosa on töö ajal ja pärast seda väga kuum. Seetõttu ei ole soovitatav ahju peal esemeid hoida.

Ainus erand on lisavarustusse kuuluv Sage'i bambusest lõikelaud ja serveerimisalus, mis sobib ahju ülaosas olevale soonilisele alale. Lisateavet leiate aadressilt sage-baltic.eu.



HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Enne puhastamist veenduge, et ahi on välja lülitatud, eemaldades toitepistiku pistikupesast. Enne lahtivõtmist ja puhastamist laske ahjul ja kõigil tarvikutel täielikult jahtuda.

KORPUSE JA UKSE PUHASTAMINE

1. Pühkige korpust pehme niiske käsnaga. Plekkide tekke vältimiseks võib kasutada mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit või õrna pihustatavat lahust. Kandke puhastusvahend enne puhastamist käsnale, mitte ahju pinnale.
2. Klaasukse puhastamiseks kasutage klaasipuhastusvahendit või õrna pesuainet ja pehmet niisket käsna või pehmet plastist küürimisnuustikut. Ärge kasutage abrasiivset puhastusvahendit ega metallist küürimisnuustikut, sest need kriimustavad ahju pinda.
3. Pühkige LCD-ekraani pehme niiske lapiga. Kandke puhastusvahend lapile, mitte LCD-ekraani pinnale. Kuiva lapi või abrasiivsete puhastusvahendite kasutamine võib pinda kriimustada.
4. Enne toitepistiku pistikupessa sisestamist ja ahju sisselülitamist laske kõigil pindadel põhjalikult kuivada.



HOIATUS

Ärge kastke korpust, toitejuhet ega toitepistikut vette ega muusse vedelikku, sest see võib põhjustada elektrilöögi.

AHJU SISEMUSE PUHASTAMINE

Ahju siseseintel on lihtsamaks puhastamiseks nakkumatu kate. Toiduvalmistamise ajal tekkida võivate pritsmete eemaldamiseks pühkige seinu pehme niiske käsnaga. Plekkide tekke vältimiseks võib kasutada mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit või õrna pihustatavat lahust. Kandke puhastusvahend enne puhastamist käsnale, mitte ahju pinnale. Vältige kvartskütteelementide puudutamist.



HOIATUS

Olge kvartskütteelementide puhastamisel äärmiselt ettevaatlik. Laske ahjul täielikult jahtuda ja hõõruge seejärel ettevaatlikult pehme niiske käsna või lapiga piki kütteelementi.

Ärge kasutage mingeid puhastusvahendeid. Ärge kasutage ahju sisemuse puhastamiseks tavalisi ahjupuhastusvahendeid, sest need kahjustavad metallpinda.

Enne toitepistiku pistikupessa sisestamist ja ahju sisselülitamist (ON) laske kõigil pindadel põhjalikult kuivada.

PURUKANDIKU PUHASTAMINE

1. Pärast iga kasutamist tõmmake purukandik välja ja eemaldage purud. Pühkige kandikut pehme niiske käsnaga. Plekkide tekke vältimiseks võib kasutada mitteabrasiivset vedelat puhastusvahendit. Kandke puhastusvahend enne puhastamist käsnale, mitte kandikule. Kuivatage põhjalikult.
2. Sissepõlenud rasva eemaldamiseks leotage kandikut sooja seebivee sees ja peske seejärel pehme käsna või pehme plastist küürimisnuustikuga. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
3. Pärast puhastamist ning enne toitepistiku pistikupessa sisestamist ja ahju sisselülitamist lükake purukandik alati suletud ahjuuksega ahju tagasi.

RESTI, GRILLRESTI, PRAEPANNI JA PITSAPANNI PUHASTAMINE

1. Peske kõiki tarvikuid sooja seebiveega pehme käsna või pehme plastist küürimisnuustikuga. Loputage ja kuivatage põhjalikult. Ärge kasutage tarvikute puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, metallist küürimisnuustikuid ega metallist köögiriistu, sest need võivad pindu kahjustada.
2. Tarvikute eluea pikendamiseks ei soovita me neid nõudepesumasinas pesta.

HOIUSTAMINE

1. Veenduge, et ahi on välja lülitatud, eemaldades toitepistiku pistikupesast.
2. Enne lahtivõtmist ja puhastamist laske ahjul ja kõigil tarvikutel täielikult jahtuda.
3. Veenduge, et ahi ja kõik tarvikud on puhtad ja kuivad.
4. Veenduge, et purukandik on ahju sisse lükatud ning grillrest on praepanni sees ja toetub keskmisel kõrgusel olevale restile.
5. Veenduge, et uks on suletud.
6. Hoidke seadet püstiasendis, tasaselt oma tugijalgadel. Ärge hoidke seadme peal midagi. Ainus erand on lisavarustusse kuuluv Sage'i bambusest lõikelaud ja serveerimisalus.

VEAOTSING

VÕIMALIK PROBLEEM	LIHTNE LAHENDUS
Ahi ei lülitu sisse (ON)	• Kontrollige, et toitepistik on kindlalt pistikupessa sisestatud. • Ühendage toitepistik eraldi pistikupessa. • Ühendage toitepistik teise pistikupessa. • Vajaduse korral lähtestage kaitselüliti.
LCD-ekraani valgus on kustunud	• Kui ahju ei kasutata 10 minutit, lülitub see ooterežiimi. Ooterežiimis LCD-ekraani taustavalgus kustub, kuid kõik funktsioonivalikud on endiselt nähtavad. • Ahju ooterežiimist taasaktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil nuppu START/STOP ⏯ või keerake mis tahes regulaatorit. LCD-ekraan süttib uuesti.
Pitsa ei küpse ühtlaselt	• Mõned suured pitsad võivad kompaktsetes ahjudes ebaühtlaselt pruunistuda. Avage küpsetusaja poole peal ahjuuks ja pöörake pitsat ühtlasema pruunistuse saamiseks 180 kraadi.
Magnetiline automaatselt väljuv rest liigub ukse avamisel liiga kaugele välja	• Kui rest on paigaldatud keskmisele kõrgusele, avage uks alati aeglaselt ja kontrollitult, et rest ei liiguks välja liiga kiiresti.
Nuppu FROZEN ❄ ei saa valida	• Nuppu FROZEN ❄ saab valida ainult järgmiste funktsioonide puhul: TOAST, Bagel, BAKE, PIZZA, AIR FRY. Nupu FROZEN ❄ valimisel kohandatakse küpsetusaega automaatselt optimaalse tulemuse saamiseks.
Ahjuuksest tuleb auru	• See on normaalne. Uksel on ventilatsiooniavad, et väljuks suure niiskusesisaldusega toidust (nt külmutatud leivast) tekkiv aur. Arvestage, et aur võib olla kuum.
Kütteelemendid näivad pulseerivat	• Element iQ® juhib ahju sisetemperatuuri täpselt, lülitades kütteelementide võimsust lühikeste impulssidena ja muutes võimsustaset. See on normaalne.
Ukse alt tilgub tööpinnale vett	• See on normaalne. Suure niiskusesisaldusega toidust (nt külmutatud leivast) tekkiv kondensaat voolab mööda ukse sisekülge alla ja võib tilkuda tööpinnale.
LCD-ekraanil näidatud temperatuur ei vasta ahjus mõõdetud temperatuurile	• Mõõtmistulemuste ühtlustamiseks on ahju temperatuurid kalibreeritud asendis TOAST (keskmise resti keskel, ilma plaadita). Kontrollige temperatuuri selles asendis uuesti ja ärge avage ahjuust 30 minuti jooksul, sest iga ukse avamisega pääseb soojust välja. Pange tähele, et eelkuumutuse helisignaal kõlab, kui saavutatud on 75% sihttemperatuurist.

VÕIMALIK PROBLEEM	LIHTNE LAHENDUS
Eelkuumutuse helisignaal kõlab madalamal temperatuuril, kui LCD-ekraanil näidatakse	• Eelkuumutuse helisignaal kõlab, kui saavutatud on 75% sihttemperatuurist. Nii on eelkuumutuse ja küpsetamise koguaeg kõige lühem. • Põhjus on selles, et kui eelkuumutuse helisignaal kõlab ja annab kasutajale märku ahjuuks avada ning toit sisse panna, langeb temperatuur ahjus järsult. Kui helisignaal kõlaks 100% sihttemperatuuri juures, läheks ukse avamise tõttu suur osa ooteajast „raisku“. Oleme välja arvutanud, et kui helisignaal kõlab 75% sihttemperatuuri juures ja seejärel avatakse toidu sisse panemiseks ahjuuks, saavutab ahi sihttemperatuuri ikkagi kuni 2 minutit kiiremini. Seetõttu ei vasta LCD-ekraanil näidatud temperatuur eelkuumutuse helisignaali ajal sihttemperatuurile. Olenevalt seadistatud temperatuurist võib sihttemperatuuri saavutamine võtta käivitamisest alates, sh ahjuukse avamine eelkuumutuse helisignaali ajal, ligikaudu 8–10 minutit.
LCD-ekraanil kuvatakse „E01“	• LCD-ekraanil kuvatakse „E01“, kui seadmel on viga, mida ei saa lähtestada. Sellisel juhul eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ja helistage Sage’i klienditoele.
LCD-ekraanil kuvatakse „E02“	• LCD-ekraanil kuvatakse „E02“, kui seadmel on viga, mida ei saa lähtestada. Sellisel juhul eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ja helistage Sage’i klienditoele.
LCD-ekraanil kuvatakse „E03“	• LCD-ekraanil kuvatakse „E03“, kui ahju temperatuur ületab seadistatud maksimumpiiri. Eemaldage pistik pistikupesast, laske ahjul 15 minutit jahtuda ja ühendage seejärel uuesti. • Kui teade „E03“ ilmub uuesti, helistage Sage’i klienditoele.
LCD-ekraanil kuvatakse „E05“	• LCD-ekraanil kuvatakse „E05“, kui seadmel on viga, mida ei saa lähtestada. Sellisel juhul eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ja helistage Sage’i klienditoele.
Konvektsiooninupu vajutamisel temperatuur muutub	• See on normaalne. Temperatuur kalibreeritakse, et kompenseerida konvektsiooniventilaatori tõttu kiirenevat küpsemist.



GARANTII

PIIRATUD GARANTII 2 AASTAT

Sage Appliances annab sellele tootele alates ostukuupäevast 2-aastase piiratud garantii töö- ja materjalivigadest tulenevate defektide suhtes, juhul kui toodet kasutatakse kodumajapidamises ja kindlaks määratud territooriumidel. Selle garantiiperioodi jooksul remondib Sage Appliances defektse toote või vahetab selle välja või tagastab raha (Sage Appliances'i omal äranägemisel).

Kehtivad kõik riiklike seadustega ette nähtud garantiiõigused, meie garantii ei mõjuta neid kuidagi. Garantii täielikke tingimusi ja juhiseid garantiinõude esitamise kohta vt veebilehelt www.sageappliances.com.

EE

“B.T.U. Company” SIA
Darzauglu iela 1-207, Riia, LV-1012, Läti
sage@btu.lv

Klienditeeninduse leiate aadressilt sage-baltic.eu

Registreeritud Lätis № 50003873791.
Pidevate täienduste tõttu võivad joonistel või fotodel olevad tooted tegelikest toodetest veidi erineda.

www.sageappliances.com

Registreeritud Inglismaal ja Walesis, nr 8223512.
Copyright BRG Appliances 2024