the Smart Oven™ Air Fry XL

SOV905



LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sage®

TURINYS

2 Sage® pataria: saugumas pirmiausia
7 Komponentai
8 Valdymo skydelis
9 Funkcijos
11 Greita pradžia
25 Priežiūra ir valymas
26 Trikčių šalinimas
28 Garantija

SAGE® PATARIA: SAUGUMAS PIRMIAUSIA

Bendrovėje Sage® labai rūpinamės saugumu. Kurdami ir gamindami vartojimo prekes, pirmiausia galvojame apie jūsų, mūsų brangaus kliento, saugumą. Be to, prašome būti atsargiems naudojantis bet kokiu elektros prietaisu ir laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudodami perskaitykite visus nurodymus ir išsaugokite juos ateičiai.

- Atsisiunčiamą PDF formato naudojimo instrukciją rasite svetainėje sage-baltic.eu
- Prieš naudodami pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir saugiai jas išmeskite.
- Prieš naudodami pirmą kartą įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai surinktas, o prieš įjungdami visiškai išvyniokite maitinimo laidą.
- Kad maži vaikai neužspringtų, saugiai išmeskite ant kištuko uždėtą apsauginį dangtelį.
- Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą ir įjungdami prietaisą, visada iki galo įkiškite maitinimo laido jungtį į prietaiso lizdą ir pritvirtinkite laidą tvirtinimo spaustuku. Prieš įkišdami maitinimo laido jungtį įsitikinkite, kad prietaiso lizdas visiškai sausas.
- Prieš naudodami pirmą kartą įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo parametrai atitinka nurodytuosius techninių duomenų lentelėje prietaiso apačioje. Kilus klausimų, kreipkitės į vietos elektros energijos tiekėją.

- Prietaisą galima naudoti tik su tinkamai įžemintu elektros lizdu. Jei nesate tikri, ar elektros lizdai tinkamai įžeminti, pasitarkite su elektriku.
- Jokiu būdu nekeiskite kištuko ir nenaudokite adapterio.
- Jei ne visiškai suprantate įžeminimo nurodymus arba abejojate, ar prietaisas tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Prijungus prietaisą prie elektros tinklo arba baigus darbą, prietaisas persijungia į budėjimo režimą (budėjimo režimo galia mažesnė nei 0,8 W). LCD ekrane rodoma budėjimo režimo piktograma.
- Naudojant bet kokius elektros prietaisus, papildomam saugumui rekomenduojama įrengti apsauginį nuotėkio srovės jungiklį. Rekomenduojamas apsauginis jungiklis, kurio vardinė suveikimo srovė neviršija 30 mA. Dėl profesionalios konsultacijos kreipkitės į elektriką.
- Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti maitinimo laidas, kištukas ir pats prietaisas. Pastebėję bet kokių pažeidimų, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir pristatykite jį į artimiausią įgaliotąjį Sage techninės priežiūros centrą apžiūrėti, pakeisti arba suremontuoti.
- Neleiskite maitinimo laidui kaboti per stalviršio ar stalo kraštą. Saugokite, kad maitinimo laidas neliestų karštų paviršių ir nesusimazgytų.
- Jei prietaisas paliekamas be priežiūros, valomas, perkeliamas, surenkamas ar padedamas laikyti, visada jį išjunkite, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nekilnokite prietaiso, kai jis veikia.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Kai prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų, būtina atidi priežiūra.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba prietaiso naudojimo instruktavo už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai negali valyti prietaiso ir atlikti naudotojo priežiūros darbų,

nebent jie vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Pastatykite prietaisą ant švaraus, stabilaus, karščiui atsparaus, lygaus ir sauso paviršiaus, atokiau nuo stalviršio ar stalo krašto, ir nenaudokite jo ant šilumos šaltinio, pvz., elektrinės viryklės, įkaitusios orkaitės ar dujinės viryklės, arba šalia jo.
- Jei veikianti krosnelė uždengta arba liečiasi su degiomis medžiagomis, įskaitant užuolaidas, portjeras, sienas ir pan., gali kilti gaisras.
- Krosnelė netinka naudoti mažoje įmontuojamoje nišoje. Aplink krosnelę palikite pakankamai laisvos vietos: rekomenduojama ne mažiau kaip 10 cm abiejose krosnelės pusėse ir ne mažiau kaip 15 cm virš krosnelės.
- Veikiančio prietaiso prieinami paviršiai gali būti įkaitę. Nelieskite karštų paviršių. Kad išvengtumėte nudegimų ir nusiplikymų, neleiskite artyn vaikų. Visada laikykite šios krosnelės ir šalia jos esančių kitų prietaisų maitinimo laidus atokiau nuo krosnelės korpuso.
- Nelieskite karštų paviršių. Kad nenusidegintumėte, būkite itin atsargūs išimdami keptuves, indus ir priedus (pvz., komplekte esančias grilio groteles ir kepimo skardą), kuriuose yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių.
- Nedėkite ant stiklinių durelių virtuvės įrankių, kepimo skardų ar indų.
- Krosnelės stiklinės durelės specialiai apdorotos, kad būtų tvirtesnės, ilgaamžiškesnės ir saugesnės už įprastą stiklą, tačiau jos nėra nedūžtančios. Nukritęs arba labai stipriai sutrenktas stiklas gali sudužti arba susilpnėti ir vėliau be akivaizdžios priežasties subyrėti į daugybę smulkių šukių.
- Nepalikite atidarytų durelių ilgą laiką.
- Kol krosnelė veikia, nieko ant jos nelaikykite.
- Nedėkite į krosnelę kartono, plastiko, popieriaus ar kitų degių medžiagų.
- Neuždenkite trupinių padėklo ar kitų krosnelės dalių metaline folija. Dėl to krosnelė perkais.
- Būkite atsargūs naudodami keptuves ir indus, pagamintus ne iš metalo. Prieš naudodami įsitikinkite, kad keptuvės ir indai tinka naudoti krosnelėje.
- Būkite atsargūs naudodami dangčius krosnelėje, nes uždengtoje keptuvėje ar inde susidaręs slėgis gali išsviesti karštus produktus arba suskaldyti indą.

Nedėkite į krosnelę sandarių ar hermetiškų indų.

- Į krosnelę negalima dėti per didelių maisto produktų ar metalinių įrankių, nes gali kilti gaisras arba elektros smūgio pavojus.
- Nenaudokite kitų priedų, išskyrus pateiktus kartu su prietaisu; naudojant Sage neparduodamus ar nerekomenduojamus priedus, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba sužalojimai.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite prietaiso kitais nei numatyta tikslais. Nenaudokite judančiose transporto priemonėse ar valtyse. Nenaudokite lauke. Netinkamai naudojant galima susižaloti.
- Vartotojas gali valyti prietaisą ir atlikti bendrąją priežiūrą, tačiau bet kokie techninės priežiūros, gedimų šalinimo ir remonto darbai turi būti atliekami įgaliotajame Sage techninės priežiūros centre.
- Netinkamas prietaiso naudojimas: neteisingas valdymas arba neprofesionalus remontas. Tokiu atveju visos garantinės pretenzijos negalioja. Garantija nepadengia jokios dėl to atsiradusios žalos.
- Nevalykite metalinėmis šveitimo kempinėmis. Nuo jų gali atitrūkti gabalėlių, kurie, palietę elektrines dalis, gali sukelti elektros smūgį.
- Reguliariai valykite trupinių padėklą. Kaip jį išvalyti:
  - išjunkite krosnelę (OFF);
  - leiskite krosnelei visiškai atvėsti, tada ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo;
  - išimkite trupinių padėklą ir nuplaukite jį šiltu muiluotu vandeniu;
  - visiškai išdžiovinkite padėklą ir tik tada tvirtai įstatykite jį atgal į vietą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO, PERNELYG DIDELĖS UV SPINDULIUOTĖS POVEIKIO IR SUŽALOJIMO PAVOJŲ:

- Rekomenduojame krosnelę jungti į atskirą elektros grandinę, prie kurios nejungiami kiti prietaisai. Jei abejojate, pasitarkite su licencijuotu ir kvalifikuotu elektriku.
- Prieš keisdami lemputę, visada ištraukite krosnelės kištuką iš elektros lizdo ir leiskite visoms dalims (įskaitant lemputės korpusą, stiklinį dangtelį ir gaubtą) visiškai atvėsti.
- Naudokite tik G9 tipo krosnelės lemputę su UV filtru, kurios galia ne didesnė kaip 25 W, 220–240 V.
- Lemputę visada imkite minkšta šluoste ir nelieskite jos paviršiaus tiesiogiai, nes odos riebalai gali pažeisti lemputę.

- Nežiūrėkite tiesiai į šviečiančią lemputę.
- Nebūkite šviesoje, jei jaučiate, kad oda šyla.
- Laikykite lemputę atokiau nuo degių medžiagų.
- Lemputė greitai įkaista. Apšvietimą įjunkite tik apšvietimo mygtuku.
- Nenaudokite apšvietimo, jei lemputės korpuso, stiklinio dangtelio, UV filtro ar gaubto nėra arba jie pažeisti.



ĮSPĖJIMAS
KARŠTAS PAVIRŠIUS

Šis simbolis reiškia, kad veikiančio prietaiso ir kurį laiką po naudojimo prieinami paviršiai gali būti įkaitę.



Kad išvengtumėte gaisro ir elektros smūgio, nemerkite maitinimo laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.



Pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į tam skirtą vietos savivaldybės atliekų surinkimo punktą arba šią paslaugą teikiančiam pardavėjui. Daugiau informacijos teiraukitės vietos savivaldybėje.




ATSARGIAI

Nemerkite į vandenį ar kitą skystį.

TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI
IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS

KOMPONENTAI

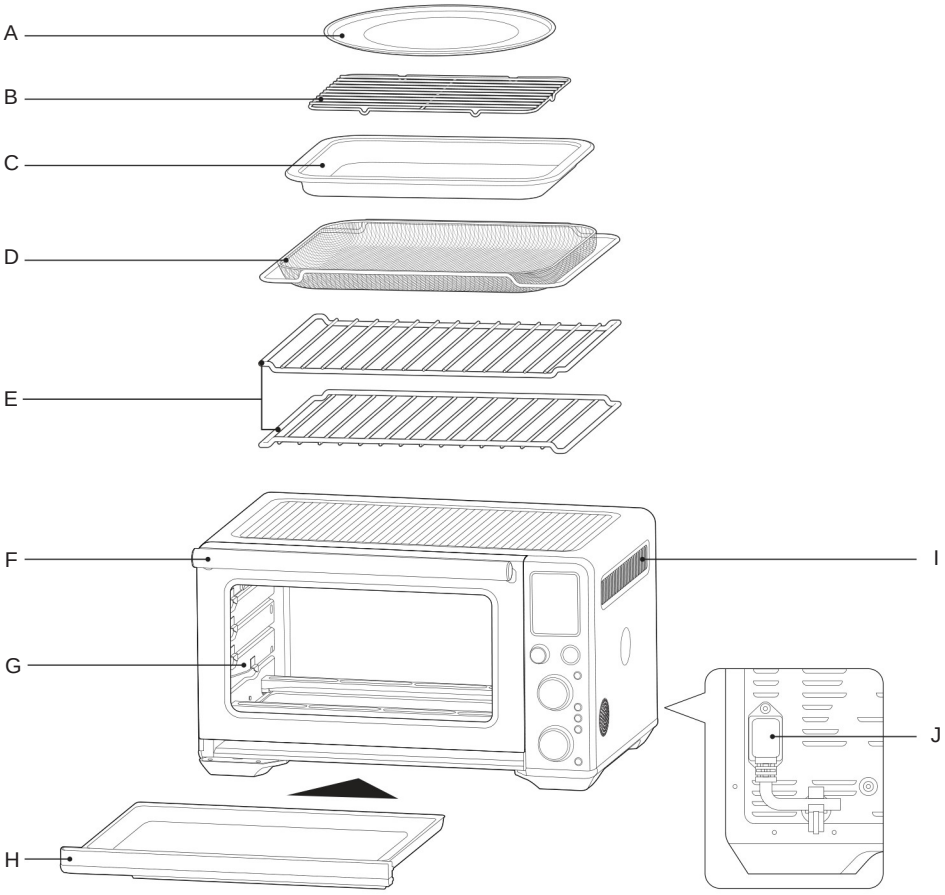


Krosnelės priedai

A. 30 cm picos keptuvė su nelimpančia danga
B. Grilio grotelės
C. 28 × 33,5 cm emaliuota kepimo skarda
D. Air Fry krepšelis
E. Krosnelės lentynėlė (2 vnt.)
F. Durelių rankena
G. Krosnelės apšvietimas
H. Trupinių padėklas
I. Ventiliacijos angos
J. Nuimamas maitinimo laidas

Vardiniai duomenys
220–240 V ~ 50–60 Hz 2000–2400 W

VALDYMO SKYDELIS

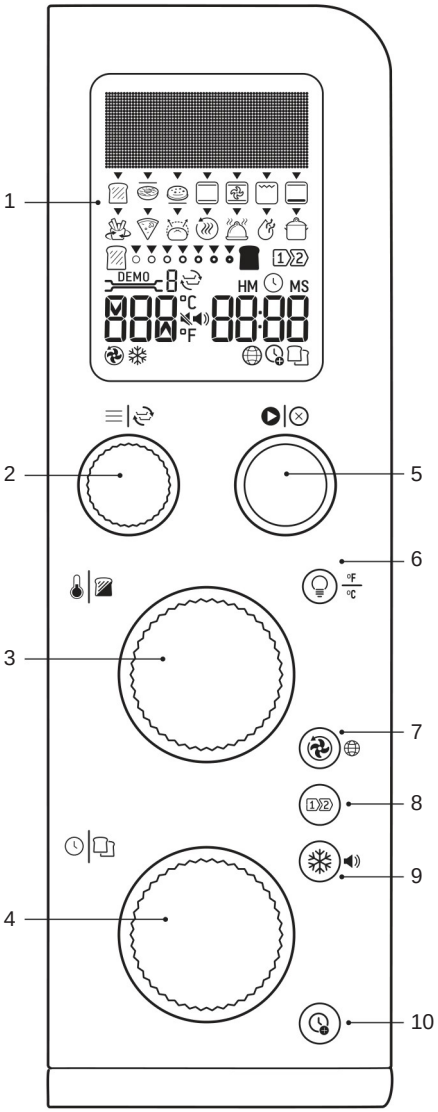


1. LCD ekranas
2. ≡|⟲ Funkcijų rankenėlė / perstatymo priminimo ir patvirtinimo mygtukas
3. 🌡|▨ Temperatūros / apskrudimo lygio rankenėlė
4. 🕒|⧉ Laiko / riekelių skaičiaus rankenėlė
5. ⏯|⊗ Mygtukas START/STOP
6. 💡 Krosnelės apšvietimo / temperatūros vienetų keitimo mygtukas
7. Konvekcijos / kalbos pasirinkimo mygtukas
8. ①② Mygtukas Phase Cook
9. ❄ Mygtukas FROZEN / garsumo reguliavimas
10. Mygtukas A BIT MORE™

FUNKCIJOS

KROSNELĖS PARUOŠIMAS

Prieš naudodami pirmą kartą, leiskite tuščiai krosnelei veikti 16 minučių, kad nuo kaitinimo elementų pasišalintų apsauginės medžiagos. Pasirūpinkite, kad patalpa būtų gerai vėdinama, nes iš krosnelės gali sklisti garai. Šie garai nekenksmingi ir krosnelės veikimui įtakos neturi.

1. Išimkite iš krosnelės visas pakavimo medžiagas, reklaminius lipdukus bei lipniąją juostą ir saugiai juos išmeskite.
2. Išimkite iš pakuotės trupinių padėklą, lentynėles, grilio groteles, kepimo skardą, Air Fry krepšelį ir picos keptuvę. Nuplaukite juos minkšta kempine šiltu muiluotu vandeniu, tada nuskalaukite ir kruopščiai nusausinkite.
3. Pastatykite krosnelę ant lygaus ir sauso paviršiaus. Įsitikinkite, kad abiejose prietaiso pusėse yra ne mažiau kaip 10 cm, o virš prietaiso – ne mažiau kaip 15 cm laisvos vietos.
4. Įstumkite trupinių padėklą į krosnelę.
5. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prijunkite laido galą prie krosnelės galinės dalies ir įkiškite kištuką į įžemintą elektros lizdą.
6. Pasigirsta krosnelės garso signalas ir įsijungia LCD ekranas. Pasirinkite norimą kalbą. Žr. skyrių „Kalbos pasirinkimas“ 12 psl.
7. Sukite funkcijų rankenėlę ≡|⟲ į dešinę, kol žymeklis pasieks funkciją Pizza.

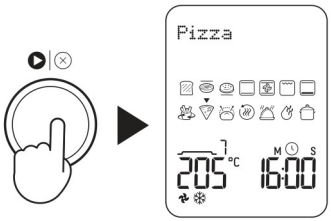

8. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏵|⊗. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, LCD ekranas nušvinta oranžiškai ir pasigirsta krosnelės garso signalas.
9. LCD ekrane rodomas užrašas „PREHEATING“. Krosnelei baigus išankstinio įkaitinimo ciklą, pasigirsta garso signalas.
10. Parodomas laikmatis ir automatiškai prasideda atgalinis skaičiavimas.
11. Gaminimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas, mygtuko START/STOP ⏵|⊗ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta mėlynai.
12. Krosnelė paruošta naudoti.

ELEMENT iQ®

Sage krosnelėje the Smart Oven™ Air Fry XL naudojama Element iQ® – gaminimo technologija, kuri sukuria idealią aplinką gaminamam maistui. Ji nukreipia galią ten ir tada, kur ir kada jos reikia, ir sukuria tinkamą karštį – tolygų arba intensyvų.

Kiekviena krosnelės funkcija turi iš anksto nustatytą mūsų rekomenduojamą kaitinimo elementų konfigūraciją ir temperatūrą, paremtas receptais ir bandymais. Vis dėlto siūlome eksperimentuoti su šiais nustatymais pagal receptą, maisto kiekį ir savo skonį.


FUNKCIJŲ APŽVALGA


≡ FUNKCIJA	SIŪLOMA LENTYNĖLĖS PADĖTIS	IŠANKSTINIAI NUSTATYMAI	ĮKAITINIMAS	DIAPAZONAS
TOAST	3–4	Apskrudimas = 4 Riekelės = 4	Ne	Apskrudimas = 1–7 Riekelės = 1–9
BAGEL	3–4	Apskrudimas = 4 Riekelės = 4	Ne	Apskrudimas = 1–7 Riestainiai = 1–9
CRUMPET	3–4	Apskrudimas = 3 Riekelės = 4	Ne	Apskrudimas = 1–7 Riekelės = 1–10
BAKE	6	165 °C 30:00 min	Taip	50–250 °C iki 72:00 h
ROAST	7	205 °C 1:00 h	Taip	50–250 °C iki 72:00 h
GRILL	1–2	HI 10:00 min	Taip	Low – Med – Hi nuo 30 s iki 20 min
BOTTOM BAKE	7–8	205 °C 18:00 min	Taip	50–250 °C iki 72:00 h
AIRFRY	3	205 °C 18:00 min	Taip	100–250 °C nuo 1 min iki 1 h
PIZZA	7	205 °C 16:00 min	Taip	100–250 °C iki 8:00 h
PROOF	7	29 °C 1:00 h	Taip	27–38 °C nuo 1 min iki 72:00 h
REHEAT	Įvairi	165 °C 15:00 min	Ne	70–250 °C iki 8:00 h
KEEP WARM	Įvairi	70 °C 1:00 h	Ne	45–120 °C nuo 1 min iki 72:00 h
DEHYDRATE	3	52 °C 12:00 h	Ne	30–80 °C nuo 1 min iki 72:00 h
SLOW COOK	8	Low 8:00 h	Ne	Tik Low – Hi (70–200 °C) Low = nuo 4:00 h iki 72:00 h Hi = nuo 2:00 h iki 12:00 h

GREITA PRADŽIA

SAGE KROSNELĖS NAUDOJIMAS


1. Įstatykite lentynėlę į norimą lentynėlės padėtį. Lentynėlės padėtys patogiai pažymėtos dešinėje krosnelės durelių lango pusėje. Krosnelėje yra keturi grioveliai. Lentynėlę galima įstatyti išlinkimu į viršų arba žemyn, todėl kiekvienam grioveliui tenka dvi lentynėlės padėtys.

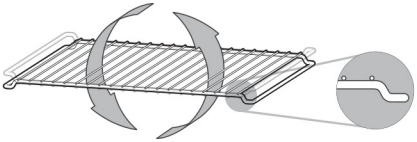

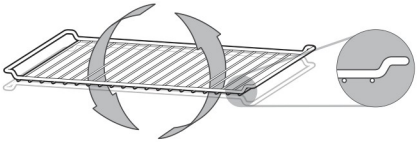



2. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡|⟲, kol žymeklis LCD ekrane pasieks norimą nustatymą.
3. Ekrane rodoma pasirinkto nustatymo iš anksto nustatyta gaminimo temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, sukite temperatūros rankenėlę 🌡|◪ į kairę, norėdami padidinti – į dešinę.

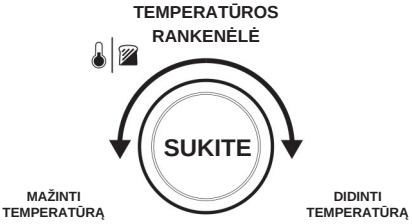

4. Ekrane rodomas pasirinkto nustatymo iš anksto nustatytas gaminimo laikas. Norėdami sutrumpinti gaminimo laiką, sukite laiko rankenėlę ⏲|⧉ į kairę, norėdami pailginti – į dešinę.



5. Naudodami nustatymus be išankstinio įkaitinimo ciklo (Toast, Bagel, Crumpet, Grill, Proof, Reheat, Warm, Dehydrate, Slow Cook), dėkite maistą tiesiai ant lentynėlės arba į komplekte esantį Air Fry krepšelį, ant picos keptuvės, grilio grotelių ir (arba) į kepimo skardą. Kad maistas keptų kuo tolygiau, padėkite jį krosnelės centre.
6. Uždarykite krosnelės dureles.
7. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏻|⊗. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
8. Parodomas laikmatis ir prasideda atgalinis skaičiavimas. Gaminimo temperatūrą ir laiką galima keisti gaminimo ciklo metu.
9. Naudodami nustatymus su išankstinio įkaitinimo ciklu (Bake, Bottom Bake, Air Fry, Roast, Pizza), paspauskite mygtuką START/STOP ⏻|⊗ prieš dėdami maistą į krosnelę. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o krosnelei kaistant LCD ekrane rodomas užrašas „PREHEATING“.
   a) Kai krosnelė paruošta naudoti, užrašas „PREHEATING“ išnyksta, pasigirsta krosnelės garso signalas ir laikmatis pradeda atgalinį laiko skaičiavimą. Dėkite maistą tiesiai ant lentynėlės

arba į komplekte esantį Air Fry krepšelį, ant picos keptuvės, grilio grotelių ir (arba) į kepimo skardą. Kad maistas keptų kuo tolygiau, padėkite jį krosnelės centre.

b) Uždarykite krosnelės dureles.

c) Laikmatis toliau skaičiuoja laiką atgal. Gaminimo temperatūrą ir laiką galima keisti gaminimo ciklo metu.

10. Gaminimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas, mygtuko START/STOP foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta mėlynai.

PASTABA

Gaminimo ciklą bet kada galima sustabdyti paspaudus mygtuką START/STOP . Ciklas atšaukiamas, o mygtuko foninis apšvietimas užsidega mėlynai.

PASTABA

Paspauskite konvekcijos mygtuką , kad pasirinktumėte režimą be konvekcijos, konvekciją arba ypatingą konvekciją. Naudojant konvekciją ir ypatingą konvekciją, temperatūra gali būti koreguojama, kad būtų kompensuotas greitesnis oro srautas. Ypatinga konvekcija užtikrina traškesnį rezultatą.

KALBOS PASIRINKIMAS

Pirmą kartą naudodami krosnelę galite pasirinkti norimą kalbą.

Norėdami pasirinkti norimą kalbą, sukite temperatūros arba laiko rankenėlę (pagal laikrodžio rodyklę arba prieš ją), tada paspauskite mygtuką START/STOP , kad patvirtintumėte pasirinkimą. Jei norima kalba nepatvirtinama per 5 minutes, krosnelė automatiškai išsaugo numatytąją kalbą.

Jei pasirinktą kalbą reikia pakeisti, paspauskite konvekcijos mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. LCD ekrane parodomas kalbų pasirinkimas. Norėdami pasirinkti norimą kalbą, sukite temperatūros arba laiko rankenėlę (pagal laikrodžio rodyklę arba prieš ją), tada paspauskite mygtuką START/STOP , kad patvirtintumėte pasirinkimą. Jei norima kalba nepatvirtinama per 5 minutes, krosnelė automatiškai grįžta prie anksčiau išsaugotos kalbos.

Varnelės piktograma rodo pasirinktą kalbą.

DURELIŲ JUTIKLIS

Jei gaminimo metu atidaromos durelės, laikmatis sustoja ir įsijungia apšvietimas.

Uždarius dureles, laikmatis toliau skaičiuoja laiką atgal, o apšvietimas dar 30 sekundžių šviečia ir tada išsijungia. Jei gaminimo metu durelės atidarytos ilgiau nei 10 minučių, kaitinimo elementai išsijungia.

MAGNETINĖ AUTOMATIŠKAI IŠSISTUMIANTI LENTYNĖLĖ

Jei lentynėlė įstatyta į 3 arba 4 padėtį, atidarius dureles ji automatiškai išsistumia iki pusės iš krosnelės, kad galėtumėte patogiai išimti maistą.

Kai lentynėlė yra šioje padėtyje, visada atidarinėkite dureles lėtai, kad lentynėlė neišsistumtų per greitai.

GARSO SIGNALO GARSUMAS

Norėdami įjungti garsumo pasirinkimą, paspauskite mygtuką FROZEN ir palaikykite 3 sekundes. Bet kuria rankenėle pasirinkite mažą arba didelį garso signalo garsumą. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką START/STOP .

PERSTATYMO PRIMINIMAS

Gamindami maistą vienu metu keliose lentynėlėse, naudokite perstatymo priminimo funkciją , kuri primins sukeisti maisto vietą krosnelėje, kad rezultatas būtų kuo tolygesnis. Perstatymo priminimas veikia šiose funkcijose: Bake, Bottom Bake, Roast, Warm, Proof, Pizza, Air Fry, Reheat ir Dehydrate.

1. Sukite patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks norimą funkciją.
2. Paspauskite patvirtinimo rankenėlę. LCD ekrane rodoma „“.
3. Atlikite pasirinktos funkcijos veiksmus ir pradėkite gaminti.
4. Kai ateina laikas sukeisti lentynėlių padėtis, pasigirsta perstatymo priminimo garso signalas, o ekrane mirksi „“. Perstatymo priminimo garso signalas kartojamas kas 30 sekundžių, kol atidaromos durelės arba paspaudžiama patvirtinimo rankenėlė funkcijai išjungti.

PASTABA

Gaminant maistą kepimo skardose ar kituose induose keliose lentynėlėse, rekomenduojama palikti pakankamai vietos tarp lentynėlių ir nenaudoti viršutinės lentynėlės padėties, nes ji per arti kaitinimo elementų.

Daugeliu atvejų geriausi rezultatai pasiekiami naudojant 3 ir 7 arba 4 ir 8 lentynėlės padėtis. Naudojant Air Fry ir džiovinimo krepšelius, tarp lentynėlės padėčių laisvos vietos palikti nebūtina.

A BIT MORE™

Naudokite funkciją A BIT MORE™, kai gaminimas baigtas, bet maistas dar nevisiškai iškepęs arba nepakankamai karštas.

Pavyzdys: funkcija Bagel

1. Sukite patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Bagel.
2. Nustatykite apskrudimo lygį.
3. Pasirinkite riestainio puselių skaičių.
4. Norėdami pradėti skrudinti riestainius, paspauskite mygtuką START/STOP.
5. Jei skrudinimo pabaigoje manote, kad maistui reikia šiek tiek daugiau laiko, uždarykite krosnelės dureles ir paspauskite mygtuką A BIT MORE™, kad gaminimo laikas šiek tiek pailgėtų. Laikmatis pradeda atgalinį laiko skaičiavimą.

PASTABA

Funkcija A BIT MORE™ neįsijungia, jei prieš tai nebuvo naudota jokia gaminimo funkcija.

IŠ ANKSTO NUSTATYTOS FUNKCIJOS:

FUNKCIJA TOAST

Funkcija Toast paruduoja ir traškiai paskrudina duonos išorę, o vidus išlieka minkštas ir drėgnas. Ši funkcija taip pat puikiai tinka angliškiems mafinams ir šaldytiems vafliams.

1. Įstatykite lentynėlę į 4 padėtį.
2. Kad paskrudintumėte optimaliai, išdėliokite duonos riekeles kuo arčiau lentynėlės centro.
3. Uždarykite krosnelės dureles.
4. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Toast. LCD ekrane rodomas iš anksto nustatytas apskrudimo lygis „4“ ir iš anksto nustatytas riekelių skaičius „4“.




5. Apskrudimo lygį ir riekelių skaičių galima keisti prieš skrudinimo ciklą arba jo metu.
   a) Apskrudimo lygį rodo apskritimų eilė LCD ekrano viršuje. Norėdami sumažinti apskrudimo lygį, sukite temperatūros rankenėlę į kairę, norėdami padidinti – į dešinę. Trikampis virš apskritimų juda pagal pasirinktą nustatymą.

BENDROSIOS GAIRĖS:

Norimas apskrudimas	Nustatymas
Šviesus	1 arba 2
Vidutinis	3, 4 arba 5
Tamsus	6 arba 7

Riekelių skaičius rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Norėdami sumažinti riekelių skaičių, sukite laiko rankenėlę į kairę, norėdami padidinti – į dešinę. Riekelių skaičius gali būti nuo „1“ iki „9“.

6. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏯, kad paleistumėte funkciją Toast. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
7. Parodomas laikmatis ir automatiškai prasideda atgalinis skaičiavimas. Skrudinimo metu laiką galima keisti sukant laiko rankenėlę ⏲. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ⏯.

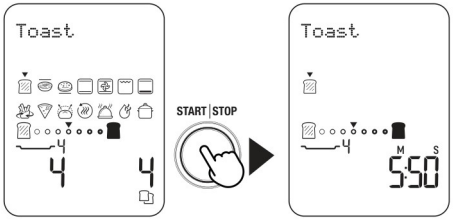

8. Skrudinimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏯ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.


PASTABA

Gaminimo laikas priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant temperatūrą krosnelėje, todėl laikas gali skirtis net ir esant tiems patiems apskrudimo ir riekelių skaičiaus nustatymams. Taip užtikrinami vienodi rezultatai.

FUNKCIJA BAGEL

Funkcija Bagel traškiai paskrudina perpjauto riestainio vidinę pusę, o išorę paskrudina tik lengvai. Ši funkcija taip pat puikiai tinka skrudinti bandeles arba storomis riekėmis supjaustytą ypatingų rūšių duoną, kurios vieną pusę reikia paskrudinti labiau nei kitą.

1. Įstatykite lentynėlę į 4 padėtį.
2. Kad paskrudintumėte optimaliai, išdėliokite riestainio puseles perpjauta puse į viršų kuo arčiau lentynėlės centro.
3. Uždarykite krosnelės dureles.
4. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡|↻, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Bagel. LCD ekrane rodomas iš anksto nustatytas apskrudimo lygis „4“ ir iš anksto nustatytas riestainio puselių skaičius „4“.

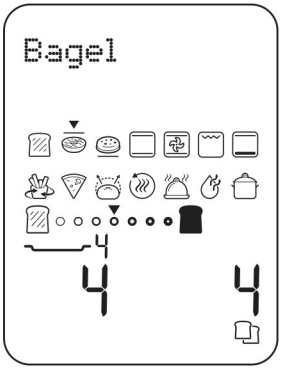


5. Apskrudimo lygį ir riestainio puselių skaičių galima keisti prieš skrudinimo ciklą arba jo metu.
   a) Apskrudimo lygį rodo apskritimų eilė LCD ekrano viršuje. Norėdami sumažinti apskrudimo lygį, sukite temperatūros rankenėlę 🌡 į kairę, norėdami padidinti – į dešinę. Trikampis virš apskritimų pasislenka ir parodo pasirinktą nustatymą.

Norimas apskrudimas	Nustatymas
Šviesus	1 arba 2
Vidutinis	3, 4 arba 5
Tamsus	6 arba 7

Riestainio puselių skaičius rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Norėdami sumažinti riestainio puselių skaičių, sukite laiko rankenėlę ⏲ į kairę, norėdami padidinti – į dešinę. Riestainio puselių skaičius gali būti nuo „1“ iki „10“.

6. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏯, kad paleistumėte funkciją Bagel. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
7. Parodomas laikmatis ir automatiškai prasideda atgalinis skaičiavimas. Riestainių skrudinimo metu laiką galima keisti sukant laiko rankenėlę ⏲. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ⏯.

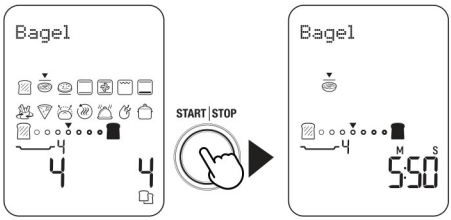

8. Riestainių skrudinimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏻|⊗ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.


PASTABA

Vidinė (perpjauta) riestainio pusė visada turi būti nukreipta į viršų, į viršutinius kaitinimo elementus. Taip perpjauta pusė tampa traški, o plutelė paskrudinama tik lengvai.
Jei norite, kad riestainio puselės būtų vienodai traškios iš viršaus ir iš apačios, perpjautiems riestainiams skrudinti rekomenduojame naudoti funkciją Toast.

FUNKCIJA CRUMPET

Funkcija Crumpet nukreipia daugiau karščio į viršutinius kaitinimo elementus, kad viena pusė paruduotų ir taptų traškesnė nei kita. Bandelę galima dėti viršumi į viršų arba į apačią, atsižvelgiant į tai, kurią pusę norite paskrudinti traškiau.

1. Įstatykite lentynėlę į 3 padėtį strypais į viršų.
2. Jei skrudinate 1–3 bandeles, dėkite jas lentynėlės centre. Jei skrudinate 4–6 bandeles, išdėliokite jas tolygiai: 2–3 bandeles lentynėlės priekyje ir 2–3 bandeles lentynėlės gale.
3. Uždarykite krosnelės dureles.
4. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡|⟲, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Crumpet. LCD ekrane rodomas iš anksto nustatytas apskrudimo lygis „4“ ir iš anksto nustatytas bandelių skaičius „4“.

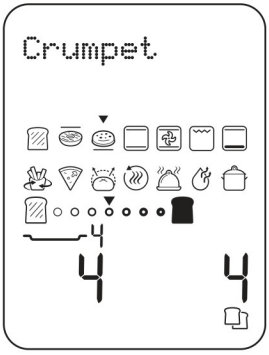


5. Apskrudimo lygį ir bandelių skaičių galima keisti prieš skrudinimo ciklą arba jo metu.
   a) Apskrudimo lygį rodo apskritimų eilė LCD ekrano viršuje. Norėdami sumažinti apskrudimo lygį, sukite temperatūros rankenėlę 🌡|◪ į kairę, norėdami padidinti – į dešinę.
   Trikampis virš apskritimų pasislenka ir parodo pasirinktą nustatymą.

BENDROSIOS GAIRĖS:

Norimas apskrudimas	Nustatymas
Šviesus	1 arba 2
Vidutinis	3, 4 arba 5
Tamsus	6 arba 7

   b) Bandelių puselių skaičius rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Norėdami sumažinti bandelių puselių skaičių, sukite laiko rankenėlę ⏲|⧉ į kairę, norėdami padidinti – į dešinę. Bandelių puselių skaičius gali būti nuo „1“ iki „9“.

6. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏻|⊗, kad paleistumėte funkciją Crumpet. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
7. Parodomas laikmatis ir automatiškai prasideda atgalinis skaičiavimas. Bandelių skrudinimo metu laiką galima keisti sukant laiko rankenėlę ⏲|⧉. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ⏻|⊗.

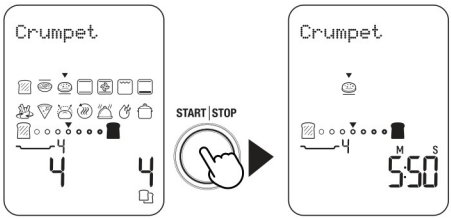

8. Bandelių skrudinimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏻|⊗ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

PASTABA

Bandeles rekomenduojama dėti apačia į viršų, į viršutinius kaitinimo elementus. Taip bandelių apačia tampa traški, o viršus paskrudinamas tik lengvai. Jei norite, kad bandelės būtų vienodai traškios iš viršaus ir iš apačios, rekomenduojama naudoti funkciją TOAST.

FUNKCIJA BAKE

Funkcija Bake tolygiai iškepa maistą kiaurai. Ši funkcija idealiai tinka pyragams, keksiukams, šokoladiniams pyragaičiams ir pyragėliams kepti. Funkcija BAKE taip pat idealiai tinka paruoštiems šaldytiems patiekalams, pavyzdžiui, lazanijai ir pyragams su įdaru, gaminti.

1. Įstatykite lentynėlę į 6 padėtį. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriems kepiniams, pavyzdžiui, šokoladiniams pyragaičiams ar pyragėliams, gali labiau tikti 5 lentynėlės padėtis.
2. Uždarykite krosnelės dureles.
3. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Bake. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra „165 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „30:00 MIN/SEC“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos nustatymas.
4. Kepimo temperatūrą, laiką ir konvekcijos nustatymus galima keisti prieš kepimo ciklą arba jo metu.
   a) Kepimo temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti kepimo temperatūrą nuo 50 °C iki daugiausia 250 °C, sukite temperatūros rankenėlę.
   b) Norėdami pasirinkti gaminimo laiką, sukite laiko rankenėlę. Didžiausią gaminimo laiką galima nustatyti taip:

>200 °C	iki 4 valandų
150–200 °C	iki 8 valandų
100–150 °C	iki 12 valandų
<100 °C	iki 72 valandų

5. Paspauskite mygtuką START/STOP, kad įjungtumėte funkciją Bake. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai. LCD ekrane rodomas užrašas „PREHEATING“.
6. Krosnelei baigus išankstinį įkaitinimą, pasigirsta garso signalas ir maistą galima dėti į krosnelę.
7. Padėkite maistą, sudėtą į komplekte esančią kepimo skardą ar kitą krosnelei tinkamą indą, lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas maisto puses. Uždarykite krosnelės dureles.
8. Po išankstinio įkaitinimo (PREHEATING) garso signalo laikmatis automatiškai pradeda atgalinį skaičiavimą. Kepimo ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP.
9. Kepimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

FUNKCIJA ROAST

Funkcija ROAST idealiai tinka įvairiai mėsai ir paukštienai kepti. Maistas viduje lieka minkštas ir sultingas, o išorėje tobulai apkepa.

1. Įstatykite lentynėlę į 6 padėtį.
2. Uždarykite krosnelės dureles.
3. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Roast. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra „205 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „1:00 HR/MIN“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos nustatymas.



4. Kepimo temperatūrą, laiką ir konvekcijos nustatymus galima keisti prieš kepimo ciklą arba jo metu.
   a) Kepimo temperatūra rodoma LCD ekrane. Norėdami nustatyti kepimo temperatūrą nuo 50 °C iki daugiausia 250 °C, sukite temperatūros rankenėlę.
   b) Norėdami pasirinkti gaminimo laiką, sukite laiko rankenėlę. Didžiausią gaminimo laiką galima nustatyti taip:


>200 °C	iki 4 valandų
150–200 °C	iki 8 valandų
100–150 °C	iki 12 valandų
<100 °C	iki 72 valandų

5. Paspauskite mygtuką START/STOP ▶|⊗, kad įjungtumėte funkciją Roast. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai. LCD ekrane rodomas užrašas „PREHEATING“.
6. Krosnelei baigus išankstinį įkaitinimą, pasigirsta garso signalas ir maistą galima dėti į krosnelę.
7. Padėkite maistą, sudėtą į komplekte esančią kepimo skardą ar kitą krosnelei tinkamą indą, lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas maisto puses. Uždarykite krosnelės dureles.
8. Po išankstinio įkaitinimo (PREHEATING) garso signalo laikmatis automatiškai pradeda atgalinį skaičiavimą. Kepimo ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros 🌡|▨ ir laiko ⏲|⧉ rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ▶|⊗.
9. Kepimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ▶|⊗ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

FUNKCIJA GRILL

Funkcija Grill idealiai tinka atviriems sumuštiniams, plonai supjaustytai mėsai, paukštienai ir žuviai, dešrelėms ir daržovėms gaminti. Grilio režimu taip pat galima apskrudinti apkepų, gratenų ir desertų paviršių.

1. Įstatykite lentynėlę į 1 arba 2 padėtį.
2. Įdėkite komplekte esančias grilio groteles į kepimo skardą. Padėkite maistą ant sumontuotų grilio grotelių arba į krosnelei tinkamą indą ir pastatykite lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink maistą.
3. Uždarykite krosnelės dureles.
4. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡|↻, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Grill ▭. LCD ekrane rodomas iš anksto nustatytas galios lygis „HIGH“ ir iš anksto nustatytas laikas „10:00 MIN/SEC“.

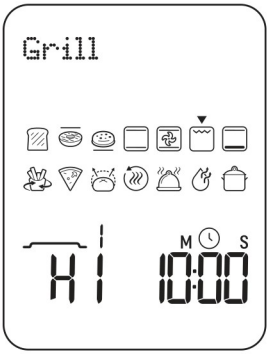

5. Grilio galios lygį ir laiką galima keisti prieš grilio ciklą arba jo metu.
   a) Grilio galios lygis rodomas kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Sukite temperatūros rankenėlę 🌡|▨ ir pasirinkite vieną iš trijų grilio galios lygių: „HIGH“, „MED“ ir „LOW“.
   b) Grilio laikas rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti laiką iki 20 minučių, sukite laiko rankenėlę ⏲|⧉.
6. Paspauskite mygtuką START/STOP ▶|⊗, kad įjungtumėte funkciją Grill. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
7. Parodomas laikmatis ir automatiškai prasideda atgalinis skaičiavimas. Grilio ciklo metu galios lygį ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros 🌡|▨ ir laiko ⏲|⧉ rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ▶|⊗.
8. Grilio ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ▶|⊗ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

FUNKCIJA BOTTOM BAKE

Funkcija Bottom Bake skleidžia karštį iš apačios, todėl pagrindas gerai iškepa. Ši funkcija idealiai tinka sausainiams, tešlos krepšeliams ar pyragams kepti, kad jie būtų traškūs. Ji taip pat idealiai tinka traškios plutos duonai skrudinti arba kepti.

1. Įstatykite lentynėlę į 6 padėtį.
2. Uždarykite krosnelės dureles.
3. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Bottom Bake. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra „205 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „1:00 HR“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos nustatymas.



4. Kepimo temperatūrą, laiką ir konvekcijos nustatymus galima keisti prieš kepimo ciklą arba jo metu.
   a) Norėdami nustatyti kepimo temperatūrą nuo 50 °C iki daugiausia 250 °C, sukite temperatūros rankenėlę.
   b) Norėdami pasirinkti gaminimo laiką, sukite laiko rankenėlę. Didžiausią gaminimo laiką galima nustatyti taip:

>200 °C	iki 4 valandų
150–200 °C	iki 8 valandų
100–150 °C	iki 12 valandų
<100 °C	iki 72 valandų

5. Paspauskite mygtuką START/STOP, kad įjungtumėte funkciją BOTTOM BAKE. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai. LCD ekrane mirksi užrašas „PREHEATING“.
6. Krosnelei baigus išankstinį įkaitinimą, maistą galima dėti į krosnelę.
7. Padėkite maistą, sudėtą į komplekte esančią kepimo skardą ar kitą krosnelei tinkamą indą, lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas maisto puses. Uždarykite krosnelės dureles.
8. Po išankstinio įkaitinimo laikmatis automatiškai pradeda atgalinį skaičiavimą. Kepimo ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP.
9. Kepimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

FUNKCIJA AIR FRY

Funkcija Air Fry derina intensyvų karštį ir maksimalų oro srautą, kad maistas taptų traškus ir paruduotų.

1. Įsitikinkite, kad 3 lentynėlės padėtis arba kita Air Fry ir džiovinimo krepšeliui pageidaujama padėtis yra laisva.
2. Uždarykite krosnelės dureles.
3. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Airfry. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra „205 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „18:00 MIN/SEC“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas ypatingos konvekcijos nustatymas.



4. Air Fry temperatūrą ir laiką galima keisti prieš Air Fry ciklą arba jo metu.
   a) Air Fry temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti Air Fry temperatūrą nuo 150 °C iki daugiausia 250 °C, sukite temperatūros rankenėlę.
   b) Air Fry laikas rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti laiką iki daugiausia 1 valandos, sukite laiko rankenėlę.

5. Paspauskite mygtuką START/STOP, kad įjungtumėte funkciją Air Fry. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai. LCD ekrane mirksi užrašas „PREHEATING“.
6. Krosnelei baigus išankstinį įkaitinimą, pasigirsta garso signalas ir maistą galima dėti į krosnelę.
7. Tolygiai išdėliokite maistą komplekte esančiame Air Fry ir džiovinimo krepšelyje. Kad rezultatas būtų geriausias, dėkite maistą vienu sluoksniu ir palikite tarpus tarp gabalėlių. Įstatykite Air Fry ir džiovinimo krepšelį į 3 lentynėlės padėtį. Uždarykite krosnelės dureles.
8. Po išankstinio įkaitinimo (PREHEATING) garso signalo laikmatis automatiškai pradeda atgalinį skaičiavimą. Air Fry ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP.
9. Air Fry ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

SVARBU

Gamindami riebų maistą (pvz., vištienos sparnelius), vietoj Air Fry ir džiovinimo krepšelio naudokite kepimo skardą, kad nevarvėtų aliejus. Tarp porcijų išpilkite aliejaus perteklių.

PASTABA

Šioje krosnelėje iš viso telpa 4 Air Fry ir džiovinimo krepšeliai. Daugiau informacijos apie papildomų Air Fry ir džiovinimo krepšelių įsigijimą rasite svetainėje sage-baltic.eu.

FUNKCIJA PIZZA

Funkcija Pizza išlydo ir paruduoja sūrį bei įdarą, o picos plutelė tampa traški.

1. Įstatykite lentynėlę į 7 padėtį.
2. Uždarykite krosnelės dureles.
3. Sukite patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Pizza. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta picos temperatūra „205 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „16:00 MIN/SEC“. Taip pat rodomi iš anksto nustatyti konvekcijos ir FROZEN nustatymai.



4. Picos temperatūrą, laiką, konvekcijos ir FROZEN nustatymus galima keisti prieš ciklą arba jo metu.
   a) Picos temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti temperatūrą nuo mažiausiai 150 °C iki daugiausia 250 °C, sukite temperatūros rankenėlę.
   b) Norėdami pasirinkti gaminimo laiką, sukite laiko rankenėlę. Didžiausią gaminimo laiką galima nustatyti taip:

150–250 °C	iki 1:00 h

5. Paspauskite mygtuką START/STOP, kad įjungtumėte funkciją Pizza. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai. LCD ekrane rodomas užrašas „PREHEATING“.
6. Krosnelei pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirsta temperatūros garso signalas.
7. Padėkite maistą (jei naudojate – ant komplekte esančios picos keptuvės) lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas maisto puses. Uždarykite krosnelės dureles.
8. Po išankstinio įkaitinimo (PREHEATING) garso signalo laikmatis automatiškai pradeda atgalinį skaičiavimą. Picos ciklo metu temperatūrą ir laiką galima

keisti sukant atitinkamai temperatūros 🌡 ir laiko ⏲ rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ⏯.

9. Picos ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏯ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

PASTABA

Jei naudojate komplekte esančią picos keptuvę, kad rezultatas būtų geriausias, įdėkite ją į krosnelę dar išankstinio įkaitinimo ciklo metu. Atsargiai padėkite picą ant įkaitusios picos keptuvės.

PASTABA APIE PICOS AKMENIS

Naudojant picos akmenį, kad rezultatas būtų optimalus, akmenį būtina iš anksto įkaitinti be picos.

1. Įstatykite lentynėlę į 7 padėtį.
2. Padėkite picos akmenį lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas akmens puses.
3. Uždarykite dureles.
4. Sukite patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Pizza. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta picos temperatūra „205 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „16:00 MIN/SEC“. Taip pat rodomi iš anksto nustatyti konvekcijos 🌀 ir FROZEN ❄ nustatymai.
5. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏯, kad įjungtumėte funkciją Pizza. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai. LCD ekrane rodomas užrašas „PREHEATING“.
6. Krosnelei baigus išankstinį įkaitinimą, pasigirsta garso signalas.
7. Po išankstinio įkaitinimo (PREHEATING) garso signalo laikmatis automatiškai pradeda atgalinį skaičiavimą.
8. Ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏯ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.
9. Atidarykite krosnelės dureles ir atsargiai padėkite picą ant įkaitusio picos akmens.
10. Pasirinkite norimą picos temperatūrą, laiką, konvekcijos ir FROZEN nustatymą šviežiai arba šaldytai picai ir paspauskite mygtuką START/STOP ⏯, kad iš naujo paleistumėte picos ciklą.

FUNKCIJA PROOF

Funkcija Proof skirta tiksliai palaikyti žemą temperatūrą ir sukurti idealią aplinką duonos, bandelių, picos ir kitos tešlos kildinimui.

1. Įstatykite lentynėlę į 8 padėtį.
2. Įdėkite tešlą į krosnelei tinkamą indą, uždenkite ir padėkite lentynėlės centre.
3. Uždarykite krosnelės dureles.
4. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Proof. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra „29 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „1:00 HR/MIN“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos 🌀 nustatymas.



5. Kildinimo temperatūrą, laiką ir konvekcijos nustatymus galima keisti prieš kildinimo ciklą arba jo metu.
   a) Kildinimo temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti kildinimo temperatūrą nuo 27 °C iki daugiausia 38 °C, sukite temperatūros rankenėlę 🌡.
   b) Kildinimo laikas rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti laiką iki 24:00 HR/MIN, sukite laiko rankenėlę ⏲.
6. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏯, kad įjungtumėte funkciją Proof. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
7. Parodomas laikmatis ir prasideda atgalinis skaičiavimas. Kildinimo ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko ⏲ rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ⏯.
8. Kildinimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏯ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

FUNKCIJA REHEAT

Funkcija Reheat idealiai tinka švelniai pašildyti maisto likučius jų neapskrudinant ir neišdžiovinant.

1. Įstatykite lentynėlę į tokią padėtį, kuri geriausiai tinka pašildomo maisto rūšiai.
2. Padėkite maistą, sudėtą į komplekte esančią kepimo skardą, ant picos keptuvės ar į kitą krosnelei tinkamą indą, lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas maisto puses.
3. Uždarykite krosnelės dureles.
4. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡|, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją REHEAT. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra „165 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „15:00 MIN/SEC“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos nustatymas.



5. Pašildymo temperatūrą, laiką, konvekcijos ir FROZEN nustatymus galima keisti prieš pašildymo ciklą arba jo metu.
   a) Pašildymo temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti temperatūrą nuo 70 °C iki daugiausia 250 °C, sukite temperatūros rankenėlę |.
   b) Pašildymo laikas rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Sukdami laiko rankenėlę |, laiką galite nustatyti iki 2 valandų, kai temperatūra yra 70–250 °C.
6. Paspauskite mygtuką START/STOP |, kad įjungtumėte funkciją Reheat. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
7. Parodomas laikmatis ir prasideda atgalinis skaičiavimas. Pašildymo ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko | rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP |.
8. Pašildymo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP | foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

FUNKCIJA WARM

Funkcija Warm palaiko karšto maisto rekomenduojamą temperatūrą (70 °C arba aukštesnę), kad nesidaugintų bakterijos.

1. Įstatykite lentynėlę į tokią padėtį, kuri geriausiai tinka šiltai laikomo maisto rūšiai.
2. Padėkite maistą, sudėtą į komplekte esančią kepimo skardą, ant picos keptuvės ar į kitą krosnelei tinkamą indą, lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas maisto puses.
3. Uždarykite krosnelės dureles.
4. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡|, kol žymeklis LCD ekrane pasieks Warm funkciją. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra „70 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „1:00 HR/MIN“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos nustatymas.



5. Temperatūrą, laiką ir konvekcijos nustatymus galima keisti prieš šilumos palaikymo ciklą arba jo metu.
   a) Šilumos palaikymo temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti temperatūrą nuo 45 °C iki daugiausia 250 °C, sukite temperatūros rankenėlę |.
   b) Norėdami pasirinkti gaminimo laiką, sukite laiko rankenėlę |. Didžiausią gaminimo laiką galima nustatyti taip:

Didžiausia temperatūra yra 150 °C	
100–150 °C	iki 12 valandų
<100 °C	iki 72 valandų

6. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏺|⊗, kad įjungtumėte funkciją Warm. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
7. Parodomas laikmatis ir automatiškai prasideda atgalinis skaičiavimas. Šilumos palaikymo ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko ⏲|⧉ rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ⏺|⊗.
8. Šilumos palaikymo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏺|⊗ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

FUNKCIJA DEHYDRATE

Funkcija DEHYDRATE derina žemą ir stabilų karštį su maksimaliu oro srautu, kad maistas tolygiai išdžiūtų jo neiškepant ir neperkaitinant.

1. Tolygiai išdėliokite maistą komplekte esančiame Air Fry ir džiovinimo krepšelyje. Kad rezultatas būtų geriausias, dėkite maistą vienu sluoksniu ir palikite tarpus tarp gabalėlių. Įstatykite Air Fry ir džiovinimo krepšelį į 3 lentynėlės padėtį.
2. Uždarykite krosnelės dureles.
3. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę ≡|⟲, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Dehydrate. LCD ekrane rodoma iš anksto nustatyta džiovinimo temperatūra „50 °C“ ir iš anksto nustatytas laikas „12:00 HR/MIN“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos nustatymas.



4. Džiovinimo temperatūrą, laiką ir konvekcijos nustatymus galima keisti prieš džiovinimo ciklą arba jo metu.
   a) Džiovinimo temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti džiovinimo temperatūrą nuo 30 °C iki daugiausia 80 °C, sukite temperatūros rankenėlę.
   b) Laikas rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Norėdami nustatyti laiką iki 72 valandų, sukite laiko rankenėlę ⏲|⧉.
5. Paspauskite mygtuką START/STOP ⏺|⊗, kad įjungtumėte funkciją Dehydrate. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai.
6. Parodomas laikmatis ir prasideda atgalinis skaičiavimas. Džiovinimo ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko ⏲|⧉ rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP ⏺|⊗.
7. Džiovinimo ciklo pabaigoje pasigirsta krosnelės garso signalas. Mygtuko START/STOP ⏺|⊗ foninis apšvietimas užgęsta, o LCD ekranas nušvinta baltai.

PATARIMAI

- Džiovindami ryškių spalvų maistą, ant Air Fry ir džiovinimo krepšelio padėkite kepimo popieriaus, kad neliktų dėmių.
- Džiovindami produktus, iš kurių gali lašėti skystis, pvz., marinuotą vytintą mėsą, naudokite komplekte esančią kepimo skardą lašantiems skysčiams surinkti. Įstatykite lentynėlę į 8 padėtį ir padėkite kepimo skardą lentynėlės centre.

FUNKCIJA SLOW COOK

Funkcija Slow Cook turi gaminimo profilius, skirtus ilgam gaminimui žemoje temperatūroje.

1. Įstatykite lentynėlę į 8 padėtį.
2. Uždarykite krosnelės dureles.
3. Sukite funkcijų / patvirtinimo rankenėlę, kol žymeklis LCD ekrane pasieks funkciją Slow Cook. LCD ekrane rodomas iš anksto nustatytas režimas „LOW“ ir iš anksto nustatytas laikas „8:00 HR/MIN“. Taip pat rodomas iš anksto nustatytas konvekcijos nustatymas.



4. Lėto gaminimo temperatūrą ir laiką galima keisti prieš lėto gaminimo ciklą arba jo metu.
   a) Temperatūra rodoma kaip viršutinis skaičius LCD ekrane. Sukite temperatūros rankenėlę ir pasirinkite vieną iš dviejų iš anksto nustatytų temperatūrų: „LOW“ arba „HIGH“.
   b) Laikas rodomas kaip apatinis skaičius LCD ekrane. Sukdami laiko rankenėlę, nustatykite laiką: režimu „LOW“ – nuo 4 iki 72 valandų, režimu „HIGH“ – nuo 2 iki 12 valandų.
5. Įdėkite maistą į uždengtą krosnelei tinkamą indą ir padėkite jį lentynėlės centre, kad oras galėtų cirkuliuoti aplink visas maisto puses. Uždarykite krosnelės dureles.
6. Paspauskite mygtuką START/STOP, kad įjungtumėte funkciją Slow Cook. Mygtuko foninis apšvietimas užsidega raudonai, pasigirsta krosnelės garso signalas, o LCD ekranas nušvinta oranžiškai. LCD ekrane rodomas užrašas „PREHEATING“.
7. Po išankstinio įkaitinimo (PREHEATING) garso signalo laikmatis automatiškai pradeda atgalinį skaičiavimą. Ciklo metu temperatūrą ir laiką galima keisti sukant atitinkamai temperatūros ir laiko rankenėles. Ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP.
8. Lėto gaminimo ciklo pabaigoje krosnelė automatiškai persijungia į funkciją Warm. LCD ekrane rodomas užrašas „Warm“ ir automatiškai prasideda atgalinis šilumos palaikymo laiko „2:00 HR/MIN“ skaičiavimas. Šilumos palaikymo ciklą bet kada galima sustabdyti mygtuku START/STOP.

PASTABA

Įdėdami ar išimdami indus, neištraukite lentynėlės iš krosnelės daugiau nei iki pusės.

Neleiskite sunkiems indams remtis į atidarytų durelių stiklą.

PATARIMAI

LĖTO GAMINIMO PATARIMAI


1. Įsitikinkite, kad indas tinka naudoti krosnelėje ir tuščias sveria ne daugiau kaip 5,9 kg.
2. Pripildykite indą ne mažiau kaip iki ½ ir ne daugiau kaip iki ¾, kad maistas nepervirtų ir nebūtų nedovirtas. Kad neišbėgtų, nepripildykite indo daugiau nei iki ¾.
3. Lėtai gaminkite visada uždengę dangčiu, kad maistas neišdžiūtų. Kad išliktų dar daugiau drėgmės, prieš uždengdami dangčiu indą uždenkite aliuminio folijos sluoksniu.
4. Laikykitės tradiciniuose lėto gaminimo receptuose nurodytos temperatūros ir laiko. Viena valanda režimu „HIGH“ atitinka maždaug pusantros–dvi valandas režimu „LOW“.
5. Šaltas maistas gaminamas ilgiau nei iš anksto apkeptas ar pašildytas maistas, todėl atitinkamai koreguokite gaminimo laiką. Negaminkite lėtai šaldyto maisto.
6. Didelius mėsos gabalus perpjaukite pusiau, kad karštis prasiskverbtų tolygiau.

LEMPUTĖS KEITIMAS


ĮSPĖJIMAS

Prieš keisdami lemputę, visada ištraukite krosnelės kištuką iš elektros lizdo ir leiskite krosnelei atvėsti. Naudokite tik 25 W, 220–240 V, G9 tipo krosnelės lemputę.


1. Prieš keisdami lemputę, išimkite lentynėlę iš krosnelės.
2. Lemputė yra kairėje krosnelės kameros pusėje. Uždėkite pirštus ant lemputės korpuso išorės ir atsargiai patraukite stiklinį dangtelį nuo krosnelės sienelės, kad jį nuimtumėte. Jei dangtelio nepavyksta nuimti, įkiškite šaukštą į kairę lemputės korpuso pusę ir atsargiai atkelkite stiklinį dangtelį. Visada laikykite stiklinį dangtelį kita ranka, kad jis nenukristų ir nesudužtų.

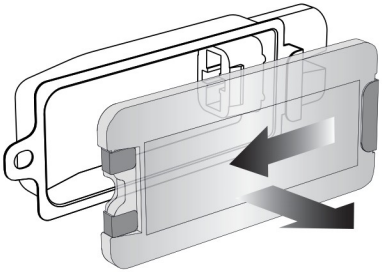


3. Išimkite panaudotą lemputę, ištraukdami ją tiesiai iš laikiklio.

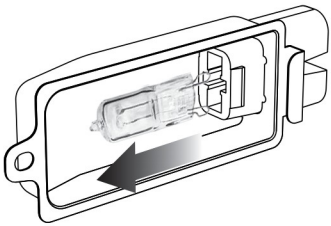

4. Naujai lemputei įstatyti naudokite minkštą šluostę. Nelieskite lemputės paviršiaus pirštais, nes odos riebalai gali pažeisti lemputę.

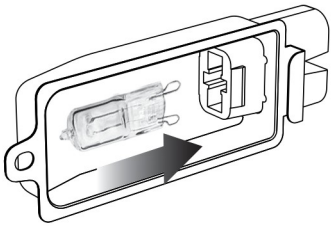

5. Norėdami vėl uždėti stiklinį dangtelį, sulygiuokite metalinį kabliuką su kairiąja lemputės korpuso puse. Įstumkite priešingą stiklinio dangtelio galą į metalinį laikiklį dešinėje korpuso pusėje, tada įspauskite metalinį kabliuką į kairę korpuso pusę, kol jis tvirtai užsifiksuos.

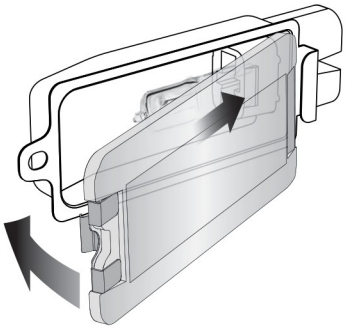

PASTABA

Krosnelės viršus veikimo metu ir po jo labai įkaista. Todėl ant krosnelės nerekomenduojama laikyti daiktų.

Vienintelė išimtis – papildomai įsigyjama Sage bambukinė pjaustymo ir serviravimo lentelė, skirta rumbuotai krosnelės viršaus daliai. Daugiau informacijos rasite svetainėje sage-baltic.eu.



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Prieš valydami įsitikinkite, kad krosnelė išjungta: ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš ardydami ir valydami leiskite krosnelei ir visiems priedams visiškai atvėsti.

KORPUSO IR DURELIŲ VALYMAS

1. Nuvalykite korpusą minkšta drėgna kempine. Kad nesikauptų dėmės, galima naudoti neabrazyvinį skystą valiklį arba švelnų purškiamą tirpalą. Prieš valydami užtepkite valiklio ant kempinės, o ne ant krosnelės paviršiaus.
2. Stiklinėms durelėms valyti naudokite stiklo valiklį arba švelnų ploviklį ir minkštą drėgną kempinę arba minkštą plastikinę šveitimo kempinę. Nenaudokite abrazyvinio valiklio ar metalinės šveitimo kempinės, nes jie subraižys krosnelės paviršių.
3. LCD ekraną nuvalykite minkšta drėgna šluoste. Valiklio užtepkite ant šluostės, o ne ant LCD ekrano paviršiaus. Valant sausa šluoste ar abrazyviniais valikliais, paviršius gali būti subraižytas.
4. Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą ir įjungdami krosnelę, leiskite visiems paviršiams gerai išdžiūti.

ĮSPĖJIMAS

Nemerkite korpuso, maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį, nes galite patirti elektros smūgį.

KROSNELĖS VIDAUS VALYMAS

Krosnelės vidinės sienelės padengtos nelimpančia danga, todėl jas lengva valyti. Gaminimo metu atsiradusius taškalus nuvalykite minkšta drėgna kempine. Kad nesikauptų dėmės, galima naudoti neabrazyvinį skystą valiklį arba švelnų purškiamą tirpalą. Prieš valydami užtepkite valiklio ant kempinės, o ne ant krosnelės paviršiaus. Nelieskite kvarcinių kaitinimo elementų.

ĮSPĖJIMAS

Būkite itin atsargūs valydami kvarcinius kaitinimo elementus. Leiskite krosnelei visiškai atvėsti, tada atsargiai nuvalykite kaitinimo elementą per visą jo ilgį minkšta drėgna kempine arba šluoste.

Nenaudokite jokių valiklių ar valymo priemonių. Krosnelės vidui valyti nenaudokite įprastų orkaičių valiklių, nes jie sugadins metalinį paviršių.

Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą ir įjungdami krosnelę (ON), leiskite visiems paviršiams gerai išdžiūti.

TRUPINIŲ PADĖKLO VALYMAS

1. Po kiekvieno naudojimo ištraukite trupinių padėklą ir išmeskite trupinius. Nuvalykite padėklą minkšta drėgna kempine. Kad nesikauptų dėmės, galima naudoti neabrazyvinį skystą valiklį. Prieš valydami užtepkite valiklio ant kempinės, o ne ant padėklo. Kruopščiai nusausinkite.
2. Norėdami pašalinti prisvilusius riebalus, pamirkykite padėklą šiltame muiluotame vandenyje, tada nuplaukite minkšta kempine arba minkšta plastikine šveitimo kempine. Nuskalaukite ir kruopščiai nusausinkite.
3. Išvalę trupinių padėklą, prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą ir įjungdami krosnelę, visada įstumkite padėklą atgal į krosnelę, kai jos durelės uždarytos.

LENTYNĖLĖS, GRILIO GROTELIŲ, KEPIMO SKARDOS IR PICOS KEPTUVĖS VALYMAS

1. Visus priedus plaukite šiltu muiluotu vandeniu minkšta kempine arba minkšta plastikine šveitimo kempine. Nuskalaukite ir kruopščiai nusausinkite. Priedams valyti nenaudokite abrazyvinių valiklių, metalinių šveitimo kempinių ar metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti paviršius.
2. Kad priedai tarnautų ilgiau, nerekomenduojame jų plauti indaplovėje.

LAIKYMAS

1. Įsitikinkite, kad krosnelė išjungta: ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Prieš ardydami ir valydami leiskite krosnelei ir visiems priedams visiškai atvėsti.
3. Įsitikinkite, kad krosnelė ir visi priedai švarūs ir sausi.
4. Įsitikinkite, kad trupinių padėklas įstumtas į krosnelę, o grilio grotelės įdėtos į kepimo skardą ir padėtos ant lentynėlės vidurinėje padėtyje.
5. Įsitikinkite, kad durelės uždarytos.
6. Laikykite prietaisą vertikaliai, lygiai pastatytą ant atraminių kojelių. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus. Vienintelė išimtis – papildomai įsigyjama Sage bambukinė pjaustymo ir serviravimo lentelė.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

GALIMA PROBLEMA	PAPRASTAS SPRENDIMAS
Krosnelė neįsijungia (ON)	• Patikrinkite, ar kištukas tvirtai įkištas į elektros lizdą. • Įkiškite kištuką į atskirą elektros lizdą. • Įkiškite kištuką į kitą elektros lizdą. • Jei reikia, iš naujo įjunkite automatinį jungiklį.
Užgeso LCD ekrano apšvietimas	• Jei krosnelė nenaudojama 10 minučių, ji persijungia į budėjimo režimą. Budėjimo režimu LCD ekrano apšvietimas užgęsta, tačiau visos funkcijų parinktys lieka matomos. • Norėdami krosnelę pažadinti iš budėjimo režimo, valdymo skydelyje paspauskite mygtuką START/STOP ⏯ arba pasukite bet kurią rankenėlę. LCD ekranas vėl nušvinta.
Pica iškepa netolygiai	• Kompaktiškose krosnelėse kai kurios didelės picos gali paruduoti netolygiai. Įpusėjus gaminimo laikui atidarykite krosnelės dureles ir pasukite picą 180 laipsnių, kad ji paruduotų tolygiau.
Atidarius dureles, magnetinė lentynėlė išsistumia per toli	• Kai lentynėlė įstatyta į vidurinę padėtį, visada atidarinėkite dureles lėtai ir kontroliuojamai, kad lentynėlė neišsistumtų per greitai.
Negalima pasirinkti mygtuko FROZEN ❄	• Mygtuką FROZEN ❄ galima pasirinkti tik šioms funkcijoms: TOAST, Bagel, BAKE, PIZZA, AIR FRY. Pasirinkus mygtuką FROZEN ❄, gaminimo laikas automatiškai pakoreguojamas, kad rezultatas būtų optimalus.
Iš krosnelės durelių sklinda garai	• Tai normalu. Durelėse yra ventiliacijos angos, pro kurias išeina garai, susidarantys iš didelio drėgnumo maisto (pvz., šaldytos duonos). Atminkite, kad garai gali būti karšti.
Atrodo, kad kaitinimo elementai pulsuoja	• Element iQ® tiksliai reguliuoja karštį krosnelėje: trumpais impulsais tiekia galią kaitinimo elementams ir keičia jų galios lygį, kad temperatūra būtų valdoma tiksliai. Tai normalu.
Iš po durelių ant stalviršio laša vanduo	• Tai normalu. Iš didelio drėgnumo maisto (pvz., šaldytos duonos) susidaręs kondensatas teka durelių vidine puse žemyn ir gali lašėti ant stalviršio.
LCD ekrane rodoma temperatūra neatitinka krosnelėje išmatuotos temperatūros	• Kad matavimai būtų standartizuoti, krosnelės temperatūros sukalibruotos TOAST padėtyje (vidurinės lentynėlės centre, be padėklo). Pakartotinai patikrinkite temperatūrą šioje padėtyje ir 30 minučių neatidarykite krosnelės durelių, nes kaskart jas atidarius pabėga šiluma. Atminkite, kad išankstinio įkaitinimo garso signalas pasigirsta pasiekus 75 % tikslinės temperatūros.

GALIMA PROBLEMA	PAPRASTAS SPRENDIMAS
Išankstinio įkaitinimo garso signalas pasigirsta esant žemesnei temperatūrai, nei rodoma LCD ekrane	• Išankstinio įkaitinimo garso signalas pasigirsta pasiekus 75 % tikslinės temperatūros. Taip bendras išankstinio įkaitinimo ir gaminimo laikas yra trumpiausias. • Taip yra todėl, kad pasigirdus išankstinio įkaitinimo signalui, raginančiam atidaryti dureles ir įdėti maistą, temperatūra krosnelėje smarkiai nukrenta. Jei signalas pasigirstų pasiekus 100 % tikslinės temperatūros, atidarius dureles didelė dalis laukimo laiko būtų „iššvaistyta“. Apskaičiavome, kad kai signalas pasigirsta pasiekus 75 % tikslinės temperatūros, o po to durelės atidaromos maistui įdėti, krosnelė vis tiek pasiekia tikslinę temperatūrą iki 2 minučių greičiau. Todėl signalo metu LCD ekrane rodoma temperatūra neatitinka tikslinės. Priklausomai nuo nustatytos temperatūros, nuo įjungimo iki tikslinės temperatūros (įskaitant durelių atidarymą pasigirdus signalui) krosnelei gali prireikti maždaug 8–10 minučių.
LCD ekrane rodoma „E01“	• LCD ekrane rodoma „E01“, kai įvyksta prietaiso klaida, kurios negalima pašalinti iš naujo nustačius. Tada nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į Sage klientų aptarnavimą.
LCD ekrane rodoma „E02“	• LCD ekrane rodoma „E02“, kai įvyksta prietaiso klaida, kurios negalima pašalinti iš naujo nustačius. Tada nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į Sage klientų aptarnavimą.
LCD ekrane rodoma „E03“	• LCD ekrane rodoma „E03“, jei krosnelės temperatūra viršija nustatytą didžiausią ribą. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, leiskite krosnelei 15 minučių vėsti, tada vėl įkiškite kištuką. • Jei pranešimas „E03“ rodomas pakartotinai, kreipkitės į Sage klientų aptarnavimą.
LCD ekrane rodoma „E05“	• LCD ekrane rodoma „E05“, kai įvyksta prietaiso klaida, kurios negalima pašalinti iš naujo nustačius. Tada nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į Sage klientų aptarnavimą.
Paspaudus konvekcijos mygtuką, keičiasi temperatūra	• Tai normalu. Temperatūra sukalibruojama taip, kad kompensuotų konvekcijos ventiliatoriaus pagreitintą gaminimą.



GARANTIJA

2 METŲ RIBOTA GARANTIJA

Šiam buityje nurodytose teritorijose naudojamam gaminiui „Sage Appliances“ suteikia nuo įsigijimo datos galiojančią 2 metų garantiją nuo gamybinių ir medžiaginių defektų. Šiuo garantiniu laikotarpiu „Sage Appliances“ sutaisys arba pakeis sugedusį prietaisą, arba grąžins už jį sumokėtus pinigus (tai atliekama „Sage Appliances“ nuožiūra).

Bus laikomasi visų nacionalinius įstatymus atitinkančių teisių dėl garantijų ir mūsų garantija jų nepažeis. Visas garantines sąlygas bei nurodymus, kaip pateikti pretenziją, rasite internete adresu www.sageappliances.com.

LT

“B.T.U. Company” SIA
Darzauglu iela 1-207, Ryga, LV-1012, Latvija
sage@btu.lv

Pirkėjui prireikus pagalbos, apsilankykite svetainėje sage-baltic.eu

Užregistruota Latvijoje № 50003873791.
Kadangi gaminiai nuolat tobulinami, tai šiame dokumente pateiktos gaminių iliustracijos ar nuotraukos gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo gaminio.

www.sageappliances.com

Užregistruota Anglijoje ir Velse, Nr. 8223512.
Copyright BRG Appliances 2024